

Horloge murale radiocommandée avec sonnette sans fil

Merci d'avoir choisi ce produit. **Avant utilisation**, veuillez lire attentivement la notice d'utilisation et la conserver dans un endroit sûr.

Remarques importantes :

1. Ne fixez pas l'émetteur de la sonnette sur une porte en métal ou sur une autre surface en métal. Le métal réduit la distance de transmission et la qualité. Ne placez pas l'horloge murale sur un mur métallique.
2. La distance de transmission de l'émetteur de la sonnette est d'environ 150 m. Veuillez tester la distance réelle dans votre maison pour vous assurer que la sonnette fonctionne bien.
3. Appuyez à nouveau sur la touche de l'émetteur uniquement lorsque vous n'entendez plus la sonnette. Appuyer en continu sur le bouton de la sonnette n'entraîne pas une sonnerie durable !
4. Lorsque la transmission du signal s'affaiblit, remplacez la pile de l'émetteur.
5. Si la sonnerie devient plus faible ou si le signal change en "ding-dong", cela signifie que la pile du récepteur (horloge mural) doit être remplacée.
6. Si votre récepteur a des interférences, appuyez sur "signal" pour réinitialiser le code ID. (Reportez-vous au point "Définition du code ID").

7. Il est **IMPÉRATIVEMENT** nécessaire d'harmoniser le code I entre le récepteur/l'émetteur !

Appuyez sur la touche "SIGNAL" sur la partie arrière de l'horloge murale pendant au moins 3 secondes. La lampe à LED s'allume durablement et le récepteur lance le mode de réception de l'ID. Appuyez dans les 2 minutes suivantes sur la touche de la sonnette sur l'émetteur. Lorsque la lampe à LED de l'horloge murale clignote, cela signifie que le récepteur a reçu avec succès le code ID.

Propriétés :

1. Horloge murale radiocommandée avec sonnette sans fil
2. Réglage automatique de l'heure de l'horloge radiocommandée.
3. Sonnette sans fil, portée de transmission du signal dans la plage ouverte jusqu'à 150 m.
4. Le code intégré à 16 caractères évite les dysfonctionnements avec les autres sonnettes sans fil.
5. Montage simple, capteur étanche.
6. Trois modes de sonnette au choix : a) mode musical, b) mode lumière clignote, c) mode musique et lumière.
Le mode musique et lumière convient aux séniors et aux personnes souffrant d'une perte d'audition.
7. 36 mélodies sont disponibles au choix pour la sonnerie.
8. Alimentation énergétique : 3 x piles AA 1,5 V pour la sonnerie dans l'horloge murale (non fournies)
1x pile AA 1,5V pour l'horloge murale radiocommandée, 1x pile bouton CR2032 pour l'émetteur de sonnette (fournie).


Installation de l'émetteur de la sonnette :

1) Détacher l'émetteur de la plaque support, ouverture du boîtier, retirer les bandes de séparation de la batterie, refermer le boîtier



2) Fixation de la plaque support

a) avec vis :

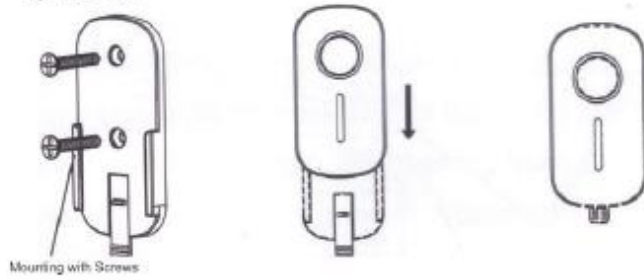

b) avec bande adhésive :




Éléments de l'horloge murale radiocommandée

Partie avant :



Partie arrière :

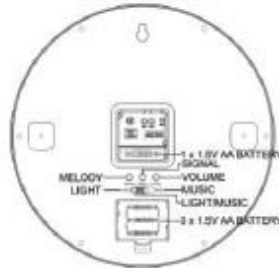

Mise en service de l'horloge murale radiocommandée :

Insérer la pile dans le mécanisme radiocommandé en respectant la polarité (pile ALCALINE 1,5 V AA LR6). L'horloge se règle d'elle-même sur 04.00, 08.00 ou 12.00 et passe à la réception. Dès que le signal radio DCF-77 est reçu, l'horloge se règle automatiquement sur la bonne heure. Cette procédure dure max. 3-10 minutes. Si aucun signal radio n'est reçu pendant cette période par le DCF-77, l'horloge répète cette procédure après 1 h.

Si l'horloge ne se règle pas malgré plusieurs essais, changez d'endroit car l'horloge n'a reçu aucun signal radiocommandé DCF-77 à l'endroit précédent.

L'horloge murale radiocommandée compare trois fois par jour le signal radiocommandé de l'heure (à 02.00, 03.00 et 14.00). Si la réception radio est faible ou connaît des interférences, l'horloge radiocommandée essaie jusqu'à 8 fois par jour de comparer le signal (à 02.00/03.00/04.00/05.00 et 14.00/ 15.00/ 16.00 et 17.00).

Mise en service du récepteur de la sonnette (horloge murale) :

Veuillez insérer 3 piles 1,5 AA en respectant la polarité dans le récepteur de l'horloge murale.

Harmonisation du code ID Récepteur/Émetteur :

Appuyez sur la touche "SIGNAL" sur la partie arrière de l'horloge murale pendant au moins 3 secondes. La lampe à LED s'allume durablement et le récepteur lance le mode de réception de l'ID. Appuyez dans les 2 minutes suivantes sur la touche de la sonnette sur l'émetteur. Lorsque la lampe à LED de l'horloge murale clignote, cela signifie que le récepteur a reçu avec succès le code ID.

Sélection de la sonnerie

Déplacez le curseur sur le mode désiré :

- 1) MUSIC - La musique choisie est lue lorsque l'on appuie sur la sonnette.
- 2) LIGHT - La lumière clignote lorsque l'on appuie sur la sonnette.
- 3) LIGHT/MUSIC - La mélodie sélectionnée est jouée et la lumière clignote lorsque l'on sonne.

Réglage de la musique/mélodie

Appuyez sur la touche "MELODY" et sélectionnez votre sonnerie parmi les 36 mélodies.

Appuyez sur la touche "VOLUME" pour régler le volume de la musique.

Piles :

L'émetteur de la sonnette est alimenté par une pile CR2032.

Le récepteur a besoin de 3 piles 1,5 V AA (non fournies).

L'horloge murale a besoin d'1 pile 1,5 V AA (non fournie).

N'utilisez AUCUNE pile rechargeable (batteries).

N'utilisez pas différents types de piles.

Retirez les piles du produit si vous ne l'utilisez pas pendant une durée prolongée.

Retirez les piles usagées pour éviter que le liquide des piles ne fuie.

Éliminez les piles usagées en respect de l'environnement !

Remplacement des piles Émetteur de la sonnette :



Conformity:

Eurotime Uhrenvertriebs-GmbH, Schweinfurter Str. 24, 97337 Dettelbach Germany hereby declares that the item complies with the basic requirements and regulations of Directive 1999/5/EC.

A copy of the signed and dated declaration of conformity can be requested from info@eurotime.eu

Countries in which R&TTE requirements are met:

All of the EU, Switzerland and Norway

