

geemarc™ CL8360
Hear the Difference

Verstärktes Handy mit doppeltem SIM und Kamera



Deutsch

!!! Prüfen Sie auf unserer Website ob eine neuere Version dieser Bedienungsanleitung verfügbar ist.!!!

www.geemarc.com

INHALT

INHALT	2
EINLEITUNG	6
Auspacken des Telefons	7
BESCHREIBUNG	8
Allgemeine Beschreibung	8
Beschreibung des LCD-Displays	15
Navigation im Menü	17
Menü-Auslegung	18
Netzdienste	19
Verwendung von 1 oder 2 SIM-Karten	20
Passwörter	20
EINRICHTEN	22
SIM-Karte und Akku einsetzen	22
Akku laden	24
Ein-/Ausschalten	26
Akkunutzung	26
BENUTZUNG DES TELEFONS	28
Standby-Modus	28
Anruf tätigen	28
Anruf aus dem Anrufprotokoll heraus tätigen	30
Anruf aus dem Telefonbuch heraus tätigen	30
Anruf über Kurzwahl tätigen	31
Anruf entgegennehmen	31
Anruf ablehnen	32

INHALT

Klingelzeichen ausschalten	32
Optionen während eines Gesprächs	32
Empfangslautstärke	33
Gesprächsdaueranzeige	34
Klingelton	34
SMS	35
SMS MENÜ	35
SMS schreiben und versenden	35
Posteingang - SMS empfangen	36
Optionen für eine SMS	36
Gespeicherte Textnachrichten einsehen (Posteingang)	37
Gesendete SMS	37
Entwürfe-Ordner	38
SMS Löschen	39
Einstellungen für Textmitteilungen	39
Service-Mitteilung	42
Laden des Service aktivieren	42
VOICEMAIL	43
Voicemail-Nummer einstellen	43
Voicemail abhören	43
TELEFONBUCH	45
Telefonbucheintrag erstellen	45
Telefonbucheintrag aus Standby erstellen	47

INHALT

Telefonbucheinträge einsehen	48
Optionen im Telefonbuch	48
Bild-Telefonbucheintrag erstellen	50
Bild-Telefonbucheintrag anwählen	51
Speicherung einer Kurzwahlnummer	51
Kurzwahlnummer wählen	51
ANRUFPROTOKOLLE	52
Versäumte Anrufe anzeigen	52
Gewählte Nummern anzeigen	53
Eingegangene Anrufe anzeigen.....	54
Anrufprotokolle löschen	54
Anrufeinstellungen	55
EINSTELLUNGEN	59
Notruftaste (I.C.E)	59
Profile	60
Verstärkung Einstellungen	61
Klangregler	61
Telefoneinstellungen	61
Netzwerkeinstellungen	63
Sicherheitseinstellungen	63
Zurücksetzen in Auslieferungszustand	59
Notruf	65
Notruf-Funktion	65
Notrufnummern eingeben	67

INHALT

Notrufnachricht einstellen	67
ORGANIZER	68
Werkzeuge	68
MULTIMEDIA	70
Multimedia	70
DATEI-MANAGER	72
Datei-Manager	72
FEHLERSUCHE	73
SICHERHEITSHINWEISE	77
INFORMATIONEN ZU HÖRHILFEN	81
NETZDIENSTE	82
GARANTIE	83
VORSCHRIFTEN FÜR DIE WIEDERVERWERTUNG	85

EINLEITUNG

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Geemarc CL8360-Telefons. Dieses Telefon bietet zahlreiche Funktionen, wie beispielsweise Alarm, Kalender, Kamera, Video, SMS Textmitteilungen, Telefonbuch und Bild-Telefonbuch, Optionen zur Stimmerkennung mit sprechendem Tastenfeld, Freisprechanlage und Kurzwahltasten. Es verfügt über eine SOS-Funktion, für die fünf Telefonnummern als Notfallkontakte programmiert werden können. Im Notfall werden durch Drücken einer einzelnen Taste diese Kontakte angewählt und SMS-Mitteilungen versendet.

Die Schriftgröße auf dem farbigen LCD-Display ist groß und die Tasten auf dem Tastenfeld sind leicht zu sehen und zu benutzen. Dieses Mobiltelefon verfügt über einen lauten Klingelton und eine starke Vibrations-Einstellung. Die Empfangslautstärke lässt sich über die Lautstärkenregelung auf bis zu 35 dB steigern. Alle diese Funktionen fügen sich in diesem Gerät zu einem für ältere oder hör- bzw. sehbehinderte Personen sowie für alle Personen, die einfach leichter kommunizieren möchten, überaus geeigneten Telefon zusammen.

Es ist wichtig, die nachfolgende Anleitung zu lesen, damit Sie den größten Nutzen aus Ihrem Geemarc-Telefon ziehen können. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf, um später bei Bedarf darauf zurückgreifen zu können.

EINLEITUNG

Dieses Handbuch beschreibt die Benutzung des folgenden Telefonapparates:

CL8360

Auspacken des Telefons

Wenn Sie das Telefon aus seiner Verpackung nehmen, sollten Sie in der Schachtel folgende Teile vorfinden:

- 1 CL8360 Mobiltelefongerät
- 1 stationäre Ladestation
- 1 Netzgerät
- 1 x wiederaufladbarer Li-Polymer-Akku
- 1 Bedienungsanleitung



Produktsupport und Hilfe erhalten Sie auf unserer Webseite unter www.geemarc.com


E-mail : kontakt@geemarc.com

Telefon : 00 49 (0)228 548 89 932

BESCHREIBUNG


Allgemeine Beschreibung

Beschreibung des Telefonapparates (Vorderseite)

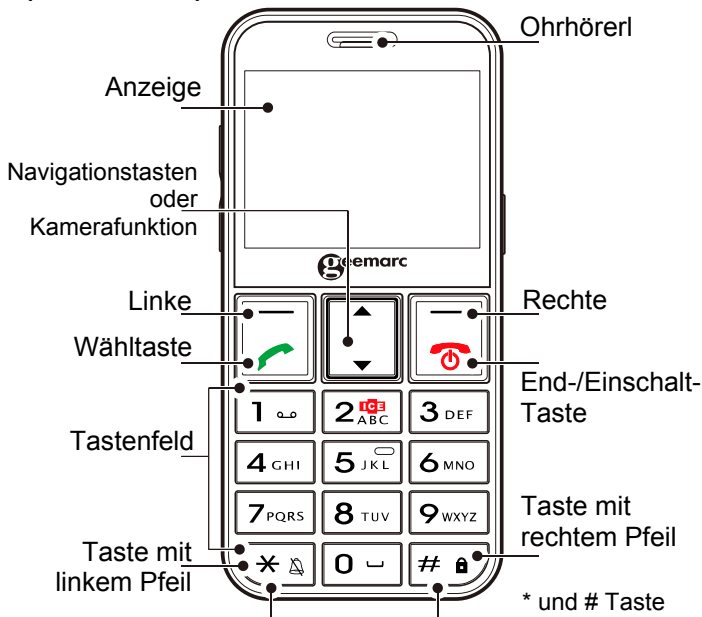

BESCHREIBUNG



Beschreibung des Handapparats (Rückseite, Seiten)

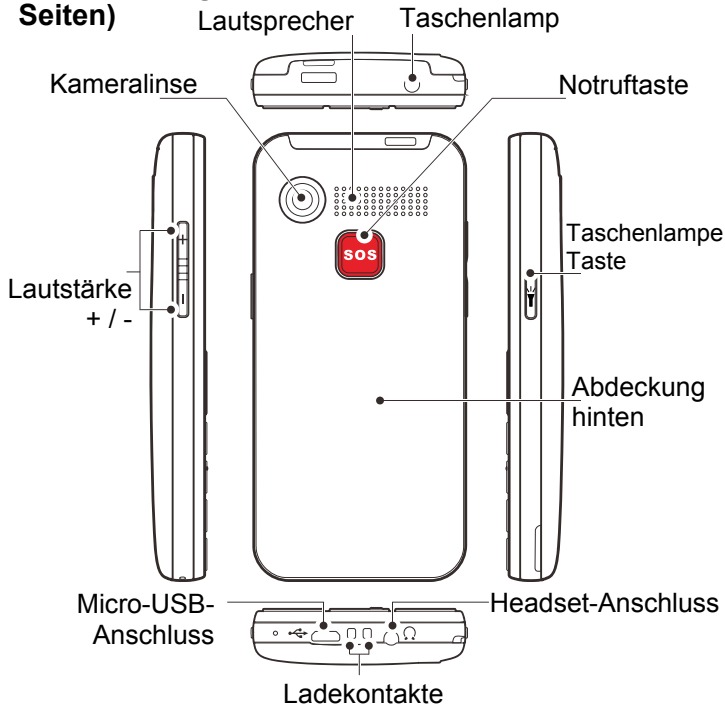

BESCHREIBUNG

Aufstellbare Ladestation

Ladekontakte

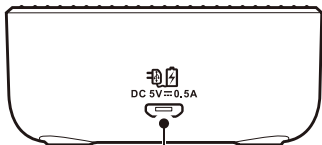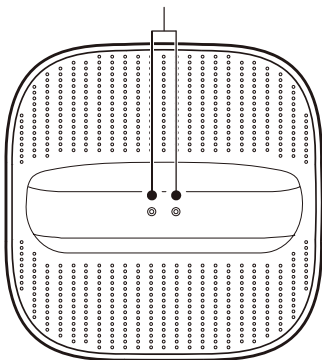


Micro-USB-Anschluss

BESCHREIBUNG



Ein/Aus-Taste / Auflage-Taste

- Drücken Sie diese Taste lange, um das Telefon ein- oder auszuschalten.
- Gespräch beenden
- Aktuellen Vorgang abrechnen und in den Standby-Modus zurückkehren.



Navigationstaste

Nach-oben-Taste

- Nach oben durch Listen und Menüoptionen blättern.
- Im Standby-Modus ist dies eine Sondertaste. Sie kann unter Handgerät-Einstellungen oder in der Kamerafunktion im Standby-Modus eingestellt werden

Nach-unten-Taste

- Nach unten durch Listen und Menüoptionen blättern.
- Im Standby-Modus ist dies eine Sondertaste. Sie kann unter Handgerät-Einstellungen eingestellt werden

BESCHREIBUNG

	<p>Anruftaste</p> <ul style="list-style-type: none">• Aktivieren Sie den Anruf nach Eingabe der Rufnummer• Anruf entgegennehmen
	<p>Linke/Rechte Taste</p> <ul style="list-style-type: none">• Dies sind Funktionstasten: sie haben mit dem jeweils angezeigten Menü wechselnde Funktionen. Die jeweils aktuelle Funktion ist stets durch Text oberhalb der Taste angezeigt.
	<p>Sternchen-Taste</p> <ul style="list-style-type: none">• Drücken Sie diese Taste, um während des Schreibens einer SMS eines oder mehr Symbole einzufügen, oder um einen Namenseintrag im Telefonbuch zu bearbeiten. Verwenden Sie dann die Navigationstasten, um zu den Symbolen zu gehen, die Sie einfügen möchten.
	<p>Rautetaste</p> <ul style="list-style-type: none">• Drücken Sie diese Taste, um während der Eingabe einer Textnachricht oder der Bearbeitung eines Kontaktnamens zwischen verschiedenen Eingabemodi zu schalten.

BESCHREIBUNG



Taschenlampentaste

- Drücken und halten Sie diese Taste einige Sekunden lang im Standby-Modus. Die Lampe wird nun dauerhaft leuchten. Drücken Sie die Taste erneut, um die Lampe auszuschalten.



Lauter-/Leiser-Taste für die Lautstärke

- Mit dieser Taste erhöhen Sie die Klingellautstärke oder nehmen einen eingehenden Anruf an. Erhöhen Sie die Lautstärke der Hörmuschel / Freisprechanlage während eines Gesprächs. Es stehen sieben Lautstärkenstufen zur Verfügung.

Leiser-Taste

- Mit dieser Taste verringern Sie die Klingellautstärke oder nehmen einen eingehenden Anruf an. Erhöhen Sie die Hörerlautstärke / die Lautstärke der Freisprechanlage während eines Gesprächs. Es stehen sieben Lautstärkenstufen zur Verfügung.

BESCHREIBUNG

Allgemeine Beschreibung

Ihr CL8360 Telefon kann mit den folgenden Elementen ausgestattet werden, die nicht im Lieferumfang enthalten sind:

- Eine oder zwei SIM-Karten
- Speicherkarte

Sie können entscheiden, eine einzelne SIM-Karte einzulegen. In diesem Fall erhalten Sie Dienste von einem einzigen Anbieter. Oder Sie setzen zwei SIM-Karten ein und können so Dienste von zwei verschiedenen Dienstleistungsanbietern in Anspruch nehmen. Das ist nützlich, wenn Sie bessere Netzabdeckung gewährleisten und nicht von einem einzigen Dienstleistungsanbieter abhängig sein möchten.

Die Speicherkarte bietet Speicherraum für Ihre Fotos und andere multimedialen Inhalte, sowie zur Speicherung Ihrer Notrufnachricht, Telefonbucheinträge und mehr.

BESCHREIBUNG

Beschreibung des LCD-Bildschirms

Das Display ist in drei getrennte Bereiche aufgeteilt:

Der Symbolbereich- Im oberen Bildschirmbereich

In diesem Bereich sind die verschiedenen Systemsymbole abgebildet, die Ihnen helfen, das Telefon zu benutzen.

Der Hauptbereich- Über die Bildschirmmitte. Hier werden angezeigt:

- Die angewählte Nummer
- Anruferinfo
- Telefonbuch
- Menü-Informationen
- Im Standby-Modus die aktuelle Uhrzeit, das Datum und die Bezeichnung des Dienstleistungsanbieters.







Der Funktionstasten-Bereich. Im unteren Bildschirmbereich






Symbol für die Signalstärke

Wird stets angezeigt, wenn Ihr Telefon eingeschaltet ist. Zeigt die aktuelle Signalstärke an. Je mehr Striche erscheinen, umso stärker ist das Signal. Es erscheint je ein solches Symbol für jede SIM.

BESCHREIBUNG

	<p>Alarmsymbol Der Wecker ist auf eine bestimmte Weckzeit eingestellt.</p>
	<p>Symbol für den Ladezustand des Akkus Wird stets angezeigt, wenn Ihr Telefon eingeschaltet ist. Es zeigt den Ladezustand des Akkus an. Je mehr Striche erscheinen, umso höher ist die Akkuladung</p>
	<p>Symbol für Roaming Ein Roaming-Anruf erfolgt, d.h. ein internationales ausgehendes oder eingehendes Gespräch findet statt.</p>
	<p>SMS-Symbol Es ist eine neue SMS (Textnachricht) eingegangen</p>
	<p>Stummstell-Symbol Das Mikrofon wurde während des Gesprächs vorübergehend stumm gestellt</p>
	<p>Lautlos-Symbol Das Telefon ist im Lautlos-Modus. Es wird kein Hinweis auf einen eingehenden Anruf gegeben</p>

BESCHREIBUNG

	Verstärkungs-Symbol Alle Töne des Telefons sind auf besonders laut eingestellt.
	Headset-Symbol (Ohrhörer) Das Headset ist angeschlossen
	Verpasste Anrufe

Navigation im Menü

Die **MENÜ**-Funktionstaste oder die zentrale quadratische Taste dient der Aktivierung des Menüs. Die Funktionstaste **ZURÜCK** führt im Menü eine Ebene zurück.

Die Tasten ▲ und ▼ dienen zum Blättern durch das Menü.

- ▲ bewegt rückwärts im Menü
- ▼ bewegt vorwärts im Menü

Die **OK**-Funktionstaste dient der Bestätigung/Auswahl einer Aktion oder Auswahl in einem Bildschirm.

BESCHREIBUNG

Menü-Auslegung

SMS	SMS schreiben Posteingang Entwürfe Postausgang Gesendete SMS Nachrichteneinstellungen
Telefonbuch	Bild-Telefonbuch Herkömmliches Telefonbuch
Anrufcenter	Anrufprotokolle Anrufeinstellungen
Multimedia	Kamera Bildbetrachter Audio-Player Tonaufnahme FM-Funk
Datei-Manager	Telefon Speicherkarte (falls vorhanden)
Dienste	Internetdienst SIM-Toolkit SIM-Toolkit
SOS	SOS Persönliche Notrufnachricht aufnehmen

BESCHREIBUNG

Einstellungen	Notruftaste (I.C.E.) Profile Verstärkung Klangregler Telefoneinstellungen Netzeinstellungen Sicherheitseinstellungen Zurücksetzen in Auslieferungszustand
Organizer	Kalender Aufgaben Alarm Bluetooth Rechner

Netzdienste

Um dieses Mobiltelefon zu verwenden, müssen Sie einen Dienst bei einem Dienstleistungsanbieter abonnieren. Verschiedene Dienstleistungsanbieter bieten unterschiedliche Funktionen (zu unterschiedlichen Gebühren) an. Dies könnte die Ihnen auf diesem Mobiltelefon bereitgestellten Funktionen beeinträchtigen.

BESCHREIBUNG

Verwendung von 1 oder 2 SIM-Karten

Ihr Telefon funktioniert auch mit nur einer eingesetzten SIM-Karte von einem Dienstleistungsanbieter einwandfrei.

Ihr CL8360 ermöglicht jedoch das Einsetzen von zwei SIM-Karten - dafür gibt es viele gute Gründe – hier sind einige der wichtigsten Gründe:

1. Wenn Sie zwei SIM-Karten unterschiedlicher Anbieter verwenden, erlangen Sie möglicherweise eine bessere Netzabdeckung.
2. Sie können Ihre geschäftliche SIM einsetzen und gleichzeitig Ihre persönliche SIM behalten.

Passwörter

Dieses Mobiltelefon ermöglicht Ihnen, Passwörter einzurichten, die helfen, Ihr Telefon vor unbefugter Benutzung zu schützen.

Die PIN- und PIN2-Codes werden zusammen mit Ihrer SIM-Karte geliefert. Der PIN-Code hilft, die SIM-Karte vor unbefugter Benutzung zu schützen. Der PIN2-Code ist

BESCHREIBUNG

für den Zugriff auf bestimmte Dienstleistungen erforderlich.

Die PUK- und PUK2 können zusammen mit der SIM-Karte geliefert werden. Wenn Sie drei Mal hintereinander einen falschen PIN-Code eingeben, ist die PUK erforderlich. Werden die Codes nicht mitgeliefert, kontaktieren Sie Ihren Dienstleistungsanbieter.


EINRICHTEN

SIM-Karte und Akku einsetzen

Vor Entfernung des Akkus muss das Telefon ausgeschaltet und das Ladegerät abgetrennt werden.

Gehen Sie mit Ihrer SIM-Karte sorgfältig um. Die SIM-Karte und ihre Kontakte können durch Kratzer oder Biegen leicht beschädigt werden.

Zum Entfernen der Abdeckung des Akkufachs verwenden Sie Ihren Fingernagel oder ein anderes dünnes und festes Objekt. Schieben Sie es in den Entnahmeschlitz der hinteren Abdeckung in der unteren rechten Ecke des Telefons und drehen Sie, um die rückseitige Abdeckung des Telefons aufzudrücken. Sobald die Abdeckung gelöst ist, können Sie sie aus der Verriegelung heben.

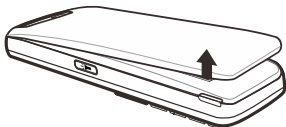


Nehmen Sie den Akku heraus (falls der Akku bereits eingelegt ist).

Schieben Sie eine SIM-Karte mit den goldenen Kontakten

EINRICHTEN

nach unten zeigend unter den silbernen SIM1-Halter, wie nachstehend angezeigt.

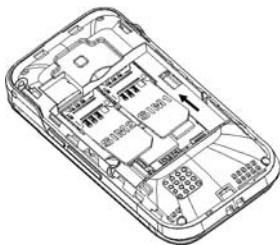

Sie können in dieses Telefon zwei SIM-Karten einlegen. Es gibt dafür viele gute Gründe; ein wichtiger Grund dabei ist, dass Sie mit zwei SIM-Karten unterschiedlicher Anbieter möglicherweise eine bessere Netzabdeckung erlangen. Doch ist auch eine Karte völlig ausreichend!

Beachten Sie die Akkukontakte (die goldfarbenen Kontakte müssen unten rechts liegen – der Aufdruck auf dem Akku steht auf dem Kopf!) und setzen Sie den Akku ein.


Akkuabdeckung wieder einsetzen und leicht herunterdrücken, bis sie einrastet.


EINRICHTEN

Akku laden

Laden über den Micro-USB-Anschluss

Schließen Sie das Ladegerät an eine Steckdose an.

Schließen Sie das Kabel des Ladegerätes an den Micro-USB-Anschluss an der Unterseite des Telefons an. Während des Ladevorgangs beginnt sich das Batterie-Symbol  zu füllen.

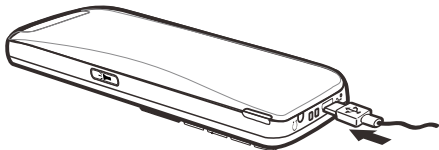


Laden über Ladestation

Schließen Sie das Netzteil an eine Steckdose an.

Schließen Sie das Kabel des Netzteils an den Micro-USB-Anschluss der Ladestation an.

Setzen Sie das Mobiltelefon in die Ladestation. Das Kabel sollte nach hinten verlaufen und die Telefonanzeige und das Tastenfeld nach vorn zeigen. Wenn Sie das Telefon verkehrt herum in die Station einsetzen, wird es nicht geladen.

EINRICHTEN

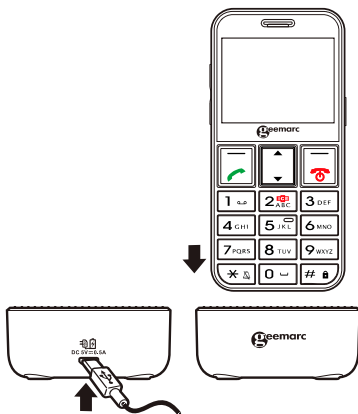

Hinweis: Verwenden Sie nur mit dem Telefon gelieferte Akkus und Ladegeräte. Bei der Verwendung eines nicht genehmigten Kabels wird die Garantie ungültig. Sorgen Sie für saubere und schmutzfreie Akkukontakte.


Vermeiden Sie es, den Akku zu entfernen, da dies Kurzschluss verursachen kann.

Ist der Akku komplett entladen, kann es einige Sekunden dauern, bevor die Ladeanzeige auf dem Display erscheint oder bevor es möglich wird, Anrufe zu tätigen.


Vor Benutzung des Handapparates muss der Akku mindestens vier Stunden lang geladen werden.

EINRICHTEN


Ein-/Aus-Schalten

Drücken Sie drei Sekunden lang oder länger auf , um das Telefon einzuschalten.

Wurde keine Sim-Karte eingelegt, erscheint **SIM-Karte einsetzen** auf dem Display. Solange keine SIM-Karte eingesetzt ist, können nur Notrufe getätigt werden (nicht in allen europäischen Länder verfügbar. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Betreiber).

Drücken Sie erneut drei Sekunden lang auf , um das Telefon auszuschalten.

Akkunutzung

Das  Symbol erscheint dauerhaft in der oberen rechten Ecke des LCD-Bildschirms. Dieses Symbol zeigt den Ladezustand des Akkus an. Je mehr Striche angezeigt sind, umso mehr Akkuleistung ist verfügbar.



EINRICHTEN


Bei geringem Ladezustand des Akkus erscheint eine Warnmeldung. Das Hintergrundlicht und bestimmte andere Funktionen werden ggf. eingestellt. Ist der Akku zu schwach, um das Telefon zu betreiben, schaltet das Handgerät automatisch aus.


Die vom Akku bereitgestellten Gesprächs- und Standby-Zeiten können sich ändern. Ersetzen Sie den Akku, wenn die Akkuleistung maßgeblich abgefallen ist (Akku muss häufiger geladen werden).

BENUTZUNG DES TELEFONS

Standby-Modus

Im Standby-Modus ist Ihr Telefon betriebsbereit, aber es spart Batterieleistung, indem es Funktionen mit hohem Verbrauch, wie beispielsweise das LCD-Display, ausschaltet.

Wenn Sie es nicht benutzen, geht das Telefon nach wenigen Sekunden in den Stand-by-Modus über. Sie können das Telefon auch in den Standby-Modus versetzen, indem Sie auf  drücken.

Um den LCD-Bildschirm zu reaktivieren drücken Sie einfach die Menü-Funktionstaste  .

Anruf tätigen

Wählen Sie die Rufnummer über das Tastenfeld.
Das Telefon gibt die eingegebenen Ziffern
akustisch wieder.

Drücken Sie auf die Funktionstaste **Löschen**, um
eine falsch eingegebene Ziffer zu löschen.

BENUTZUNG DES TELEFONS

Drücken Sie auf . Die Rufnummer wird automatisch gewählt.

Um ein Gespräch zu beenden, drücken Sie einfach auf .

Um ein Gespräch ins Ausland zu führen, müssen Sie vor der Landeskenzahl auf **+** drücken. Drücken Sie einfach zwei Mal die *****-Taste. Einige ausländische Telefonnetze haben Anschlussleitungen, die nicht als Durchwahl gewählt werden können, sondern über die Tastatur eingegeben werden müssen. Um solche Anschlüsse direkt anzuwählen, drücken Sie nach Eingabe der Rufnummer schnell dreimal hintereinander auf *****. Es erscheint der Buchstabe **p**. Nun können Sie die Nummer des Anschlusses eingeben.

BENUTZUNG DES TELEFONS

Anruf aus dem Anrufprotokoll heraus tätigen


Drücken Sie auf , um die Liste „Alle Anrufe“ anzuzeigen.

Über ▼ oder ▲ können Sie durch die Liste blättern und die gewünschte Rufnummer finden

Markieren Sie die gewünschte Rufnummer.
Drücken Sie erneut auf . Die Rufnummer wird automatisch gewählt.

Anruf aus dem Telefonbuch heraus tätigen

Wenn Sie Rufnummern in Ihrem Telefonbuch gespeichert haben, können Sie Rufnummern über das Telefonbuch wählen.

1. Menü--->Telefonbuch--->Bild-Telefonbuch oder Herkömmliches Telefonbuch--->Gewünschte Rufnummer markieren
2. Wenn Sie die gewünschte Rufnummer gefunden haben, drücken Sie auf  und die Rufnummer wird automatisch gewählt
3. Um ein Gespräch zu beenden, drücken Sie einfach auf



BENUTZUNG DES TELEFONS

Anruf über Kurzwahl tätigen


Wenn Sie auf den Kurzwahlpositionen Rufnummern gespeichert haben, drücken Sie entweder M1, M2 oder M3 (je nachdem, wen Sie anrufen möchten). Die gewählte Rufnummer wird automatisch gewählt.


Anruf entgegennehmen

Wenn das Telefon klingelt und ein Anruf eingeht:

- Ist die Anruferkennung aktiviert, wird die Rufnummer des Anrufers angezeigt.
- Ist die Rufnummer dieses Anrufers im Telefonbuch gespeichert, wird der dazugehörige Name angezeigt.

Drücken Sie auf , um einen Anruf entgegenzunehmen.

Um ein Gespräch zu beenden, drücken Sie einfach auf .

Sie können die Telefonlautstärke mittels der Lauter-/Leiser-Taste auf der linken Seite des Telefons erhöhen oder verringern. .

BENUTZUNG DES TELEFONS

Anruf abweisen

Um einen Anruf abzuweisen, drücken Sie einfach
auf 

Klingelzeichen ausschalten

Sie können alle Klingelzeichen und die Vibration für eingehende Anrufe vorübergehend ausschalten.

Wenn ein Anruf eingeht, drücken Sie die
Funktionstaste **LAUTLOS**

Optionen während eines Gesprächs

Sie können während eines Gesprächs durch Drücken der Funktionstaste **OPTION** eine Vielfalt von Funktionen verwenden.

Sie können folgendes tun:

- Einen Anruf halten
- Einen einzelnen Anruf beenden
- Das Telefonbuch öffnen
- Anrufprotokolle einsehen
- SMS
- Tonaufnahme - Gespräch aufzeichnen

BENUTZUNG DES TELEFONS

- Hintergrundsound (Sie können einen Hintergrundsound zum Anrufer erstellen)
- Stumm

Die Funktionen „Anruf umleiten“, „Konferenzschaltung“, „Anruf in Warteposition“ und „Anklopfen“ müssen vom Netzwerk unterstützt werden. Bitte kontaktieren Sie Ihren Netzanbieter.

Empfangslautstärke

Während eines Gesprächs können Sie mittels der Tasten **V+** und **V-** auf der linken Seite des Telefons die Hörerlautstärke einstellen. Es sind sieben Lautstärkenstufen verfügbar.

Freisprechfunktion

Sie können die integrierte Freisprechanlage einschalten. Drücken Sie die rechte Funktionstaste. In diesem Modus muss der Handapparat nicht mehr in der Hand gehalten werden. Sie hören den Gesprächspartner über den Lautsprecher, und das Mikrofon nimmt Ihre Stimme auf.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie die Freisprechanlage ausgeschaltet haben, bevor Sie den Handapparat an Ihr Ohr legen.

BENUTZUNG DES TELEFONS

Gesprächsdaueranzeige

Ihr Gerät misst automatisch die Dauer eines jeden Anrufs. Die Dauer wird während des Gesprächs und einige Sekunden nach Beendigung des Gesprächs angezeigt.

Klingelton

Im Standby-Modus können Sie den Klingelton ändern. Drücken und halten Sie die Taste 0, bis Sie die Einstellung auf dem Display sehen.

SMS MENÜ

Im SMS-Menü können Sie alle verfügbaren Aktionen an kurzen Textnachrichten (SMS) durchführen.

Eine über dieses Telefon versendete SMS kann bis zu 160 Zeichen einschließlich Leerstellen enthalten.

Dieses Menü ermöglicht die folgenden Funktionen:

- SMS schreiben
- Posteingang
- Entwürfe
- Postausgang
- Gesendete SMS
- Nachrichteneinstellungen

SMS schreiben und versenden

1. Menü → SMS → SMS schreiben → SMS oder MMS
2. Schreiben Sie Ihre SMS (siehe Texteingabe im Kapitel Telefonbuch)
3. Optionen → Senden an → Eingabe der Rufnummer und Eingabe der eigentlichen Rufnummer **oder**
Aus dem Telefonbuch auswählen
4. Optionen → Senden

Posteingang - SMS empfangen

Bei Eingang einer SMS gibt das Telefon ein Tonsignal ab. Auf dem Display erscheint **1 ungelesene SMS**

1. Drücken Sie die Funktionstaste **ANSICHT**, um die SMS anzuzeigen
2. Drücken Sie die Funktionstaste **OPTIONEN**, um alle für die markierte SMS verfügbaren Optionen einzusehen

Optionen für eine SMS

Sie können mit den SMS auf Ihrem Telefon verschiedene Dinge tun.

Drücken Sie die Funktionstaste **Optionen** Sie sehen nun die verfügbaren Optionen:

1. **Ansicht**
2. **Mit SMS antworten**
3. **Mit MMS antworten**
4. **Absender anrufen**
5. **Weiterleiten**
6. **Löschen**
7. **Alles löschen**
8. **Im Telefonbuch speichern** (ermöglicht das Speichern der Rufnummer im Telefonbuch)
9. **Mehrere löschen**

Gespeicherte Textnachrichten einsehen (Posteingang)

Empfangene SMS-Mitteilungen werden im Telefon gespeichert, bis Sie sie löschen. Hier können Sie alte SMS einsehen.

1. Menü → SMS → Posteingang
2. Blättern Sie zur Nachricht, die Sie einsehen möchten
3. Drücken Sie die Funktionstaste **OPTIONEN** → Ansicht
Zur Ansicht der SMS

Gesendete SMS

Im Postausgang sind erfolgreich versendete und gesicherte SMS gespeichert (sofern das Telefon in den Nachrichteneinstellungen so eingerichtet ist, dass ausgehende Textmitteilungen gespeichert werden).

1. Menü → SMS → Gesendete SMS
2. Blättern Sie zur Nachricht, die Sie einsehen möchten
3. Drücken Sie die linke Funktionstaste zur Ansicht
4. Drücken Sie die Funktionstaste **OPTIONEN**, um alle für diese markierte Textmitteilung verfügbaren Optionen zu sehen.
5. Zu diesen Optionen zählen:

- **Ansicht**
- **Weiterleiten**
- **Löschen**
- **Alles löschen**
- **Mehrere löschen**
- **Details** – zeigt die Details der Nachricht

Entwürfe-Ordner

Im Ordner Entwürfe werden SMS aufbewahrt, die Sie gespeichert aber noch nicht versendet haben. Sie haben jetzt die Möglichkeit, die SMS zu versenden, weiter zu bearbeiten oder zu löschen.

1. Menü → SMS → Entwürfe
2. Blättern Sie zur SMS, die Sie einsehen möchten
3. Drücken Sie die Funktionstaste **OPTIONEN**, um alle für die markierte Textnachricht verfügbaren Optionen einzusehen
4. Zu diesen Optionen zählen **Ansicht, Senden, Bearbeiten, Löschen, Alles löschen** und **Mehrere löschen**

SMS Löschen

Sie können SMS löschen, die sich in den Ordnern Posteingang, Postausgang, Entwürfe oder Gesendete SMS befinden.

1. Menü → SMS → Eine der folgenden auswählen:
Posteingang, Entwürfe, Postausgang oder Gesendete SMS → Optionen → Alles löschen → Alles löschen?

Einstellungen für Textmitteilungen

Service-Center verteilen SMS-Mitteilungen. Die Rufnummer des Service-Centers muss im Speicher Ihres Mobiltelefons einprogrammiert sein. In der Regel ist dies bereits durch Ihren Dienstleistungsanbieter geschehen.

Menü → SMS → Nachrichteneinstellungen → Textmitteilung oder Multimedia-Nachricht

Es gibt zahlreiche Einstellungsoptionen:

SIM

hier können Sie Einstellungen ändern wie beispielsweise

Profileinstellungen

Sie können den Betreiber wählen

SMS

Gültigkeitsdauer

Sie können vorgeben, wie lange versucht werden soll, eine Nachricht abzusetzen

Mitteilungstyp

Sie können den Nachrichtentyp aus der Liste aussuchen

Sendebericht

Jedes Mal, wenn eine Nachricht versendet wird, erhalten Sie eine SMS, die Ihnen mitteilt, dass sie erfolgreich (oder nicht) versendet wurde.

Antwortpfad

Wenn Sie diese Funktion bei der Beantwortung einer Nachricht aktivieren, wird das Konto des Empfängers anstatt Ihres Kontos mit den jeweiligen Kosten belastet.

Bevorzugte Verbindung

Sie haben die Möglichkeit zu wählen, ob die Verbindung über GPRS, GSM oder nur über GSM erfolgen soll

Voicemail-Server

Richten Sie den Standort des Voicemail-Servers ein.

Speicherstatus

Eine nützliche Option ist die Anforderung, zu sehen, wie viel Speicher auf den beiden SIM-Karten und dem Telefon belegt und wie viel noch frei ist. Zum Beispiel:

SIM1: 17/100

SIM2: 2/100

Telefon: 19/200

SMS-Zähler

Zeigt an, wie viele SMS über die im Telefon eingesetzten SIM-Karten versendet und empfangen wurden, oder anders ausgedrückt, wie viele SMS über die jeweiligen Anbieter einer jeden der beiden SIM-Karten versendet und empfangen wurden. Dies ist nützlich, um die Gebühren kontrollieren zu können, die von jedem Anbieter für die über ihre jeweiligen Netze versendeten SMS berechnet werden.

Diese Zähler können durch Drücken der Funktionstaste Zurücksetzen zurückgesetzt werden.

Gesendete SMS speichern

Ermöglicht die Aktivierung oder Deaktivierung der Speicherung von SMS und MMS.

Um zwischen der Speicherung gesendeter SMS (Ein) und der Nichtspeicherung (Aus) zu wechseln, drücken Sie die Tasten * oder # .

Bevorzugter Speicher

Wenn Sie **SIM PREFERRED** (SIM bevorzugt) auswählen, werden eingehende Nachrichten standardmäßig auf der SIM-Karte gespeichert. Erst wenn der Speicher der SIM-Karte voll ist, werden neue SMS im Telefonspeicher abgelegt.

Um zwischen dem Speichern auf dem Telefon und dem Speichern auf der SIM-Karte zu wechseln, drücken Sie die Tasten * oder #.

Service-Mitteilung

Dieses Telefon unterstützt den Empfang von Service-Mitteilungen vom Informationsdienst Ihres Dienstleistungsanbieters.

Menü--->SMS--->Nachrichteneinstellungen→Service-Mitteilung--->Push aktivieren --->Alles akzeptieren oder Deaktivieren

Laden des Service aktivieren

Sie können wählen, wie Sie die Service-Mitteilungen erhalten möchten: entweder „Aufforderung“ – Sie werden aufgefordert, eingehende SMS anzusehen, oder „Autom. starten“ – die Service-Mitteilung wird automatisch aufgerufen, damit Sie sie lesen können, oder Sie können das Laden Deaktivieren.

VOICEMAIL

Vocicemail-Nummer einstellen

Die Vocicemail-Funktion ermöglicht Ihnen, Vocicemail-Nachrichten abzuhören, die Anrufer möglicherweise hinterlassen haben.

Die Voice-Mailbox ist ein Netzdienst, den Sie möglicherweise abonnieren müssen. Kontaktieren Sie im Zweifelsfall Ihren Dienstleistungsanbieter.

Gewährt Ihnen Ihr Dienstleistungsanbieter Zugriff auf Vocicemail, ist die Rufnummer für den Zugriff auf das Vocicemail-System in der Regel in Ihrem Telefon eingerichtet. Ist dies nicht der Fall, so werden Sie, wenn Sie zum ersten Mal eine Nachricht abhören möchten, aufgefordert, Namen- und Rufnummereinstellungen vorzunehmen, um auf das Vocicemail-System Ihres Anbieters zugreifen zu können, indem Sie die 1 drücken und halten.

Vocicemail abhören

Haben Sie einen Anruf versäumt, erhalten Sie auf dem Display des Telefons die Nachricht **1 Verpasster Anruf**. Drücken Sie auf **Ansicht**. Sie sehen in der

VOICEMAIL

Anrufaufzeichnung eine Liste sämtlicher versäumter Anrufe.

Aus dem Standby-Modus können Sie durch einfaches Drücken und Halten der **1**-Taste auf Voicemail zugreifen. Sie werden mit Ihrer Voicemail verbunden und können Ihre Nachrichten abhören. Zur Nutzung des Voicemail-Systems gehen Sie gemäß der Anweisungen Ihres Voicemail-Anbieters vor.

TELEFONBUCH

Im Telefonbuch können Rufnummern und Namen gespeichert werden. Dies ist sowohl auf der SIM-Karte als auch auf dem Telefonspeicher gespeichert. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, häufig verwendete Rufnummern zu speichern, so dass Sie leicht einen Anruf tätigen können, ohne sich die Rufnummer merken oder sie eingeben zu müssen. Sie können Rufnummern suchen und anrufen, eine SMS versenden oder einen Eintrag als Notfallkontakt definieren. Das Telefonbuch kann bis zu 300 Einträge aufnehmen. Wenn Sie versuchen, einem vollen Speicher eine neue Eingabe hinzuzufügen, wird eine Warnmeldung angezeigt. Sie müssen dann einen bestehenden Eintrag löschen, um die neue Rufnummer hinzufügen zu können. Die im Speicher der SIM-Karte abgelegten Kontakte sind mit **SIM** markiert. Der Vorteil der Speicherung auf der SIM-Karte besteht darin, die Informationen auf ein anderes Telefon zu übertragen.

Telefonbucheintrag erstellen

1. Menü → Telefonbuch → Herkömmliches Telefonbuch → Neuen Kontakt hinzufügen → Optionen
2. Wählen → SIM oder Telefon
3. Erstellen Sie mittels der Zifferntastatur eine Bezeichnung für den Telefonbucheintrag (siehe nachstehend)

TELEFONBUCH

4. Geben Sie eine Rufnummer für den Telefonbucheintrag ein
5. Optionen → Speichern

Auf den Tasten der Zifferntastatur sind auch Schriftzeichen aufgedruckt. Diese Zeichen dienen der Eingabe und Änderung von Text im Telefonbucheintrag, dem Verfassen von SMS-Texten und der Suche nach einem Eintrag im Telefonbuch.

Drücken Sie jede Taste so oft wie erforderlich, um den Buchstaben zu erhalten, den Sie benötigen. Um z.B. den Buchstaben J zu erhalten, drücken Sie die 5 einmal; um den Buchstaben S zu erhalten, drücken Sie die 7 vier Mal in schneller Folge.

Bevor Sie zum nächsten Buchstaben weitergehen, warten Sie einige Sekunden bis der Cursor | hinter dem letzten eingegebenen Buchstaben erscheint. Jetzt können Sie den nächsten Buchstaben eingeben. Mittels der **↵**-Taste können Sie zwischen Groß- und Kleinbuchstaben wechseln. Mittels der **⇧**-Taste können Sie außerdem zur Zifferneingabe wechseln. Der Eingabemodus ist auf der rechten Seite der mit einem Bleistift markierten Box zur Eingabe des Namens angezeigt.

Drücken Sie 0, um eine Leerstelle einzufügen.

TELEFONBUCH

Drücken Sie die Funktionstaste **LÖSCHEN**, um das letzte während der Eingabe einer Rufnummer oder eines Namens eingegebene Zeichen zu löschen. Drücken und halten Sie die Funktionstaste **LÖSCHEN**, um die komplette Eingabe zu löschen.

Telefonbucheintrag aus Standby erstellen

Geben Sie die Rufnummer mittels der Zifferntastatur ein (fügen Sie stets auch die Ortsvorwahl hinzu).

1. Optionen → Im Telefonbuch speichern
2. Eine der folgenden auswählen: SIM1, SIM2 oder Telefon
3. Erstellen Sie mittels der Zifferntastatur eine Bezeichnung für den Telefonbucheintrag (siehe vorstehend)
4. Wenn Sie den Kontakt im Telefonspeicher ablegen, erhalten Sie möglicherweise weitere Optionen zur Speicherung zusätzlicher Angaben, wie beispielsweise:
 - E-Mail-Adresse
 - Anruferklingelton
5. Optionen → Speichern

Telefonbucheinträge einsehen

1. Menü → Telefonbuch → Herkömmliches Telefonbuch →
2. Blättern Sie mittels ▼ und ▲ durch die Liste, bis Sie den gewünschten Kontakt finden. Sie können auch eine alphabetische Suche im Telefonbuch durchführen. Geben Sie einfach den ersten Buchstaben des Namens ein, und im Display erscheint automatisch der entsprechende Abschnitt des Telefonbuchs.

Optionen im Telefonbuch

1. Menü → Telefonbuch → Herkömmliches Telefonbuch →
2. Blättern Sie mittels ▼ und ▲ durch die Liste, bis Sie den gewünschten Kontakt finden
3. Drücken Sie die Funktionstaste **Optionen**
4. Die an diesem Kontakteintrag ausführbaren Optionen sind wie folgt:

ANSICHT
SMS senden
Multimedia-Mitteilung senden
Anrufen
Bearbeiten

TELEFONBUCH

Löschen Kopieren Zur Sperrliste hinzufügen Anrufergruppe Telefonbucheinstellungen

Innerhalb der Telefonbucheinstellungen können Sie folgendes tun:

- 1) Den voreingestellten Speicherort zuweisen (SIM, Telefon oder alle)
- 2) Telefonbucheinträge Kurzwahlnummern zuweisen (den Tasten 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 können Rufnummern zugewiesen werden)

Zusätzliche Nummern einstellen – Feste Einwahl – Sie können dies aktivieren oder deaktivieren, und Sie können eine feste Einwahlnummer eingeben

- 4) Speicherstatus einsehen - wie viel Speicherplatz wurde auf der SIM-Karte und auf dem Telefon aufgebraucht

Bild-Telefonbucheintrag erstellen

Sie können auch einen Telefonbucheintrag mit einem dazugehörigen Bild erstellen. Dies ist besonders bei eingehenden Anrufen nützlich, da das Bild angezeigt wird, wenn das Telefon klingelt. So können Sie durch einen einfachen Blick auf das Bild erkennen, wer Sie anruft.

1. Menü → Telefonbuch → Bild-Telefonbuch → Hinzufügen (Mit < und > die grüne Taste finden) → Hinzufügen → Bild
2. Fotografieren Sie die Person, die Sie dem Telefonbuch hinzufügen (drücken Sie die 5). Drücken Sie die Funktionstaste Speichern (oder die Löschtaste).




Vergessen Sie nicht, unter **Multimedia** → **Kamera** → **Optionen** → **Speichermedium** → **Speicherkarte** zu markieren, damit die Bilder gespeichert werden

3. Name → Erstellen Sie mittels der Zifferntastatur eine Bezeichnung für den Telefonbucheintrag (siehe vorstehend)
4. Geben Sie eine Rufnummer für den Telefonbucheintrag ein
5. Speichern → Zurück

Bild-Telefonbucheintrag anwählen

Gehen Sie mittels ▲ und ▼ zum gewünschten Foto, dessen Rufnummer Sie anrufen möchten.

Drücken Sie auf 

Speicherung einer Kurzwahlnummer

Sie können einem Telefonbucheintrag eine Kurzwahlnummer zuweisen. Das bedeutet, dass sie eine Rufnummer sehr leicht wählen können, indem Sie einfach die zugewiesene Zifferntaste drücken.

1. Menü → Telefonbuch → Herkömmliches Telefonbuch → Neuen Kontakt hinzufügen → Telefonbucheinstellungen → Kurzwahl
2. Wählen Sie Status aus: Ein oder Aus
3. Nummer einstellen – Optionen → Nach unten zu dem Namen der Kontaktperson blättern, der Sie die Rufnummer zuweisen möchten. Der Name wird automatisch eingefügt, nicht bearbeiten.
4. Drücken Sie OK, um den Kurzwahl-**Kontakt** zu speichrn.

Kurzwahlnummer wählen

Drücken und halten Sie die gewünschte Kurzwahlnummer (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), um die entsprechende Rufnummer zu wählen.

ANRUFPROTOKOLLE

Informationen zu allen Anrufen sind in diesem Telefon in der Anrufaufzeichnung abgelegt. Zu diesen Anrufen zählen:

- Verpasste Anrufe
- Gewählte Nummern
- Erhaltene Anrufe

Verpasste Anrufe anzeigen

Wenn Sie einen Anruf verpasst haben, erscheint **VERPASSTE ANRUF**E auf dem Display - z.B. **Verpasste Anrufe 3 Einträge**. Drücken Sie die Funktionstaste **ANSICHT**, um die Angaben durchzusehen, oder **LÖSCHEN**, um zu beenden. Sie können Verpasste Anrufe auch über das nachfolgende Menü einsehen:

1. Menü → Anrufcenter → Anrufprotokolle → Verpasste Anrufe
2. Blättern Sie mittels ▼ und ▲ durch die Liste, bis Sie den gewünschten Kontakt finden
3. Drücken Sie die Funktionstaste **OPTIONEN**. Sie können nun folgende Funktionen an Ihrer Anrufaufzeichnung ausführen:

Ansicht

ANRUFPROTOKOLLE

Anrufen
Textnachricht senden
Multimedia-Nachricht senden
Im Telefonbuch speichern
Zur Blockliste hinzufügen
Löschen

Gewählte Nummern anzeigen

1. Menü → Anrufcenter → Anrufprotokolle → Gewählte Nummern
2. Blättern Sie mittels ▼ und ▲ durch die Liste, bis Sie den gewünschten Kontakt finden
3. Drücken Sie die Funktionstaste **OPTIONEN**. Sie können nun folgende Funktionen an Ihrer Anrufaufzeichnung ausführen:

Ansicht
Anrufen
SMS senden
Multimedia-Mitteilung senden
Im Telefonbuch speichern
Zur Ausschlussliste hinzufügen
Löschen

Erhaltene Anrufe anzeigen

1. Menü → Anrufcenter → Anrufprotokolle → Erhaltene Nummern
2. Blättern Sie mittels ▼ und ▲ durch die Liste, bis Sie den gewünschten Kontakt finden
3. Drücken Sie die Funktionstaste **OPTIONEN**. Sie können nun folgende Funktionen an Ihrer Anrufaufzeichnung ausführen:

Ansicht

Anrufen

SMS senden

Multimedia-Mitteilung senden

Im Telefonbuch speichern

Zur Ausschlussliste hinzufügen

Löschen

Anrufprotokolle löschen

1. Menü → Anrufcenter → Anrufprotokolle → Protokolle löschen
2. Eine der folgenden auswählen: Gewählte Nummern, Verpasste Anrufe, Erhaltene Anrufe, oder Alle Anrufe - auf Null einstellen.

Anrufeinstellungen

Innerhalb der Anrufeinstellungen finden sich die SIM Anrufeinstellungen und Erweiterte Einstellungen.

Sie können wie folgt auf **SIM Anrufeinstellungen** zugreifen:

Menü → Anrufcenter → Anrufeinstellungen → SIM Anrufeinstellungen

Es gibt zahlreiche Einstellungsoptionen:

Anrufer Nummer: - Sie können wählen, ob sie durch das Netz eingestellt, verborgen oder angezeigt wird

Anklopfen: kann aktiviert oder deaktiviert werden. Bitte vergewissern Sie sich, dass dieser Service von Ihrem Dienstleistungsanbieter angeboten wird. Sie können **ABFRAGESTATUS** nutzen, um herauszufinden, ob Ihr Dienstleistungsanbieter diesen Service anbietet.

Rufumleitung: Eingehende Anrufe können an eine bestimmte Rufnummer umgeleitet werden (in der Regel eine Voicemail-Nummer). Für diese Funktion stehen fünf Optionen zur Verfügung:

- **Alle Sprachanrufe umleiten:** Rufumleitung wird auf alle eingehenden Anrufe angewendet

ANRUFPROTOKOLLE

- **Umleiten wenn nicht erreichbar:** Rufumleitung wird auf alle eingehenden Anrufe angewandt, wenn Ihr Telefon ausgeschaltet ist oder Sie sich in einem Bereich ohne Empfang befinden
- **Umleiten wenn keine Antwort:** Rufumleitung wird auf alle eingehenden Anrufe angewendet, die Sie nicht beantworten
- **Umleiten wenn besetzt:** Rufumleitung wird auf alle eingehenden Anrufe angewendet, wenn Ihre Leitung besetzt ist
- **Alle Datenanrufe umleiten**
- **Alle Umleitungen löschen**

Anrufsperr: Eingehende und ausgehende Anrufe an und von Ihrem Telefon können eingeschränkt werden. Für diese Funktion stehen vier Optionen zur Verfügung:

- **Abgehende Anrufe:** Es können keine abgehenden Anrufe getätigt werden
- **Eingehende Anrufe:** Es können keine eingehenden Anrufe entgegen genommen werden
- **Alle aufheben**
- **Kennwort für Anrufsperr ändern**

ANRUFPROTOKOLLE

Leitungsumschaltung: Zur Auswahl von Leitung 1 oder 2

Sie können wie folgt auf **Erweiterte Einstellungen** zugreifen:

Menü → Anrufcenter → Anrufeinstellungen → Erweiterte Einstellungen

Es gibt zahlreiche Einstellungsoptionen:

Sperrliste: Die Fähigkeit, Rufnummern abzuweisen und zu blockieren

Autom. Wahlwiederholung: Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird Ihr Telefon in Fällen, in denen Sie einen Anruf tätigen, aber nicht durchkommen, weil die andere Leitung belegt ist, diese Rufnummer nach einem gewissen Zeitraum (den Sie bestimmen) automatisch neu anwählen. Dies geschieht unter der Voraussetzung, dass Sie den Anruf nicht gelöscht haben.

Anrufzeitanzeige

Anrufzeitsignal: - diese Funktionen können Sie anpassen, wenn Sie darauf hingewiesen werden möchten, wie lange Sie bereits telefonieren

ANRUFPROTOKOLLE

Autom. schnell beenden: Um ein Gespräch nach Ablauf einer angegebenen Anzahl Sekunden automatisch zu beenden:

1. Menü→Anrufcenter→Anrufeinstellungen→Erweiterte Einstellungen→Autom. schnell beenden:
2. Drücken Sie auf #, um die Einstellung zwischen **Ein** und **Aus** zu ändern
3. Zeit – geben Sie die Anzahl Sekunden ein, die das Gespräch dauern darf, bevor Autom. schnell beenden einsetzt (1-9999 Sekunden)
4. Optionen – ▼ und ▲ zum Speichern oder zu beenden

Antwortmodus:

- **Beliebige Taste:** Wenn diese Einstellung aktiviert ist, können Sie einen eingehenden Anruf durch Drücken einer beliebigen Taste annehmen.
- **Auto-Annahme** im Kopfhörer-Modus

EINSTELLUNGEN

Notruftaste (I.C.E)

Sie können die Namen und Rufnummern von vier Personen hinzufügen, die im Notfall kontaktiert werden sollen.

Zur Angabe der Notfallkontakte:

Menü → Einstellungen → ICE → Kontakt

Zur Eingabe aller Informationen des Eigentümers des Telefons:

Menü → Einstellungen → ICE → Persönliche Daten

Sie können die folgenden unerlässlichen Informationen zum Eigentümer des Telefons eingeben:

- Name
- Adresse
- Krankheit
- Allergien
- Blutgruppe
- Arzt

EINSTELLUNGEN

Profile

Es stehen vier Profiltypen zur Verfügung:

- **Allgemein** (Sie können: aktivieren, anpassen oder zurücksetzen)
- **Lautlos** (Sie können: aktivieren. Zum Deaktivieren müssen Sie ein anderes Profil wählen)
- **Meeting** (Sie können: aktivieren, anpassen oder zurücksetzen)
- **Draußen** (Sie können: aktivieren, anpassen oder zurücksetzen)

Menü → Einstellungen → Profile

Zur Anpassung der Details des gewählten Profils können Sie die folgenden Einstellungen ändern:

- Rufton Typ
- Klingelton
- SIM 1 Klingelton
- SIM 2 Klingelton
- Klingelton-Lautstärke
- SIM 1 Mitteilung
- SIM 2 Mitteilung
- Mitteilungstonlautstärke
- Tastatur (Lautlos, Klicken, Töne, Sprachausgabe)
- Tastenton-Lautstärke
- Einschaltton
- Ausschaltton
- Systemalarm

EINSTELLUNGEN

Verstärkung Einstellungen

Wann immer Sie einen Anruf tätigen oder entgegennehmen, kann die Verstärkerfunktion standardmäßig eingeschaltet sein.

Menü → Einstellungen → Verstärkung

Klangregler

Sie haben die Möglichkeit, die Hörerlautstärke aus den folgenden drei Optionen zu wählen:

Normaler Klang

Bässe verstärken: die niedrigen Frequenzen verstärken

Höhen verstärken: die hohen Frequenzen verstärken

Telefoneinstellungen

Innerhalb der Telefoneinstellungen können Sie die folgenden Funktionen einstellen:

Uhrzeit und Datum:

- Heimatstadt einstellen
- Uhrzeit und Datum einstellen
- Format einstellen (12 Std oder 24 Std und TT MM JJJJ oder MM TT JJJJ oder JJJJ MM TT)

EINSTELLUNGEN

Ein- und Ausschaltzeiten festlegen

Diese Funktion ermöglicht die Einstellung von Zeiten, zu denen sich das Telefon automatisch ein- und ausschaltet. Dies erlaubt dem Benutzer, ununterbrochene Ruhe- bzw. aktive Zeiten zu genießen.

Es können für beide jeweils zwei Zeiten eingestellt werden:

Ein- und Ausschaltzeiten festlegen → (Ein/Aus) 1 oder 2
Aktivieren/Deaktivieren → Zeit einstellen

Sprache: Es sind 13 Sprachen für die Anzeige der Telefonmenüs verfügbar, unter anderem Englisch, Französisch, Spanisch, Holländisch, Deutsch und andere.

Bevorzugte Eingabemethoden: Großbuchstaben, Kleinbuchstaben oder Zahlen

Display: Sie können einstellen:

- Hintergrundbild
- Beim Einschalten
- Beim Ausschalten

Dedizierte Taste: Sie können das Telefon so einstellen, dass Sie nur eine Navigationstaste drücken müssen, um auf das gewünschte Telefon-Menü zuzugreifen.

Flugmodus: Bei Einschalten dieses Modus werden einige der Funktionen des Telefons deaktiviert. Dies ist

EINSTELLUNGEN

nützlich, wenn Sie das Telefon während eines Fluges eingeschaltet lassen möchten, ohne die Befürchtung, die Systeme des Flugzeugs zu stören.

Die andere Einstellung hier ist: **Normalmodus**.

Untersch. Einstellungen: Helligkeit und Zeit (die Dauer, bis das Display abdunkelt)

Netzwerkeinstellungen

Die SIM- und GPRS-Einstellungen können geändert werden.

Sicherheitseinstellungen

Dieses Mobiltelefon ermöglicht Ihnen, Kennwörter einzurichten, die helfen, Ihr Telefon vor unbefugter Nutzung zu schützen.

Die PIN- und PIN2-Code werden zusammen mit Ihrer SIM-Karte geliefert. Der PIN-Code hilft, die SIM-Karte vor unbefugter Nutzung zu schützen. Der PIN2-Code ist für den Zugriff auf bestimmte Dienstleistungen erforderlich.

Auto. Tastensperre: ermöglicht die Einstellung des Zeitraums, bevor das Display gesperrt wird und nur nach Eingabe eines Kennworts entsperrt werden kann.

EINSTELLUNGEN

Mögliche Einstellungen sind: Aus / 15 Sek / 30 Sek / 1 min und 5 min

Telefonsicherheit:

- Telefonsperre: aktiviert oder deaktiviert die automatische Sperrfunktion.
- Kennwort ändern: das alte Kennwort eingeben, dann den neuen Sperrcode eingeben.

Zurücksetzen in Auslieferungszustand

Sie können alle von Ihnen in den Telefoneinstellungen gemachten Änderungen zurücksetzen und den Auslieferungszustand wiederherstellen. Das voreingestellte Kennwort lautet 1122.

Notruf-Funktion

Im Notfall können Sie durch drei Sekunden langes Drücken der **SOS**-Taste (auf der Rückseite des Gerätes) ein Alarmsignal erzeugen. Ein Alarmsignal ertönt und Alarmmeldungen (die Sie festlegen können) werden an Empfänger gesendet, die Sie unter dieser Funktion festgelegt haben.

Diese Funktion umfasst die folgenden Funktionen, die Sie verwenden müssen, um Ihre SOS-Funktion konfigurieren zu können.

- **SOS**

1. **SOS-Modus einstellen** – Wählen Sie, ob Ihre SOS-Mitteilung an von Ihnen gewählten Telefonnummern gesendet werden soll (siehe nachfolgend Notrufnummern eingeben). Sie können bis zu fünf Telefonnummern konfigurieren. Sie können ersatzweise die Rufnummer des Notrufzentrums einstellen oder diese Funktion ganz deaktivieren.
2. **Notrufnummern eingeben** - Sie können bis zu fünf Telefonnummern konfigurieren, die kontaktiert werden, wenn Sie die SOS-Taste drücken. Das Telefon wählt die Rufnummern auf dieser Notruf-Liste automatisch nacheinander. Wird von der

Notruf

SOS-Funktion ein Besetztton erkannt oder ein Gespräch durch den Benutzer abgebrochen, wird sofort die nächstfolgende Rufnummer gewählt. Das Telefon wählt diese Rufnummern so lange, bis der Handapparat ausgeschaltet wird.

- 3. Rufnummer des Notrufzentrums** – Geben Sie hier die Nummer ein.
- 4. Notrufnachricht einstellen**– Sie können die Voice Message wählen, die an die von Ihnen gewählten Personen gesendet wird (die Standardnachricht oder eine individuelle Nachricht).

- **Persönliche Notrufnachricht aufnehmen** – Beim Drücken dieser Taste beginnt eine 20 Sekunden andauernde Aufnahme. Sie können Ihre Notrufnachricht hier aufnehmen, und diese wird beim Drücken der **SOS**-Taste versendet.

Wenn Sie den Notruf-Modus beenden möchten, drücken Sie die **SOS**-Taste noch einmal drei Sekunden lang.

Hinweis: Wenn der SOS-Modus aktiviert ist, lässt sich das Telefon nicht ausschalten. Sie müssen den SOS-Modus deaktivieren, bevor Sie das Telefon ausschalten können.

Notruf

Notrufnummern eingeben

Sie können bis zu fünf Notrufnummern eingeben oder die Rufnummer eines Notrufzentrums einstellen.

1. Menü → SOS → SOS → Notrufnummern eingeben → Bis zu fünf Rufnummern eingeben

Oder (je nachdem, wer im Notfall angerufen werden soll) → Stellen Sie die Rufnummer eines Notrufzentrums ein.

2. Menü → SOS → SOS → Notrufnummern eingeben → Bearbeiten → Entweder aus dem Telefonbuch hinzufügen oder Rufnummer eingeben

Oder

3. Menü → SOS → Rufnummer des Notrufzentrums → Eingabe der Rufnummer des Notrufzentrums über die Zifferntastatur

Notrufnachricht einstellen

Nehmen Sie eine informative Nachricht auf, die Ihren Helfern im Notfall helfen könnte. Zum Beispiel, „Dies ist Gisela Schmidt, ich habe mich verletzt. Bitte kommen Sie in meine Wohnung, und helfen Sie mir.“

Menü → SOS → Persönliche Notrufnachricht aufnehmen → Sprechen Sie Ihre Nachricht deutlich → Wenn Sie fertig sind, drücken Sie auf Stopp (die Nachricht kann bis zu 20 Sekunden lang sein).

ORGANIZER

Werkzeuge

Der Organizer bietet zahlreiche nützliche Funktionen.

Kalender


Sie können den Kalender einsehen, schnell zu einem bestimmten Datum gehen und Ereignisse hinzufügen (bei Bedarf mit akustischer Erinnerung).

Drücken Sie die *-Taste, um nach links und die #-Taste, um nach rechts zu gehen. Um nach oben oder unten zu gehen, drücken Sie die ▼ und ▲-Tasten.

Aufgaben

Sie können eine priorisierte Aufgabenliste erstellen (bei Bedarf mit akustischen Erinnerungen).

Alarm

Es kann auch ein Alarm eingestellt werden, der zu bestimmten Uhrzeiten ertönt. Der Alarm kann so eingestellt werden, dass er einmalig ertönt oder wiederholt nach einem wöchentlichen Zeitplan. Es können fünf unterschiedliche Alarmzeiten eingestellt werden. Der Alarm kann durch Drücken jeder beliebigen Taste abgestellt werden. Der Alarm klingelt alle fünf Minuten, bis sie ihn endgültig abstellen oder auf  drücken.

ORGANIZER

Der Alarm funktioniert auch, wenn das Telefon ausgeschaltet ist.

Vergewissern Sie sich, dass die Klingeltöne des Telefons nicht auf Stumm gestellt sind, sonst werden Sie den Alarm nicht hören!


Bluetooth

CL8360 unterstützt Bluetooth. Es können andere Bluetooth-Geräte gesucht und ebenso auch das CL8360 gefunden werden. Das Bluetooth-Kennwort lautet 0000. Sie können das Telefon an ein Bluetooth-Headset oder sogar an ein anderes Telefon anschließen. Dadurch wird die Übertragung von Dateien über Bluetooth ermöglicht – beispielsweise Fotos, MP3- und MP4-Dateien.

Sie können die Bluetooth-Funktion auch abschalten, so dass andere Geräte das Telefon nicht finden können.

Rechner

Drücken Sie auf Nach oben (▲) oder Nach unten (▼), um sich zyklisch durch die mathematischen Funktionen zu bewegen: + - x / (÷)

Drücken Sie die Nach oben (▲) oder Nach unten (▼) oder Anruftaste () , um das Ergebnis zu erhalten.

Multimedia

Das CL8360 verfügt über hervorragende Multimedia-Optionen:

- Kamera
- Bildbetrachter
- Audio-Player
- Tonaufnahme
- FM-Funk

Kamera

Drücken Sie die 5, um zu fotografieren

▼ und ▲ für ZOOM

Drücken Sie die 2 zur Einstellung der Bildqualität

Drücken Sie die 1 zur Einstellung der Bildgröße

Drücken Sie die 4 für den Weißabgleich

Drücken Sie die 6 zur Einstellung des Verzögerungstimers

FM-Funk

Drücken Sie die 0 um EIN / AUS zu schalten

- Drücken Sie * für Suche (Überspringen)
- Drücken Sie # für Suche (Rückwärts)

MULTIMEDIA

Drücken Sie 1-0, um 10 Sender zu wählen.

Drücken und halten Sie die 1 (von 0-9), um einen Sender im Telefonspeicher zu speichern. Sie können bis zu 10 Sender speichern.

Taschenlampe

Drücken und halten Sie die Taschenlampentaste, um die Taschenlampe einzuschalten. Drücken und halten Sie die Taschenlampentaste, bis die Taschenlampe erlischt.

Datei-Manager

Alle in den zahlreichen Anwendungen des Telefons verwendeten Dateien können im Datei-Manager gefunden werden. Für jede der folgenden Funktionen steht ein Ordner bereit:

- Anrufbeantworter (Answer machine)
- Audio
- Download
- Meine Musik (My Music)
- Fotos (Photos)
- Bild-Telefonbuch (picture phonebook)

Sie können an jeder der in diesen Ordnern befindlichen Dateien übliche Handlungen vollziehen, beispielsweise: Ansicht, Umbenennen, Löschen, Sortieren, Kopieren, Verschieben, Details, Absenden

FEHLERSUCHE

Das Telefon lässt sich nicht einschalten

- Vergewissern Sie sich, dass die Batterie ordnungsgemäß eingelegt ist

Es erscheint nichts auf dem Display

- Vergewissern Sie sich, dass der Handapparat eingeschaltet ist
- Vergewissern Sie sich, dass die Batterie und SIM-Karte ordnungsgemäß eingelegt sind

Das Display ist gesperrt, wenn das Telefon eingeschaltet wird

- Geben Sie den PUK ein, um die SIM-Karte zu entsperren

Es erscheint kein Signal-Symbol

- Sie haben keine Netzverbindung. Verändern Sie ihren Standort und versuchen Sie, einen vom Netz abgedeckten Bereich zu finden.
- Kontaktieren Sie Ihren Dienstleistungsanbieter

Benachrichtigen Sie ihn darüber, dass keine Funktion möglich ist

- Möglicherweise unterstützt Ihr Dienstleistungsanbieter die jeweilige Funktion entweder nicht oder Sie müssen den entsprechenden Service abonnieren. Kontaktieren Sie den Dienstleistungsanbieter.

FEHLERSUCHE

Keine Anzeige während des Ladevorgangs

- Die Batterieladung ist sehr gering. Warten Sie einige Minuten.

Es erscheint die Anzeige “SIM einlegen” oder “Eingeschränkter Dienst”

- Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte ordnungsgemäß eingelegt ist

Die Batterie entlädt sich sehr schnell oder kann überhaupt nicht geladen werden

- Laden Sie die Batterie vier Stunden lang
- Platzieren Sie das Telefon ordnungsgemäß in die Ladestation oder schließen Sie das Ladegerät ordnungsgemäß an. Säubern Sie die Kontakte am Mobiltelefon und an der Ladestation mit einem weichen trockenen Tuch.
- Versuchen Sie es mit einer neuen Batterie

Das Telefon lässt sich nicht laden

- Überprüfen Sie die Anschlüsse am Netzgerät
- Beträgt die Temperatur unter -10 °C oder über 55 °C , begeben Sie sich an einen Ort, an dem nicht solche extremen Temperaturen herrschen.
- Versuchen Sie es mit einer neuen Batterie

FEHLERSUCHE

Keine Verbindung zum Netz möglich

- Das Signal ist zu schwach oder es liegen ggf. Funkinterferenzen vor.
- Ist die SIM-Karte falsch eingesetzt oder beschädigt? Ist die SIM-Karte beschädigt, so bitten Sie ihren Dienstleistungsanbieter um Ersatz.

Es kann kein Anruf getätigt werden

- Vergewissern Sie sich, dass die Telefongebühren bezahlt sind
- Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte gültig ist
- Prüfen Sie nach, ob feste Einwahl eingestellt ist
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die grüne Wähltaste gedrückt haben
- Ist die SIM-Karte im Netz registriert?
- Wurde die Sperre für ausgehende Gespräche aktiviert?
- Es könnte ein Problem mit dem Netz geben, kontaktieren Sie Ihren Dienstleistungsanbieter
- Überprüfen Sie die Rufnummer des Dienstleistungsanbieters, die Ortsvorwahl oder die Rufnummer des NMC (siehe Handgerät-Einstellungen)

FEHLERSUCHE

Kann keinen Anruf entgegennehmen:

- Vergewissern Sie sich, dass die Telefongebühren bezahlt sind
- Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte gültig ist
- Prüfen Sie nach, ob feste Einwahl eingestellt ist
- Wurde die Sperre für eingehende Gespräche aktiviert
- Ist die Funktion Rufumleitung aktiviert

Die Tasten scheinen gesperrt zu sein

- Schalten Sie das Telefon aus und dann wieder ein

Die Nummer des Anrufers wird nicht angezeigt

- Vergewissern Sie sich, dass sie den Anruferkennungs-Service abonniert haben. Kontaktieren Sie Ihren Dienstleistungsanbieter
- Der Anrufer hat seine Angaben möglicherweise blockiert
- Lassen Sie das Telefon einige Male klingen, da die Anruferkennung möglicherweise verzögert eintrifft

Probleme, auf die vorstehend nicht Bezug genommen wird

- Sehen Sie die Bedienungsanleitung durch
- Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein Prüfen Sie, ob das Problem weiterhin besteht

SICHERHEITSHINWEISE

Allgemein

Nur das im Lieferumfang des Produktes enthaltene Netzteil verwenden.

Verwenden Sie ausschließlich die zugelassenen weideraufladbaren Akkus.

Handapparat oder Basisstation nicht öffnen (außer um die Akkus des Handapparates oder eine SIM-Karte auszutauschen). Für Reparaturen wenden Sie sich bitte an unsere Hotline.

Batterien dürfen niemals im Feuer entsorgt werden. Es besteht eine ernsthafte Explosionsgefahr und ein Risiko der Freisetzung toxischer Chemikalien.

Wenn Sie wissen, dass Sie das Telefon über einen Monat lang nicht benutzen werden, entfernen Sie die Akkus

Reinigen

Reinigen Sie den Telefonapparat nur mit einem weichen Tuch. Achten Sie auf saubere Ladkontakte der Basis und des Handapparates. Benutzen Sie unter keinen Umständen Polituren oder Reinigungsmittel - diese könnten die Oberfläche oder die interne Elektronik des Geräts beschädigen.

SICHERHEITSHINWEISE

Umwelt

Setzen Sie das Gerät niemals direktem Sonnenlicht aus.

Stellen Sie sicher, dass die Oberflächen des Telefonapparates einem ausreichenden Luftstrom ausgesetzt sind.

Setzen Sie die Teile ihres Produktes nicht dem Wasser aus, und benutzen Sie es nicht unter dunstigen oder feuchten Bedingungen, z.B. in Badezimmern.

Setzen Sie Ihr Produkt nicht Feuer oder anderen gefährlichen Bedingungen aus.

Das Telefon ist für den Betrieb innerhalb eines Temperaturbereichs von 10°C bis 55°C ausgelegt.

Benutzung

Zusammenfassend, lesen Sie diese einfachen Richtlinien. Sie nicht zu befolgen könnte gefährlich oder rechtswidrig sein.

SICHER EINSCHALTEN

Schalten Sie das Gerät nicht ein, wo die Benutzung von Funktelefonen verboten ist oder wenn es Interferenzen oder Gefahren verursachen könnte.

SICHERHEITSHINWEISE

VERKEHRSSICHERHEIT AN ERSTER STELLE

Befolgen Sie alle örtlichen Gesetze. Halten Sie Ihre Hände stets frei, um das Fahrzeug während der Fahrt zu bedienen. Ihre allererste Priorität während des Fahrens muss die Verkehrssicherheit sein.

INTERFERENZEN

Alle per Funk betriebenen Geräte sind empfänglich für Interferenzen. Diese können die Leistung beeinträchtigen.

GERÄT IN KRANKENHÄUSERN AUSSCHALTEN

Beachten Sie alle Einschränkungen. Schalten Sie das Gerät in der Nähe medizinischer Geräte aus.

GERÄT IN FLUGZEUGEN AUSSCHALTEN

Beachten Sie alle Einschränkungen. Über Funk betriebene Geräte können in Flugzeugen Interferenzen verursachen.

GERÄT BEIM TANKEN AUSSCHALTEN

Verwenden Sie das Gerät nicht an Tankstellen. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Treibstoffen oder Chemikalien.

SICHERHEITSHINWEISE

GERÄT IN DER NÄHE VON SPRENGARBEITEN AUSSCHALTEN

Beachten Sie alle Einschränkungen. Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, an welchen Sprengarbeiten vorgenommen werden.

BENUTZEN SIE DAS GERÄT AUF SINNVOLLER WEISE

Benutzen Sie das Gerät nur in der normalen Position, wie in der Produktdokumentation erläutert.

SICHERHEITSKOPIEN

Denken Sie daran, Sicherheitskopien zu erstellen oder alle wichtigen Informationen schriftlich festzuhalten.

LÄDT

Benutzen Sie das Telefon nicht während des Ladevorgangs

INFORMATIONEN ZU HÖRHILFEN

Bei manchen Telefonen wird die Kompatibilität mit Hörgeräten gemessen. Trägt sich Schachtel, in der Ihr Gerät geliefert wurde, den Aufdruck "Rated for Hearing Aids" ("Ausgelegt für Hörgeräte"), so gilt die nachstehende Erläuterung. Bei manchen Mobiltelefonen, die in der Nähe eines Hörgerätes benutzt werden (Hörgeräte und Cochleaimplantate), nehmen die Benutzer ein brummendes, summendes oder jaulendes Geräusch wahr. Einige Hörgeräte sind gegen diese Interferenzgeräusche besser geschützt als andere und auch Telefone unterscheiden sich im Ausmaß der Interferenz, die sie erzeugen. Die Funktelefon-Branche hat für einige ihrer Mobiltelefone Bemessungen eingeführt, um Benutzern von Hörgeräten zu helfen, Telefone zu finden, die mit ihren eigenen Hörgeräten kompatibel sind. Nicht Alle Telefone wurden bemessen. Bei Geräten, die gemessen wurden, ist die Bemessung auf der Schachtel eingetragen oder gekennzeichnet. Diese Bemessungen stellen keine Garantien dar. Die Ergebnisse schwanken entsprechend der Hörgeräte und dem Grad der Hörbehinderung des Benutzers. Wenn Ihr Hörgerät zufälligerweise empfindlich auf Interferenzen reagiert, werden Sie bemessenes Telefon möglicherweise nicht erfolgreich benutzen können. Am besten ist es, das Telefon mit Ihrem Hörgerät zu testen und es gemäß Ihrer persönlichen Erfordernisse zu bewerten.

NETZDIENSTE

Um Ihr Telefon benutzen zu können, müssen Sie dem Dienst eines Funkdiensteanbieters angeschlossen sein. Die Funktionsfähigkeit vieler Funktionalitäten dieses Gerätes ist abhängig von den im Funknetz angebotenen Funktionalitäten. Diese Netzdienste sind möglicherweise nicht auf allen Netzen verfügbar, oder Sie müssen mit Ihrem Dienstleistungsanbieter besondere Vereinbarung treffen, bevor Sie die Netzdienste verwenden können. Ihr Dienstleistungsanbieter wird Ihnen möglicherweise weitere Anweisungen geben und erläutern, welche Gebühren dafür anfallen. Manche Netze unterstehen möglicherweise bestimmten Beschränkungen, die sich einschränkend auf Ihre Fähigkeit, Netzdienste zu verwenden, auswirken. Manche Netze unterstützen beispielsweise nicht alle sprachspezifischen Zeichen und Dienste.

I Dienstleistungsanbieter hat möglicherweise gefordert, dass bestimmte Funktionalitäten in ihrem Gerät deaktiviert oder nicht aktiviert werden. In einem solchen Fall werden diese Funktionalitäten nicht im Menü Ihres Gerätes erscheinen. Ihr Gerät wurde also möglicherweise einer besonderen Konfiguration unterzogen. Diese Konfiguration kann Änderungen in Menübezeichnungen, in der Reihenfolge der Menüs und in Symbolen zur Folge haben. Kontaktieren Sie Ihren Dienstleistungsanbieter für weitere Informationen.

GARANTIE

Geemarc gewährt Ihnen eine Garantie über einen Zeitraum von zwei Jahren ab Kaufdatum. Während dieser Zeit sind alle Reparaturen oder Ersatzleistungen (nach unserem Ermessen) für Sie gratis. Sollten Sie ein Problem feststellen, kontaktieren Sie bitte unsere Hotline oder besuchen Sie unsere Internet-Seite unter www.geemarc.com/de. Die Garantie deckt weder Unfälle noch Fahrlässigkeit oder Bruchschäden an irgendwelchen Teilen ab. An dem Produkt dürfen weder Änderungen vorgenommen werden, noch darf es auseinandergebaut werden von jemandem, der kein zugelassener Geemarc Vertreter ist. Die Geemarc-Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte in keiner Weise ein.

WICHTIG : IHRE QUITTUNG IST TEIL IHRER GARANTIE. SIE MUSS AUFBEWAHRT UND IM FALL VON GEWÄHRLEISTUNGSANSPRÜCHEN VORGELEGT WERDEN.

Bitte beachten Sie: Diese Garantie ist nur für Deutschland gültig.

GARANTIE

ERKLÄRUNG: Geomarc Telecom SA erklärt hiermit, dass dieses Produkt die grundlegenden Anforderungen und andere einschlägige Bestimmungen der R&TTE-Richtlinie 2014/53/UE, insbesondere Artikel 3 Abschnitt 1a, 1b und Abschnitt 2, erfüllt. Das Telefon ist bei einer Stromleistung in der Leitung von unter 18 mA nicht betriebsfähig.

Elektrische Anschlüsse: Dieses Gerät ist ausschließlich für den Betrieb mit 230 V und 50 Hz vorgesehen. (Klassifiziert in der Norm EN60950 als 'gefährlicher Spannungswert'). Der Apparat verfügt über keinen eingebauten Ein-/Ausschalter. Um die Stromzufuhr abzustellen, müssen Sie entweder das Kabel vom Wandstecker unterbrechen oder den Netzadapter vom Apparat abziehen. Sorgen Sie bei der Montage des Apparates dafür, dass der Wandstecker leicht zugänglich ist.



VORSCHRIFTEN FÜR DIE WIEDERVERWERTUNG

Das WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) wurde festgesetzt, um Geräte am Ende ihrer Lebensdauer auf die beste Art und Weise zu recyceln.

Wenn dieses Produkt unverwendbar geworden ist, werfen Sie es bitte nicht in Ihren normalen Hausmüll.

Bitte nutzen Sie eine der folgenden Entsorgungsmöglichkeiten:

- Entfernen Sie die Akkus und werfen Sie sie in den entsprechenden WEEE Müllcontainer. Werfen Sie auch das Gerät selbst in den dafür vorgesehenen WEEE Container.
- Ersatzweise können Sie das Gerät an den Verkäufer zurückgeben. Wenn Sie ein neues Gerät kaufen, sollte er das alte zurücknehmen.

Indem Sie diese Anweisungen befolgen, gewährleisten Sie die Gesundheit Ihrer Mitmenschen und den Schutz unserer Umwelt.





Produktsupport und Hilfe erhalten Sie auf unserer Webseite
unter www.geemarc.com/de

E-mail : kontakt@geemarc.com

Telefon : 00 49 (0)228 548 89 932



UGCL8360_Ge_v1.1

geemarc™ Deutschland
Telecom SA

Produktsupport und Hilfe
erhalten Sie auf unserer Webseite unter

www.geemarc.com/de

E-mail : kontakt@geemarc.com

Telefon : 00 49 (0)228 548 89 932