

Artikelnummer: Z 06450

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir freuen uns, dass Sie sich für diesen Mixer entschieden haben. Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Artikels die Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben. Hersteller und Importeur übernehmen keine Haftung, wenn die Angaben in dieser Anleitung nicht beachtet werden. Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie den Kundenservice über unsere Webseite: www.service-shopping.de

Beachten Sie


- Dieser Artikel ist zum Mischen und Aufschlagen von flüssigen Lebensmitteln, z. B. Sahne und Desserts, bestimmt.
- Der Artikel ist nicht dafür geeignet, Lebensmittel aufzubewahren oder zu transportieren.
- Der Artikel ist für den Privatgebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung konzipiert.
- Nutzen Sie den Artikel nur wie in der Anleitung beschrieben. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.
- Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung oder Beschädigung entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß.



Sicherheitshinweise

- **ACHTUNG:** Es besteht Erstickungsgefahr! Halten Sie den Artikel und das Verpackungsmaterial von Kindern und Tieren fern.
- Setzen Sie den Artikel keinen extremen Temperaturen, starken Temperaturschwankungen, direkter Sonneneinstrahlung oder Feuchtigkeit aus.
- Halten Sie während des Gebrauchs Haare, Hände und andere Körperteile von drehenden Geräteteilen fern!
- Halten Sie ausreichend Abstand zu Wärmequellen wie z. B. Herdplatten, Öfen, Kaminen oder brennenden Kerzen.
- Lassen Sie den Artikel nicht fallen und setzen Sie ihn keinen starken Stößen aus.
- Der Artikel kann mit Produktionsrückständen behaftet sein. Um gesundheitliche Beeinträchtigungen zu vermeiden, reinigen Sie den Artikel vor dem ersten Gebrauch und auch nach jedem weiteren Gebrauch, um Keimbildung vorzubeugen (siehe Kapitel „Vor dem ersten Gebrauch“ und „Reinigung und Aufbewahrung“).
- Sollte der Artikel defekt sein, versuchen Sie nicht, den Artikel eigenständig zu reparieren. Kontaktieren Sie in Schadensfällen den Kundenservice.

Lieferumfang und Artikelübersicht

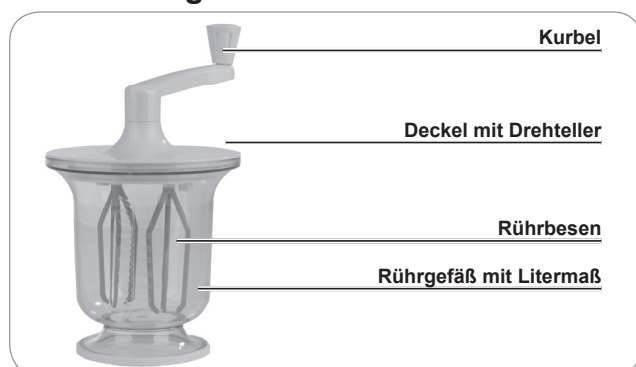

Benutzung

1. Packen Sie alle Teile aus. Prüfen Sie den Lieferumfang auf mögliche Transportschäden. Sollten Sie einen Transportschaden feststellen, verwenden Sie den Artikel nicht(!), sondern wenden Sie sich umgehend an den Kundenservice.
2. Reinigen Sie den Artikel vor dem ersten Gebrauch (siehe Abschnitt „Reinigung und Aufbewahrung“).
3. Setzen Sie die Kurbel auf den Deckel:
 - Halten Sie den Drehteller im Deckel fest.
 - Stecken Sie die drei Rastnasen in die dafür vorgesehenen Aussparungen am Deckel.
 - Drehen Sie die Kurbel etwas im Uhrzeigersinn, bis sie hörbar einrastet.
4. Füllen Sie Lebensmittel in das Rührgefäß.
5. Setzen Sie den Deckel samt Kurbel und Rührbesen auf das Rührgefäß.
6. Drehen Sie die Kurbel gleichmäßig im Uhrzeigersinn. Halten Sie das Rührgefäß dabei fest.
7. Nehmen Sie den Deckel ab und entnehmen Sie die Lebensmittel.

Tipps

- Geschlagene Sahne hat in etwa das doppelte Volumen von flüssiger Sahne. Auch bei Dessertmischungen erhöht sich das Volumen um ca. das Doppelte. Achten Sie beim Einfüllen in den Rührbehälter darauf!
- Gekühlte Sahne schlägt sich besser auf.
- Das Schlagen von ca. 200 ml flüssiger Sahne dauert mit dem Artikel ca. 1,5 Minuten.
- Das Schlagen von handelsüblichen Dessertmischungen (z. B. Mousse oder Pudding) mit 250 ml Milch dauert mit dem Artikel ca. 2 Minuten.

Reinigung und Aufbewahrung



ACHTUNG!


- Reinigen Sie den Artikel vor dem ersten und nach jedem weiteren Gebrauch!
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen oder scheuernenden Reinigungsmittel oder Reinigungspads. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Der Deckel mit Rührbesen ist **nicht** spülmaschinengeeignet!

1. Reinigen Sie den Deckel mit Rührbesen und das Rührgefäß mit warmem Wasser und mildem Spülmittel. Das Rührgefäß kann auch in der Geschirrspülmaschine gereinigt werden. Trocknen Sie alles anschließend gründlich ab.
Achtung: Die Rührbesen können nicht abgenommen werden!
2. Setzen Sie den Artikel erst wieder zusammen, wenn alle Teile gründlich getrocknet sind. Achten Sie beim Aufsetzen darauf, dass die Rastnasen am Rührbehälter in die dafür vorgesehenen Aussparungen am Deckel sitzen.
3. Bewahren Sie den Artikel außer Reichweite von Kindern und Tieren an einem trockenen, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützten Ort auf.

Entsorgung



Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial umweltgerecht. Es ist wiederverwertbar. Führen Sie es der Wertstoffsammlung zu. Entsorgen Sie auch den Artikel umweltgerecht. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung



Kundenservice/Importeur:
DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Deutschland • ☎ +49 38851 314650 *)
*) 0 – 30 Ct./Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen.
Alle Rechte vorbehalten.

Z 06450_V1_06_2015