
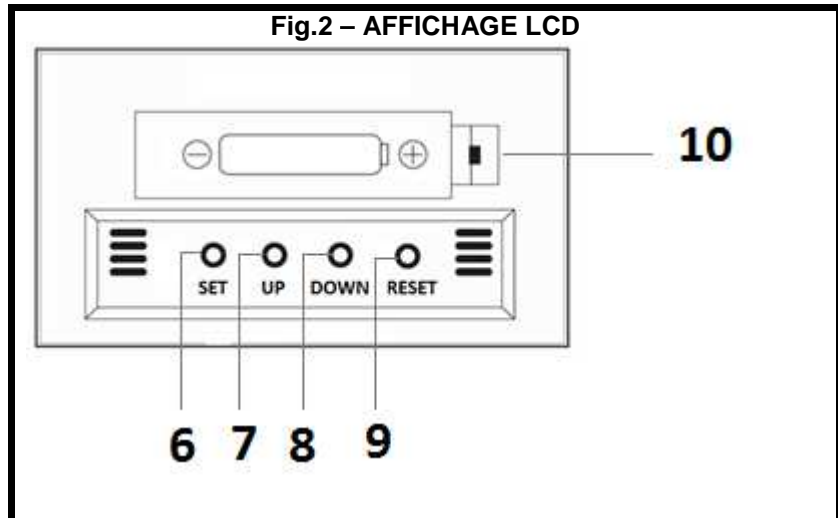


PENDULE MURALE RADIO PILOTÉE

Lisez attentivement ce mode d'emploi, et en particulier les consignes de sécurité, avant d'utiliser l'appareil. Conservez le mode d'emploi pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

AVANT UTILISATION : Veuillez retirer la tige de métal au centre du mouvement (4) , à l'arrière de la pendule, pour permettre à la pendule de fonctionner correctement après insertion des piles.

DESCRIPTION : ARRIÈRE DE LA PENDULE

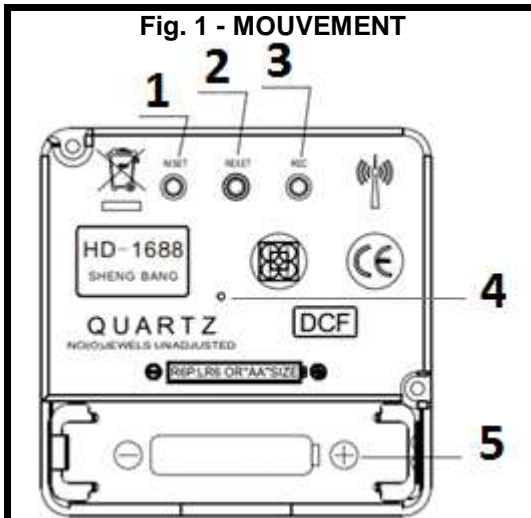

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Bouton MSET 2. Bouton RESET 3. Bouton REC 4. Tige à retirer 5. Compartiment des piles | <ol style="list-style-type: none"> 6. Bouton SET (ANNÉE / MOIS / JOUR DE LA SEMAINE / LANGUE DE L’AFFICHAGE DE LA DATE / FORMAT HORAIRE 12/24 / HEURES / MINUTES) 7. Bouton UP pour augmenter la valeur / passer des Celsius aux Fahrenheit 8. Bouton DOWN pour diminuer la valeur / pour passer de MOIS à DATE et de HEURES à MINUTES 9. Bouton RESET 10. Compartiment des piles |
|--|--|

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Mouvement :

- 1 x AA/LR06, 1.5V

Affichage LCD :

- 1 x AA/LR06, 1.5V

RÉCEPTION AUTOMATIQUE

Au cours de la transition entre l'heure d'été et l'heure d'hiver ou vice-versa, il peut arriver que votre pendule ne se règle pas correctement à cause d'une faiblesse de réception du signal. Dans ce cas, activez la réception manuelle du signal en appuyant sur le bouton REC (3). Pour la réception manuelle du signal, voir la procédure ci-dessous.

NE TOUCHEZ NI NE BOUGEZ LA PENDULE PENDANT LE RÉGLAGE AUTOMATIQUE DE L'HEURE !

La pendule reçoit automatiquement le signal DCF quand vous introduisez la pile dans le compartiment à piles (5). Les aiguilles des minutes et des heures se réinitialiseront automatiquement en se positionnant sur 12h00 et la pendule entrera en mode de réception de signal. La procédure complète dure de 3 à 15 minutes. L'heure se mettra automatiquement à jour si la réception du signal a réussi.

MAUVAISE RÉCEPTION

- Pendant les 24 premières heures, la pendule essaiera de capturer le signal à chaque heure si elle n'est pas ajustée automatiquement.

Si la pendule ne s'est toujours pas réglée au bout de 24 heures, la mauvaise qualité de la réception pourra être due à tout ou partie des raisons suivantes :

- La pendule se trouve à plus de 1500 km du signal envoyé par Francfort,
- La topographie du site et les conditions météorologiques peuvent contrarier la réception du signal;
- La pendule se trouve près d'appareils ménagers sans dispositif de brouillage des fréquences;
- La pendule se trouve près d'un poste de télévision (à moins de 2 mètres);
- La pendule se trouve près d'un appareil qui émet des signaux de haute fréquence;
- La pendule se trouve près d'une structure en métal.

- Si la pendule n'arrive toujours pas à recevoir le signal, activez la réception manuelle du signal en appuyant sur le bouton REC (3) jusqu'à ce que la deuxième aiguille pivote rapidement ou réglez l'heure manuellement en appuyant sur le bouton "M.SET" (1) (voir ci-dessous les procédures de réglage manuel et de réception manuelle).

RÉGLAGE MANUEL

1. Pour accéder à ce mode, appuyez sur le bouton MSET (1) jusqu'à ce que l'aiguille des minutes pivote rapidement.
2. Continuez à appuyer jusqu'à ce que l'heure désirée soit quasiment atteinte.
3. Ensuite, réglez l'heure en appuyant une, deux, trois fois, etc. Par exemple, si vous appuyez une fois, cela fait avancer l'heure d'une minute. Si vous appuyez deux fois, cela fait avancer l'heure de deux minutes. Quand l'heure est réglée, relâchez le bouton MSET.
4. Pour sortir du mode manuel, appuyez sur le bouton REC (1) ou n'appuyez sur aucun bouton pendant quelques secondes.

RÉCEPTION DE SIGNAL MANUELLE ET FORCÉE

Appuyez sur le bouton REC (3) jusqu'à ce que la deuxième aiguille pivote rapidement. A ce moment-là, l'aiguille des heures, l'aiguille des minutes et l'aiguille des secondes pivoteront toutes et se placeront automatiquement sur 12h00; la pendule se mettra en mode de réception automatique de signal. La procédure complète dure de 3 à 15 minutes.

Répétez la procédure si la deuxième aiguille ne pivote pas rapidement ou si la pendule ne se règle pas sur la bonne heure.

Si, après plusieurs tentatives, la pendule ne se règle pas, placez-la près d'une fenêtre toute la nuit.

RÉINITIALISATION

Appuyez sur le bouton RESET (2) avec le bout d'un stylo jusqu'à ce que la deuxième aiguille pivote rapidement. Alors, toutes les aiguilles pivoteront et se placeront sur 12h00. Ensuite, la pendule se mettra en mode de réception automatique de signal et se réglera de 3 à 15 minutes plus tard.

AFFICHAGE LCD

Veuillez installer une pile LR06/ AA avant utilisation.

1. RÉGLAGE DE LA DATE ET DE L'HEURE

La séquence de réglage se déroule comme suit :

**ANNÉE / MOIS / JOUR DE LA SEMAINE / LANGUE DE L'AFFICHAGE DE LA DATE / FORMAT HORAIRE
12/24 / HEURES / MINUTES**

1. Appuyez sur la touche SET (6) pour accéder au mode réglage. Les chiffres des années clignotent.
2. Appuyez sur le bouton UP (7) ou sur le bouton DOWN (8) pour augmenter ou diminuer la valeur.
3. Appuyez sur le bouton SET (6) pour confirmer et pour passer au réglage suivant.

4. En ce qui concerne les autres réglages : année, mois, date, langue de l'affichage de la date, format 12/24 de l'heure, heures, minutes, répétez les étapes 1, 2 et 3 ci-dessus.

NB :

Pour l'affichage de la date, vous pouvez choisir parmi 5 langues: Anglais (ENG), Français (FRA), Allemand (GER), Italien (ITA) et Espagnol (SPA).

Si vous n'appuyez sur aucun bouton dans les 30 secondes qui suivent, la pendule reviendra à l'affichage normal.

2. BOUTON RESET

1. Appuyez sur le bouton RESET (9) si la pendule fonctionne mal.
2. Ensuite, effectuez les réglages comme indiqué dans la section 1 : Réglage de la date et de l'heure.

3. TEMPÉRATURE

Appuyez sur le bouton UP (7) pour passer du format de température Celsius au format de température Fahrenheit.

DÉPANNAGE

Problèmes	Solutions
<ul style="list-style-type: none">- Les aiguilles de la pendule n'avancent pas quelques secondes après insertion de la pile.- La pendule n'indique pas la bonne heure parce qu'elle n'a pas reçu de signal dans les 15 minutes après insertion de la pile.	<p>Procédure : Vérifiez si les piles sont correctement introduites. Emmenez votre pendule dans une autre pièce ou éloignez-la de plusieurs mètres de tout ordinateur, poste de télévision, appareil de climatisation ou autre appareil, etc. Mettez-la de préférence près d'une fenêtre. Maintenez appuyé le bouton « REC » pour relancer la réception.</p>

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES PILES :

- Veuillez enlever les piles si vous prévoyez de ne pas utiliser le pendule pendant une longue période.
- Ne mélangez pas des piles alcalines, ordinaires (carbone-zinc) et rechargeables (nickel hydrure).
- Ne mélangez pas des piles neuves et usagées.
- N'essayez pas de recharger des piles non rechargeables.
- Retirez les piles rechargeables de l'appareil (si possible) avant de les charger.
- Les piles rechargeables doivent toujours être rechargées sous la surveillance d'un adulte.
- Enlevez les piles usagées.
- Ne court-circuitez pas les bornes d'alimentation.
- Utilisez toujours des piles du type recommandé ou d'un type équivalent.
- Respectez la polarité des piles.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Nettoyez votre pendule avec un chiffon doux et sec qui ne s'effiloche pas.
- Éloignez votre pendule des endroits humides et des endroits où règne une température élevée.

ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.

Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.

Importé par PRODIS SAS - 1, rue de Rome F-93110 Rosny-sous-Bois/ Fabriqué en R.P.C.
Commercialisé par EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD

