


# Mini FM Radio

Art. Nr.: 29146

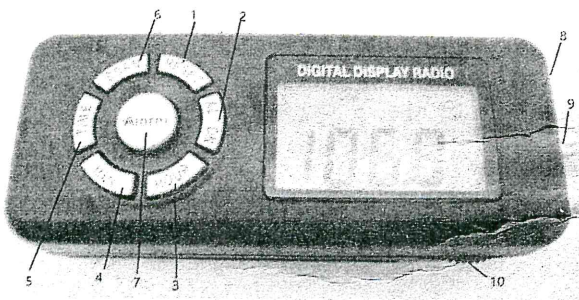

1. RÜCKSETZUNG
2. ALARM EIN
3. STUNDE
4. MINUTE
5. ZEIT
6. SENDERSUCHE
7. ALARM
8. OHRHÖRERBUCHSE
9. AUFHÄNGEHAKEN
10. HAUPTSCHALTER/LAUTSTÄRKEREGELUNG

## Technische Merkmale:

- UKW-Radio mit automatischer Sendersuche
- mit LCD-Feld und Ohrhörer
- mit Zeitanzeige und Weckfunktion
- Frequenz: UKW 88-108 MHz
- 2 Batterien vom Typ AAA, 1,5 V (nicht im Lieferumfang enthalten)


## Einsetzen der Batterien:

Nehmen Sie den Batteriefachdeckel ab und legen 2 Batterien vom Typ AAA in das Batteriefach.

## Zeiteinstellung:

1. Schalten Sie das Radio aus.
2. Drücken Sie die „TIME“-Taste mit der einen Hand und drücken dann die „HOUR“-Taste mit der anderen Hand, um die Stunden einzustellen.
3. Drücken Sie „TIME“-Taste mit der einen Hand und drücken dann die „MIN“-Taste mit der anderen Hand, um die Minuten einzustellen.

## Alarmeinrichtung:

1. Schalten Sie das Radio aus.
2. Drücken Sie die „Alarm“-Taste mit der einen Hand und drücken dann die „HOUR“-Taste mit der anderen Hand, um die Stunde einzustellen.
3. Drücken Sie die „Alarm“-Taste mit der einen Hand und drücken dann die „MIN“-Taste mit der anderen Hand, um die Minuten einzustellen.
4. Drücken Sie die „AL ON“-Taste, um die Weckfunktion zu aktivieren. Es erscheint das Symbol  auf der Anzeige. Wenn Sie „AL ON“ erneut drücken, so wird die Weckfunktion ausgeschaltet. Wenn das Alarmsignal ertönt, drücken Sie „AL ON“, um den Ton abzuschalten.

## Bedienung:

1. Schalten Sie das Radio ein, indem Sie das Rädchen der Lautstärkeregelung drehen, und stellen Sie die gewünschte Lautstärke ein.
2. Drücken Sie die „RESET“-Taste und dann die „SCAN“-Taste.

Die Sendefrequenzen werden nun im Bereich von 88 MHz bis 108 MHz abgesucht.

Wenn die Frequenz 108 MHz erreicht, so drücken Sie die „RESET“-Taste, um die Frequenz auf 88 MHz zurückzusetzen.

3. Sie können mit Hilfe der Ohrhörerbuchse Radio hören.

**Wenn der Ton schwächer oder verzerrt wird, so müssen eventuell die Batterien ersetzt werden.**

## WARNHINWEIS:

Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität.

Vermischen Sie nicht Alkali- und wiederaufladbare Batterien.

Vermischen Sie keine alten und neuen Batterien.

Nehmen Sie erschöpfte Batterien aus dem Radio heraus.

## ENTSORGUNG:

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie bei einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung. Entfernen Sie zuvor die Batterien.

Eurotops Versand GmbH  
Elisabeth-Selbert-Straße 3  
40764 Langenfeld, Deutschland



Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte  
in Deutschland an die 0180 5306363\* oder [info@eurotops.de](mailto:info@eurotops.de)  
in Österreich an die 01 230604312 oder [info@eurotops.at](mailto:info@eurotops.at)  
in der Schweiz an die 044 2836125 oder [info@eurotops.ch](mailto:info@eurotops.ch)

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.

\*14 Cents/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 Cents/Min.

Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.  
Änderungen in Technik und Ausstattung sind vorbehalten.