

PRODUKTBESCHREIBUNG

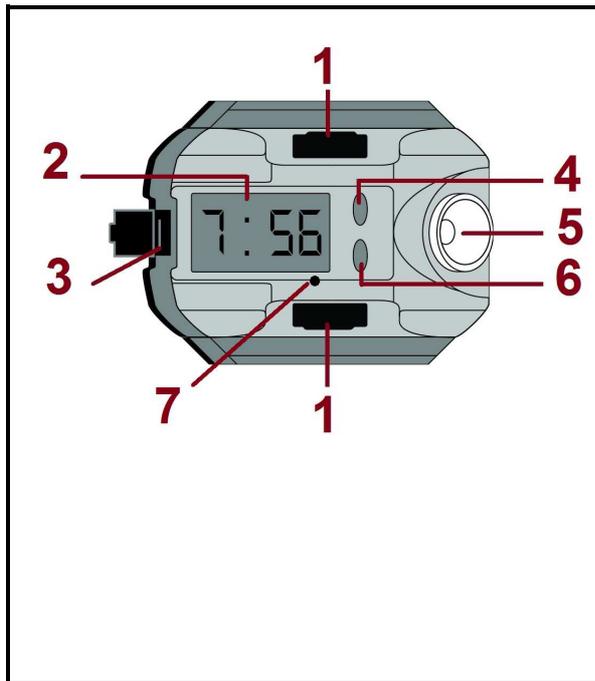


ABB. 1

1. Taste zum Einschalten, zur Auswahl der 5 Betriebsarten und zum Ausschalten der Taschenlampe*
2. Anzeige
3. Anschluss des Ladegeräts (im Lieferumfang enthalten) oder des USB-Kabels (nicht im Lieferumfang enthalten)
4. Taste, um Zeit, Datum und Sekunden anzuzeigen
5. LED-Taschenlampe
6. Taste, um die Uhrzeit und das Datum einzustellen
7. Ladekontrollleuchte

* Beide Tasten haben die gleiche Funktion zur Auswahl der 5 Beleuchtungsmodi (Hoch, Mittel, Niedrig, SOS-Blinken und Strobo).

Mitgeliefertes Zubehör: 1 x Adapter

WIE IST DIE UHR ZU TRAGEN?

Die Uhr sollte wie in Abbildung 2 getragen werden.
Sie kann entweder am rechten oder linken Handgelenk getragen werden.



- Die Taschenlampe sollte nicht auf sich selbst gerichtet sein.
- Der Lichtstrahl darf nicht direkt auf die Augen gerichtet werden.

Hinweis :

- Wenn die Uhr am rechten Handgelenk getragen wird, kann die Zeit korrekt gelesen werden. Wenn Sie die Uhr auf das rechte Handgelenk anlegen, wird die Zeit auf dem Kopf angezeigt.
- Die Uhr kann auch als Zusatzbeleuchtung verwendet werden, wenn sie auf einen Tisch gestellt wird.

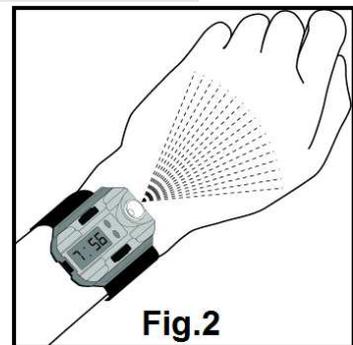


Fig.2

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung: 1 x wiederaufladbare Lithium-Polymer-Knopfzelle 600mAh, 3.7V (für LED-Taschenlampe)

1 x SR626 Knopfzellenbatterie für Digitalanzeige

Adaptermerkmale:

- 100-240V~ 50/60HZ
- 5V ---, 2A

LED: 1 LED CREE XPE, 3W

Lichtleistung: 250 Lumen (hohe Intensität), 180 Lumen (mittlere Intensität) und 100 Lumen (niedrige Intensität)

AUFLADEN DER BATTERIE

Wenn die Ladeanzeige grün leuchtet, bedeutet dies, dass der Akku vollständig aufgeladen ist.

Beachten Sie die nachfolgende Tabelle für den Zustand der Kontrollleuchte.

Farbe der Anzeigelampe	Zustand
Rot	Laufende Aufladung
Grün	Komplettladung (voll aufgeladen)
rot blinkend	Batterie schwach Niedrige Batterie

Vorgehensweise zum Laden der Batterie:

1. Schließen Sie das Adapterkabel an die Uhr an.
2. Hinweis: Sie können den Akku auch mit einem USB-Kabel (nicht mitgeliefert) aufladen. Sie müssen ihn nur an den USB-Port des Computers anschließen.
3. Stecken Sie dann den Adapter in die Steckdose.

Ladezeit bei Erstbenutzung:	Ca. 3 Stunden
Dauer der folgenden Ladungen:	Ca. 2 Stunden abhängig vom Ladezustand der Batterie

BETRIEB

Zeit- und Datumsanzeige

Drücken Sie die Taste (4) wiederholt (nacheinander), damit Datum, Sekunden und Stunde angezeigt werden.

Einstellen von Datum und Uhrzeit

1. Drücken Sie die Taste (6) 2 mal. Die Abbildung entsprechend dem Monat wird angezeigt.
2. Drücken Sie die Taste (4), um den Monat einzustellen.
3. Drücken Sie die Taste (6), um zu bestätigen und die Tageinstellung einzugeben.
4. Drücken Sie die Taste (4), um den Tag einzustellen.
5. Drücken Sie die Taste (6), um zu bestätigen und die Zeiteinstellung einzugeben.
6. Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5 zur Einstellung der Stunden und Minuten.

Hinweis:

- Nachdem Sie die Minuten bestätigt haben, werden die Stunde und die Minuten angezeigt.
- Um die Sekunden zurückzustellen, drücken Sie die Taste (4) wiederholt im normalen Zeitanzeigemodus bis zur Sekundenanzeige. Dann drücken Sie die Taste (6), um die Sekunden zurückzustellen.

Beleuchtungsarten

Die Uhr hat fünf Leuchtvarianten : mit hoher Intensität, mittlerer Intensität, niedriger Intensität, Taschenlampe und blinkendes SOS.

Drücken Sie die Taste (1) wiederholt (nacheinander), um den gewünschte Lichtmodus in folgender Reihenfolge zu wählen: hohe Intensität, mittlerer Intensität, niedriger Intensität, SOS Blinken, Strobe und Licht ausschalten.

Wenn Sie den gewünschten Beleuchtungsmodus erhalten, Drücken beenden.

Die verstrichene Zeit zwischen jeder Betätigung der Tasten nicht länger als eine Sekunde dauern. Ansonsten wird die Taschenlampe ausgeschaltet, wenn Sie die Taste drücken.

WARNUNG

- Die Armbanduhr NICHT in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Halten Sie sie von Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, Wasser und anderen Flüssigkeiten entfernt.
- Achten Sie darauf, dass die Krone vollständig in die Box zurückgeht, um die Wasserresistenz zu garantieren.
- NICHT die Krone oder Knöpfe im Wasser, oder wenn die Uhr nass ist, betätigen.

- Ihre Uhr ist stoßresistent, bitte achten Sie jedoch darauf Ihre Uhr nicht fallen oder auf harten Oberflächen treffen zu lassen, da dies Beschädigungen verursachen wird.
- Damit das Erscheinungsbild Ihrer Uhr möglichst lange erhalten bleibt, sollten Sie den Kontakt mit Parfüm, Haarspray, Kosmetika, Waschmitteln, Klebstoffen und Farben vermeiden, da diese eine Verfärbung, Abnutzung oder Beschädigung verursachen können.
- Um eine mögliche Beschädigung durch Schweiß, Staub und Feuchtigkeit zu vermeiden, wischen Sie Ihre Uhr regelmäßig mit einem trockenen weichen Tuch ab.
- Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Punkte: Versuchen Sie nie, das Gehäuse Ihrer Uhr zu öffnen. Die Batterie sollte durch einen qualifizierten Techniker ersetzt werden.

ACHTUNG: Dieses Gerät dürfen Sie nicht zusammen mit Ihrem Hausmüll entsorgen.

Für diese Art von Produkten wird von den Gemeinden ein Getrenntsammlsystem bereitgestellt. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung, um Informationen über die Standorte der Sammelstellen zu erhalten. Elektro- oder Elektronikprodukte enthalten gefährliche Substanzen, die negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit haben, und müssen daher recycelt werden.

Dieses Symbol gibt an, dass die Entsorgung der Elektro- und Elektronikgeräte über ein Getrenntsammlsystem erfolgt. Es stellt eine Mülltonne mit Rädern dar, die durch ein Kreuz durchgestrichen ist.

Importiert durch **PRODIS SAS**, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, Frankreich
 Vermarktung durch **EUROTOPS VERSAND GMBH** D-40764 LANGENFELD

