
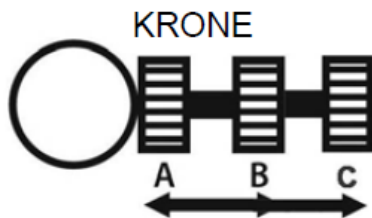


NOR

HERREKLOKKE «TELEMETER» Kat. Nr. 29677

BRUKSANVISNING

Produktfunksjoner:

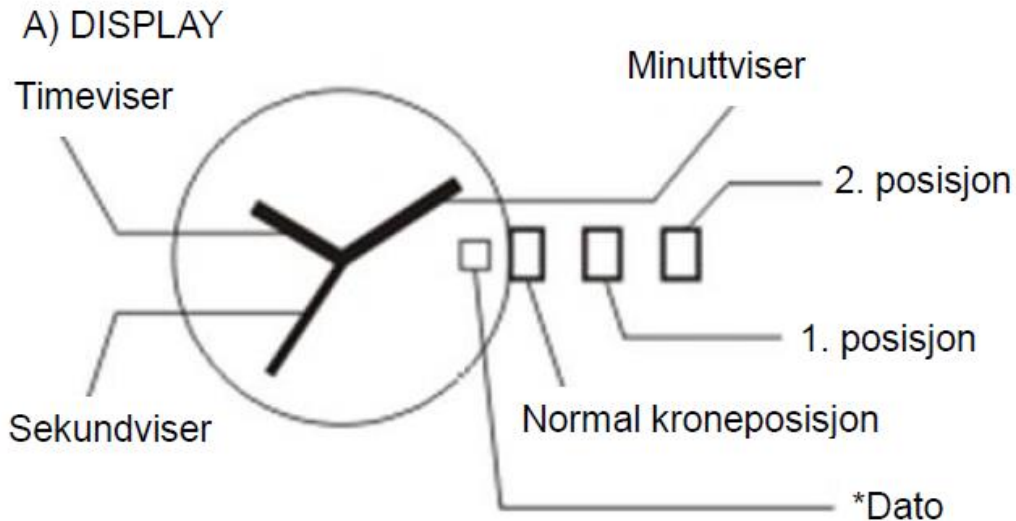

1. Trekk kronen ut til «B»-posisjonen og drei den med klokken for å justere kalenderen.
2. Trekk kronen ut til «C»-posisjonen og drei den for å justere klokkeslett.
3. Når tiden er innstilt, trykker du kronen tilbake til normal posisjon, «A».

OBS:

For å få klokken i gang igjen fjerner du proppen som ligger mellom klokken og kronen. Still inn ønsket tid, og **skyv kronen bak**.

AVHENDING:

Emballasjematerialet kan resirkuleres. Avhend emballasjen på en miljøvennlig måte ved å kaste den i riktig avfallsbeholder for

resirkulerbart materiale.



Avhend produktet og batteriene separat av miljøhensyn. Apparatet og batteriene må ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Ta dem til en gjenvinningsstasjon for brukte elektriske og elektroniske apparater. For mer informasjon kan du ta kontakt med lokale myndigheter. Fjern batteriene først.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Tyskland



Hvis du trenger teknisk støtte, vennligst kontakt ...

I Norge tkd@eurotops.de

En eventuell retur av produktene må sendes til returadressen som er oppgitt på fakturaen.

Bruksanvisningen gjenspeiler kun de tekniske forhold som var tilgjengelige under trykkingen. Det tas forbehold om eventuelle endringer i teknologi og utstyr senere.

© 12.05.2017