

Gebruiksaanwijzing

I. PRODUCTBESCHRIJVING

Analoog en digitaal horloge

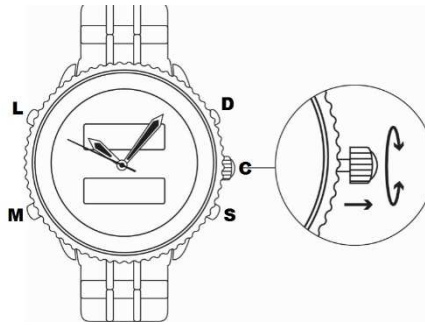


Fig.1

Fig.2

Knop S: Instellen / Resetten

Knop L: Achtergrondverlichting

Knop M: Modus

Knop D: Inschakelen van chronograaf / waarden bij langs gaan op oplopende volgorde.

***Voor gebruik: Trek eerst het plastic eraf en druk de kroon (C) helemaal in tegen het horloge aan.**

KENMERKEN

- 1 knoopcel batterijen CR2032 3V voor de LCD verlichting.
- 1 knoopcel batterij SR626SW, 1,55V voor de beweging.
- 1 ATM.

II. GEBRUIK

A. ANALOGE KLOK INSTELLEN

- Trek de kroon (C) uit naar stand 2 (zie fig. 2) en draai tegen de klok in om de tijd in te stellen.
- Duw de kroon in naar stand 1 (zie fig. 1) om de instelling te bevestigen en te beëindigen.

B. FUNCTIES VAN DE KNOPPEN

FUNCTIES VAN HET ALARM

A. Activeren/deactiveren van het alarm en het geluid

In de display modus van de actuele tijd:

- Druk twee keer kort op de knop 'M' om de instelmodus van het alarm in te gaan.
- Druk één keer op de knop 'D' om het alarm te activeren. Er staat nu 'ALM' op het beeldscherm.
- Druk de knop 'D' een tweede keer in om het geluid te activeren. Er staat nu 'CHM' op het beeldscherm.
- Druk de knop 'D' een derde keer in om het alarm en het geluid tegelijkertijd te activeren. Er staat nu 'ALM' en 'CHM' op het beeldscherm.
- Druk op knop 'D' een vierde keer om ze te deactiveren. 'ALM' en 'CHM' staan nu niet meer op het beeldscherm.

In de alarmmodus:

- Druk twee keer kort op de knop 'M' om de instelmodus van het alarm in te gaan.
- Druk één keer kort op de knop 'S' en het cijfer van de uren gaat knipperen, druk op de knop 'D' om het cijfer van de uren van het alarm in te stellen.
- Druk nog een keer kort op de knop 'S' en het cijfer van de minuten gaat knipperen, druk op de knop 'D' om het cijfer van de minuten van het alarm in te stellen.
- Druk op de knop 'S' een derde keer om het alarm te bevestigen.

INSTELLEN VAN DE TIJD EN DE DATUM OP HET DIGITALE DISPLAY

In de display modus van de actuele tijd:

- Druk drie keer op de knop 'M' om naar de instelmodus te gaan.
- Het cijfer van de seconden gaat knipperen, druk op de knop 'D' om het terug te zetten naar nul.
- Druk op de knop 'S', het cijfer van de uren gaat knipperen, druk op de knop 'D' om het cijfer van de uren in te stellen.
- Druk op de knop 'S', het cijfer van de minuten gaat knipperen, druk op de knop 'D' om het cijfer van de minuten in te stellen. **N.B.: De tijd wordt weergegeven in het 12-uurs of 24-uurs formaat. Druk op de knop 'D' om het AM/PM 12 uur formaat te selecteren ('PM' verschijnt op het beeldscherm) of het 24 uren formaat.**
- Druk op de knop 'S', het cijfer van de maand gaat knipperen, druk op de knop 'D' om het cijfer van de maand in te stellen.
- Druk op de knop 'S', het cijfer van de datum gaat knipperen, druk op de knop 'D' om het cijfer van de datum in te stellen.
- Druk op de knop 'S', het display van de dagen van de week gaat knipperen, druk op de knop 'D' om de dag in te stellen.
- Druk op de knop 'M' om de instelling te bevestigen en de instelmodus te verlaten.

FUNCTIES VAN DE CHRONOGRAAF

In de display modus van de actuele tijd:

- Druk één keer kort op de knop 'M' om naar de modus 'chronograaf' te gaan.
- Druk kort op de knop 'D' om de chronograaf te starten.
- Druk nog een keer op de knop 'D' om de chronograaf te stoppen/herstarten/stoppen zo vaak u wilt.
- Druk op de knop 'S' om de teller weer op nul te zetten na het stoppen van de chronograaf.

In chronograaf modus:

Druk op de knop 'D':

- één keer om de chronometer te starten;
- een tweede keer om de chronometer te stoppen;
- een derde keer om de chronometer te herstarten waar hij was gebleven.

Druk op de knop 'S':

- één keer om de chronometer te starten;
- een tweede keer om de chronometer te stoppen;
- een derde keer om de huidige chronometer te herstarten, want het mechanisme blijft doortellen op de achtergrond wanneer hij is gestopt.

OPMERKING

- **In de chronograaf modus, betekent 'ST' 'Start' als je de chronometer start; 'SP' betekent 'Stop' als je de chronometer stopt.**
- **Het bereik van de display van de chronograaf gaat tot 23 uur, 59 minuten en 59,99 seconden. Als de grens is bereikt, begint hij weer op nul.**
- **Als u op de knop 'M' drukt, blijft de chronograaf doorgaan met tellen op de achtergrond zodat u het huidige tijdstip kunt zien. Druk opnieuw op de knop 'M' om terug te gaan naar de chronograaf modus.**

FUNCTIES VAN DE ACHTERGROND VERLICHTING

- Druk één keer op de knop 'L' om de achtergrondverlichting 3 seconden aan te zetten, maakt niet uit in welke modus.

BELANGRIJK

- Wees er zeker van dat de kroon goed is teruggeduwd in de normale stand om de waterdichtheid te garanderen.
- GEBRUIK de kroon of andere knoppen NIET onder water of wanneer het horloge nat is.
- Om het esthetische aspect van uw horloge te behouden, vermijd contact met parfums, lakken, cosmetische producten, onderhoudsproducten, lijmproducten en verf want zij kunnen een verkleuring, een beschadiging of andere schade veroorzaken.
- Om elk risico te voorkomen dat verband houdt met transpiratie, stof en vochtigheid, droog uw horloge regelmatig met een zachte en droge doek.
- Om de levensduur van uw horloge te garanderen, neem dan graag de volgende voorschriften in acht: probeer niet de kast van het horloge te openen. De batterij moet door een gekwalificeerd persoon vervangen worden.
- Het horloge is schokbestendig, let er desondanks op om hem niet te laten vallen of te stoten tegen harde oppervlaktes zodat hij niet wordt beschadigd.

LET OP: U mag dit apparaat niet wegdoen met uw huishoudafval. Uw gemeente heeft een speciaal inzamelsysteem opgezet voor dit soort producten. Vraag op uw gemeentehuis waar zich de speciaal hiervoor bestemde containers bevinden. Elektrische en elektronische producten bevatten namelijk bestanddelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu of voor de volksgezondheid en moeten worden gerecycleerd.



Dit pictogram geeft aan dat de elektrische en elektronische apparatuur speciaal moeten worden ingezameld. Het pictogram bestaat uit een doorgekruiste container op wielen.

Geïmporteerd door EUROtops Versand GmbH, Elisabeth-Selbert-Str.3, D-40764 LANGENFELD,

Duitsland

Gemaakt in de VRC

