

SE Larm-säkerhetsarmband

Ljussignal



Hjälp

Bruksanvisning:

- När du behöver hjälp använder du helt enkelt skjutknappen på sidan och det hörs en larmton med en ljudstyrka på 120 dB.
- Armbandet i silikon kan anpassas individuellt till handledens omfång.


Byta batterier: Öppna batterifacket genom att skjuta locket nedåt. Byt ut de gamla batterierna såsom bilden visar.

Varning!

- Förvara produkten på en torr plats. Utsätt inte produkten för något slags fuktighet eller höga temperaturer.
- Rengör produkten med en torr duk - inte med vatten.

Batterier: 3 x LR44, material: ABS
Mått: 45 x 38 x 12 mm, vikt: 41 g

Viktigt: Se till att batteriet tas omhand på föreskrivet sätt enligt gällande bestämmelser. Avfallshantering: Förbrukade batterier får inte kastas i de vanliga hushållssoporna. Lämnna förbrukade batterier i samlingsbehållare ute i handeln eller vid kommunens miljöstationer.

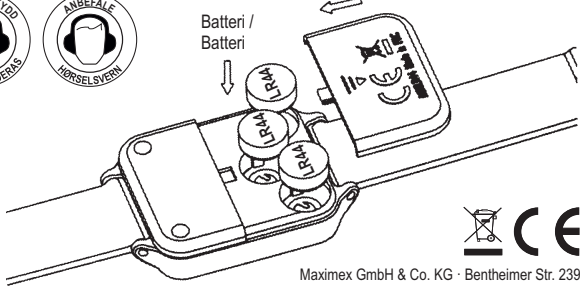

Maximex GmbH & Co. KG · Bentheimer Str. 239
48529 Nordhorn · info@maximex.eu

NO Alarm-sikkerhetsarmbånd

Ljussignal



Hjelp

Bruksveiledning:

- Når du trenger hjelp, trykk ganske enkelt på skyvebryteren på siden og det lyder en alarm med et lydvolym på 120 dB.
- Armbåndet av silikon kan tilpasses håndleddet.

Skifte batteri: Åpne lokket på batterirommet ved å skyve det nedover. Skift ut de gamle batteriene som vist på bildet.

Advarsel!

- Oppbevar produktet på et tørt sted. Ikke utsett det for fuktighet eller høye temperaturer.
- Rengjør med en tørr klut - ikke med vann.

Batteri: 3 x LR44, materiale: ABS,
Mål: 45 x 38 x 12 mm, vekt: 41 g

Viktig: Sørg for at apparatet blir deponert på en kyndig måte som er i samsvar med forskriftene. Henvvisning om avfallsbehandling: Brukte batterier skal ikke kastes i husholdningsavfallet. Kast brukte batterier i tilsvarende innsamlingsbeholdere hos en forhandler eller i kommunen.

SE Larm-säkerhetsarmband

Ljussignal



Hjälp

Bruksanvisning:

- När du behöver hjälp använder du helt enkelt skjutknappen på sidan och det hörs en larmton med en ljudstyrka på 120 dB.
- Armbandet i silikon kan anpassas individuellt till handledens omfång.


Byta batterier: Öppna batterifacket genom att skjuta locket nedåt. Byt ut de gamla batterierna såsom bilden visar.

Varning!

- Förvara produkten på en torr plats. Utsätt inte produkten för något slags fuktighet eller höga temperaturer.
- Rengör produkten med en torr duk - inte med vatten.

Batterier: 3 x LR44, material: ABS
Mått: 45 x 38 x 12 mm, vikt: 41 g

Viktigt: Se till att batteriet tas omhand på föreskrivet sätt enligt gällande bestämmelser. Avfallshantering: Förbrukade batterier får inte kastas i de vanliga hushållssoporna. Lämnna förbrukade batterier i samlingsbehållare ute i handeln eller vid kommunens miljöstationer.

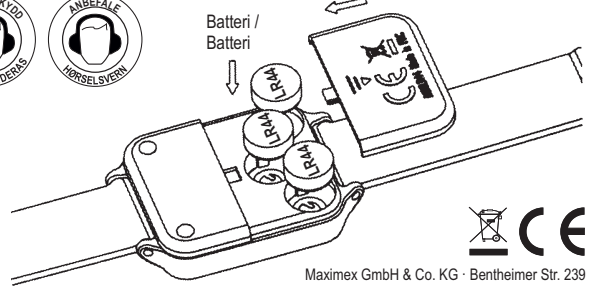

Maximex GmbH & Co. KG · Bentheimer Str. 239
48529 Nordhorn · info@maximex.eu

NO Alarm-sikkerhetsarmbånd

Ljussignal



Hjelp

Bruksveiledning:

- Når du trenger hjelp, trykk ganske enkelt på skyvebryteren på siden og det lyder en alarm med et lydvolym på 120 dB.
- Armbåndet av silikon kan tilpasses håndleddet.

Skifte batteri: Åpne lokket på batterirommet ved å skyve det nedover. Skift ut de gamle batteriene som vist på bildet.

Advarsel!

- Oppbevar produktet på et tørt sted. Ikke utsett det for fuktighet eller høye temperaturer.
- Rengjør med en tørr klut - ikke med vann.

Batteri: 3 x LR44, materiale: ABS,
Mål: 45 x 38 x 12 mm, vekt: 41 g

Viktig: Sørg for at apparatet blir deponert på en kyndig måte som er i samsvar med forskriftene. Henvvisning om avfallsbehandling: Brukte batterier skal ikke kastes i husholdningsavfallet. Kast brukte batterier i tilsvarende innsamlingsbeholdere hos en forhandler eller i kommunen.

SE Larm-säkerhetsarmband

Ljussignal



Hjälp

Bruksanvisning:

- När du behöver hjälp använder du helt enkelt skjutknappen på sidan och det hörs en larmton med en ljudstyrka på 120 dB.
- Armbandet i silikon kan anpassas individuellt till handledens omfång.


Byta batterier: Öppna batterifacket genom att skjuta locket nedåt. Byt ut de gamla batterierna såsom bilden visar.

Varning!

- Förvara produkten på en torr plats. Utsätt inte produkten för något slags fuktighet eller höga temperaturer.
- Rengör produkten med en torr duk - inte med vatten.

Batterier: 3 x LR44, material: ABS
Mått: 45 x 38 x 12 mm, vikt: 41 g

Viktigt: Se till att batteriet tas omhand på föreskrivet sätt enligt gällande bestämmelser. Avfallshantering: Förbrukade batterier får inte kastas i de vanliga hushållssoporna. Lämnna förbrukade batterier i samlingsbehållare ute i handeln eller vid kommunens miljöstationer.

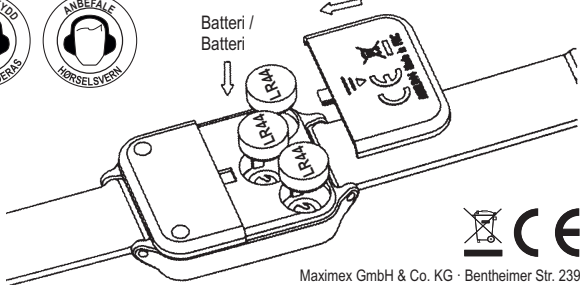

Maximex GmbH & Co. KG · Bentheimer Str. 239
48529 Nordhorn · info@maximex.eu

NO Alarm-sikkerhetsarmbånd

Ljussignal



Hjelp

Bruksveiledning:

- Når du trenger hjelp, trykk ganske enkelt på skyvebryteren på siden og det lyder en alarm med et lydvolym på 120 dB.
- Armbåndet av silikon kan tilpasses håndleddet.

Skifte batteri: Åpne lokket på batterirommet ved å skyve det nedover. Skift ut de gamle batteriene som vist på bildet.

Advarsel!

- Oppbevar produktet på et tørt sted. Ikke utsett det for fuktighet eller høye temperaturer.
- Rengjør med en tørr klut - ikke med vann.

Batteri: 3 x LR44, materiale: ABS,
Mål: 45 x 38 x 12 mm, vekt: 41 g

Viktig: Sørg for at apparatet blir deponert på en kyndig måte som er i samsvar med forskriftene. Henvvisning om avfallsbehandling: Brukte batterier skal ikke kastes i husholdningsavfallet. Kast brukte batterier i tilsvarende innsamlingsbeholdere hos en forhandler eller i kommunen.

SE Larm-säkerhetsarmband

Ljussignal



Hjälp

Bruksanvisning:

- När du behöver hjälp använder du helt enkelt skjutknappen på sidan och det hörs en larmton med en ljudstyrka på 120 dB.
- Armbandet i silikon kan anpassas individuellt till handledens omfång.


Byta batterier: Öppna batterifacket genom att skjuta locket nedåt. Byt ut de gamla batterierna såsom bilden visar.

Varning!

- Förvara produkten på en torr plats. Utsätt inte produkten för något slags fuktighet eller höga temperaturer.
- Rengör produkten med en torr duk - inte med vatten.

Batterier: 3 x LR44, material: ABS
Mått: 45 x 38 x 12 mm, vikt: 41 g

Viktigt: Se till att batteriet tas omhand på föreskrivet sätt enligt gällande bestämmelser. Avfallshantering: Förbrukade batterier får inte kastas i de vanliga hushållssoporna. Lämnna förbrukade batterier i samlingsbehållare ute i handeln eller vid kommunens miljöstationer.

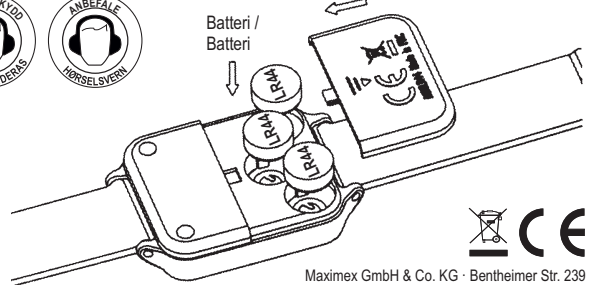

Maximex GmbH & Co. KG · Bentheimer Str. 239
48529 Nordhorn · info@maximex.eu

NO Alarm-sikkerhetsarmbånd

Ljussignal



Hjelp

Bruksveiledning:

- Når du trenger hjelp, trykk ganske enkelt på skyvebryteren på siden og det lyder en alarm med et lydvolym på 120 dB.
- Armbåndet av silikon kan tilpasses håndleddet.

Skifte batteri: Åpne lokket på batterirommet ved å skyve det nedover. Skift ut de gamle batteriene som vist på bildet.

Advarsel!

- Oppbevar produktet på et tørt sted. Ikke utsett det for fuktighet eller høye temperaturer.
- Rengjør med en tørr klut - ikke med vann.

Batteri: 3 x LR44, materiale: ABS,
Mål: 45 x 38 x 12 mm, vekt: 41 g

Viktig: Sørg for at apparatet blir deponert på en kyndig måte som er i samsvar med forskriftene. Henvvisning om avfallsbehandling: Brukte batterier skal ikke kastes i husholdningsavfallet. Kast brukte batterier i tilsvarende innsamlingsbeholdere hos en forhandler eller i kommunen.