



AUTOMATISCHE DREI-ZEIGER-ANZEIGE MIT DATUM

- (18) - Kalenderdatum
 (a) - Normalstellung und Aufziehposition (im Uhrzeigersinn)
 (b) - Datumseinstellung (gegen den Uhrzeigersinn), Uhr geht
 (c) - Einstellung der Zeiger

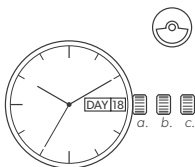

AUTOMATISCHE DREI-ZEIGER-ANZEIGE MIT WOCHENTAG/DATUM

- (Day) - Wochentag
 (18) - Kalenderdatum
 (a) - Normalstellung und Aufziehposition (im Uhrzeigersinn)
 (b) - Datumseinstellung (gegen den Uhrzeigersinn), Wochentag einstellen (im Uhrzeigersinn), Uhr geht
 (c) - Einstellung der Zeiger

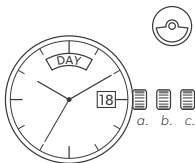

AUTOMATISCHE DREI-ZEIGER-ANZEIGE MIT WOCHENTAG/DATUM

- (Day) - Wochentag
 (18) - Kalenderdatum
 (a) - Normalstellung und Aufziehposition (im Uhrzeigersinn)
 (b) - Datumseinstellung (gegen den Uhrzeigersinn), Wochentag einstellen (im Uhrzeigersinn), Uhr geht
 (c) - Einstellung der Zeiger