


# BRASSEUR D'AIR OSCILLANT

Réf. 37 878

## MODE D'EMPLOI

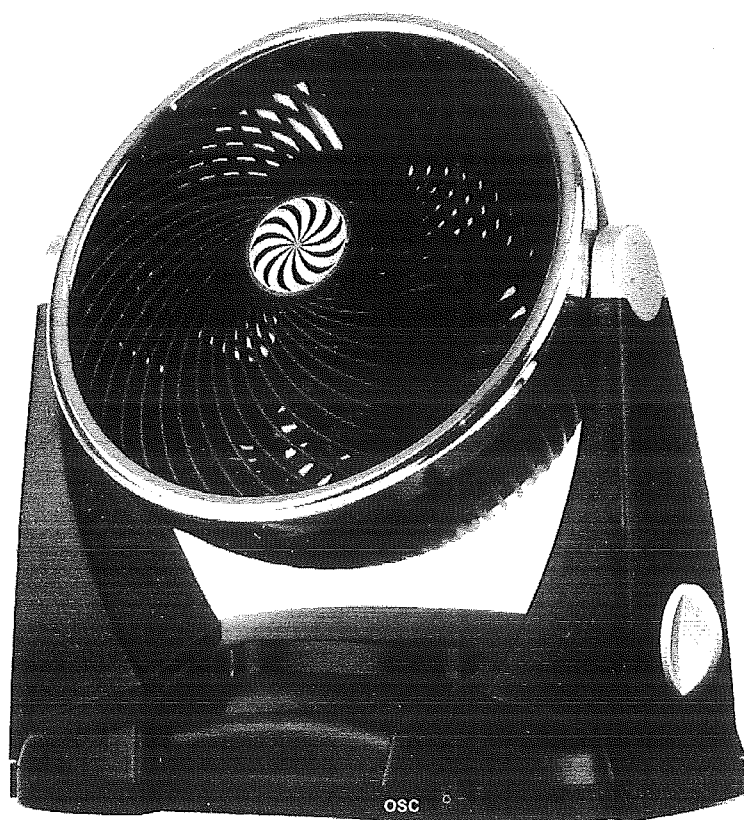

## **CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTS**

Lors de l'emploi des appareils électriques, certaines mesures de sécurité générales sont à respecter, dont les suivantes:

1. Lire attentivement les instructions avant de procéder à l'utilisation de l'appareil.
2. Vérifier l'état de l'appareil après l'avoir retiré de l'emballage. S'assurer que toutes les pièces sont en bon état.
3. S'assurer avant l'utilisation de l'appareil que la tension électrique indiquée sur l'appareil correspond à la tension du courant domestique.
4. Ne pas utiliser un appareil si le câble électrique ou la fiche sont endommagés. Un cordon endommagé doit être remplacé par un cordon du même type et de la même taille. A cette fin, confier l'appareil à un service après-vente agréé.
5. Ne pas essayer de réparer, de régler ou de remplacer une pièce de l'appareil. L'appareil doit être examiné et réparé uniquement par un technicien agréé afin d'éviter des accidents électriques.
6. Ne pas placer l'appareil près d'une cuisinière à gaz ou électrique.
7. Surveiller les enfants afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
8. Cet appareil n'est pas conçu pour l'emploi par des personnes et des enfants avec capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles restreintes ou manque d'expérience et de compétence, à moins que ces personnes soient surveillées par une personne

compétente pour leur sécurité ou qu'elles ont été instruites par cette dernière dans l'utilisation de l'appareil.


9. Cet appareil est conçu uniquement pour la ventilation d'une pièce habitable. Ne pas utiliser dans la salle de bain ou un autre endroit humide.
10. Ne pas insérer des objets dans la grille de protection.
11. Ne pas se servir de la fiche pour mettre en marche et arrêter l'appareil, toujours utiliser le sélecteur de vitesse.
12. Pour éviter le risque d'un choc électrique, ne pas manipuler l'appareil avec les mains mouillées.
13. Conçu uniquement pour l'usage résidentiel
14. Conserver ce mode d'emploi pour référence ultérieure.

## **CARACTERISTIQUES ET FONCTIONS**


Le brasseur d'air est conçu pour une circulation uniforme de l'air ambiant. Il diffuse un jet d'air concentré et tourbillonné.

- **Été:** orienter le jet d'air tourbillonné vers un mur opposé de la pièce d'où il est rejeté. L'air frais de la fenêtre ouverte est ainsi reparti dans la pièce afin d'en abaisser la température.
- **Période de chauffage:** Le brasseur d'air repartit l'air chaud amassé sous le plafond, afin qu'il se mélange avec l'air plus frais au sol pour atteindre une température ambiante uniforme.

## usage

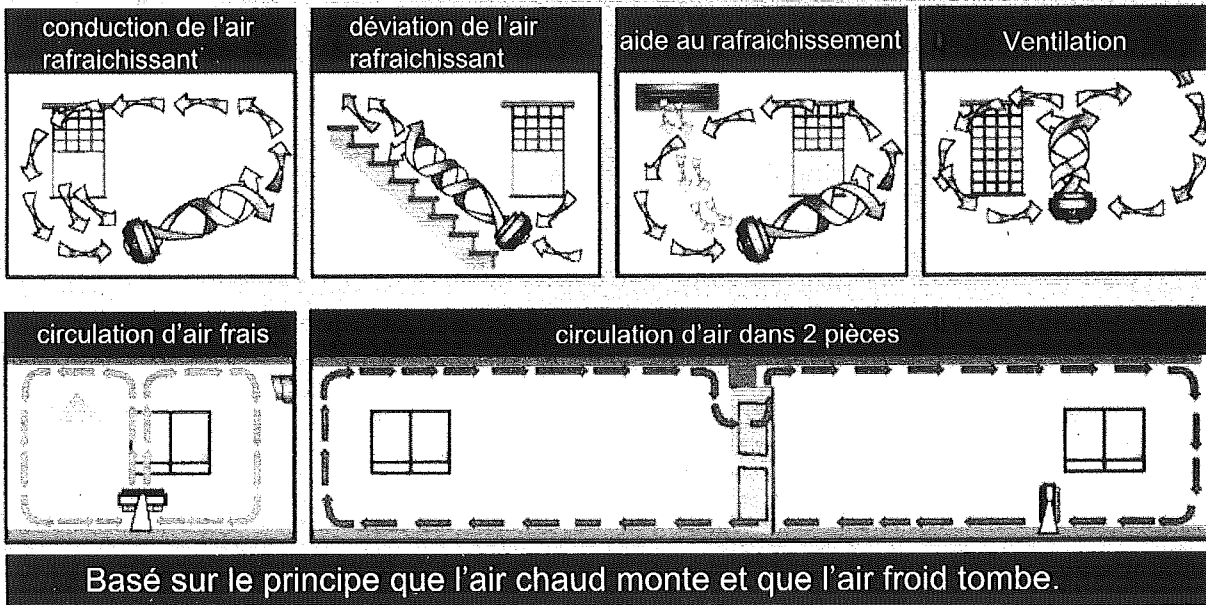

## DESCRIPTION DES COMPOSANTS

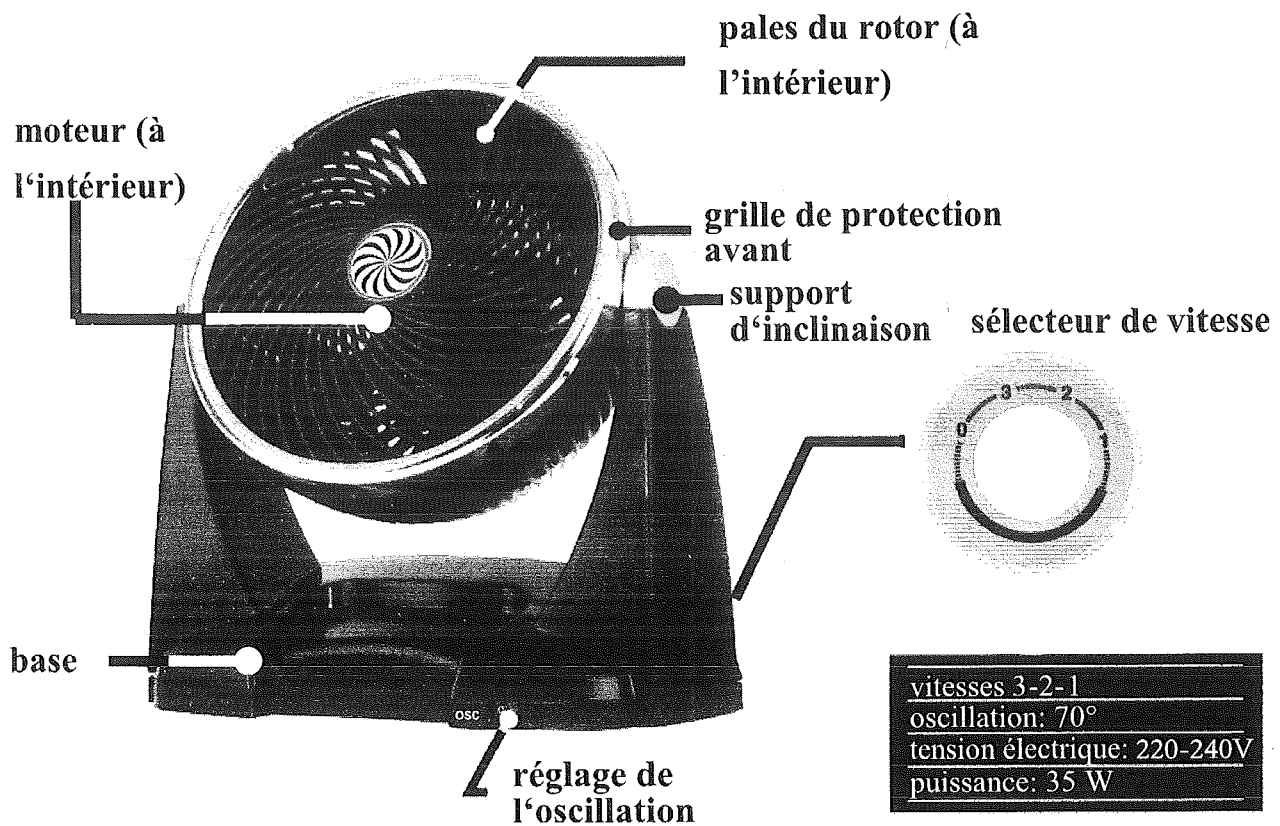

## UTILISATION

1. Veuillez vous assurer que le sélecteur de vitesse est positionné sur "0".
2. Brancher l'appareil à une prise murale.
3. La vitesse du ventilateur peut être réglée en tournant le sélecteur de vitesse:


0	ventilateur arrêté
3	vitesse élevée du ventilateur (jet d'air fort)
2	vitesse moyenne du ventilateur (jet d'air moyen)
1	vitesse faible du ventilateur (jet d'air faible)

4. Inclinaison réglable: l'appareil est inclinable jusqu'à 70° pour une circulation uniforme de l'air dans toute la pièce.
5. Réglage de l'oscillation – Appuyer sur le bouton de réglage et la fonction oscillation démarre. Appuyer ce bouton encore une fois pour arrêter cette fonction.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN


1. Toujours débrancher l'appareil avant de le nettoyer.
2. Dévisser la grille de protection avant (voir figure 1).

fig.1

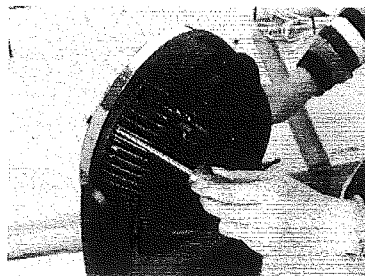


3. Nettoyer la grille de protection arrière avec un chiffon humide. Nettoyer la grille de protection avant et les pales du rotor avec de l'eau et un nettoyant doux. Rincer abondamment (voir figure 2).

fig.2

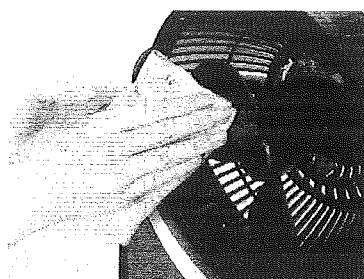

4. Enlever la poussière sur le moteur à l'aide d'un aspirateur ou d'une brosse douce.
5. Réinstaller la grille de protection avant après le nettoyage et resserrer les vis (voir figure 3).


fig.3

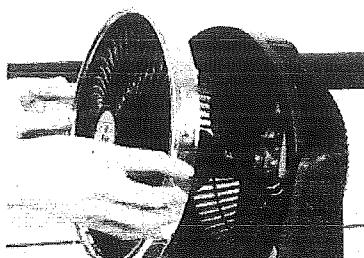

6. Essuyer la base avec un chiffon humide.
7. Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide.

## COLLECTE ET TRAITEMENT

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarrassez-vous de l'emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.

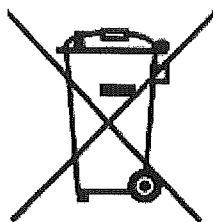

Eliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. L'appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires. Enlevez d'abord les piles.

Eurotops Versand GmbH  
Elisabeth-Selbert-Straße 3  
40764 Langenfeld

**EURO**  
*tops*

Ce mode d'emploi correspond au niveau technique au moment de la mise sous presse. Sous réserve de modifications techniques et d'équipement.

© 06.09.2011