


Messerschärfer

Art.-Nr. 38932

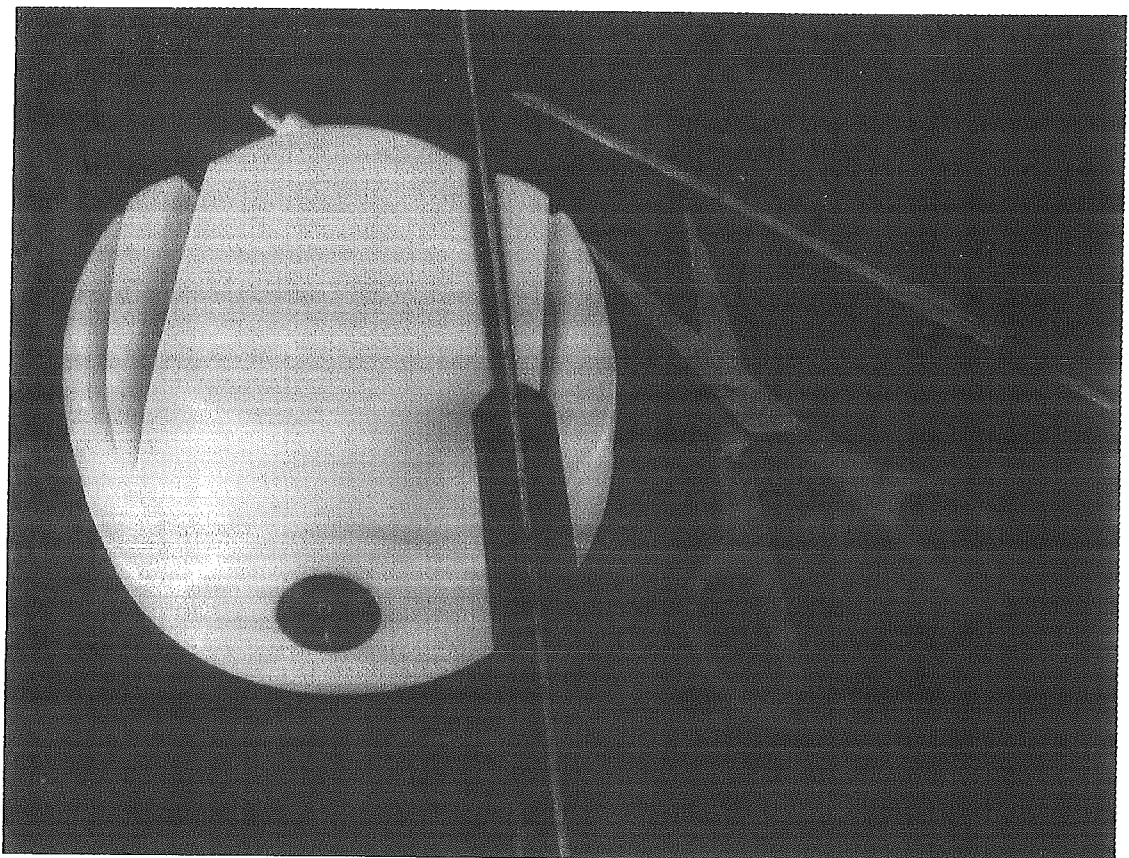

Wichtige Sicherheitshinweise

Beim Gebrauch elektrischer Geräte müssen allgemeine Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden um die Gefahr eines elektrischen Schlages, Brandgefahr und andere Gefährdungen so gering wie möglich zu halten.


Lesen Sie daher die nachfolgenden Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen sorgfältig und aufmerksam durch. Bewahren Sie dieses Dokument für späteres Nachlesen sorgfältig auf.

Wenn Sie das Gerät an andere Personen weitergeben, müssen Sie auch dieses Dokument weitergeben, um einen sicheren Betrieb des Gerätes zu ermöglichen.


1. Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung in Ihrem Haushalt mit der auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Spannung übereinstimmt.
2. Das Gerät wird während des Schleifvorgangs heiß. Berühren Sie dabei die heiße Oberfläche nicht.
3. Achtung – Gefahr durch elektrischen Schlag! Das Gerät darf niemals in Wasser oder ähnliche Flüssigkeiten eingetaucht werden. Und zum Schleifen darf niemals Wasser benutzt werden.
4. Der Gebrauch des Messerschärfers ist nur in trockenen Innenräumen zulässig. Benutzen Sie ihn nicht in feuchter und nasser Umgebung.
5. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht über scharfe Kanten oder heiße Oberflächen geführt wird. Lassen Sie das Netzkabel nicht herunter hängen.
6. Stellen Sie das Gerät nie in direkter Nähe von Gasherden, Heizungen, offenen Feuerstellen oder ähnlichen Hitzequellen auf.
7. Gerät nicht in leicht entzündbarer Atmosphäre oder der in der Nähe von leicht entzündlichen Gegenständen oder Materialien benutzen! Explosions- und Brandgefahr durch Funkenflug!
8. Bei der Benutzung des Messerschärfers sollten Sie immer eine Schutzbrille tragen um möglichen Verletzungen durch Funkenflug oder Schleifpartikel vorzubeugen. Es darf sich keine weitere Personen im Funkenflugbereich aufhalten.
9. Achten Sie unbedingt darauf, dass sich während des Schleifvorganges keine andere Person (insbesondere Kinder) im Bereich des Messerschärfers aufhält und eventuell durch Funken oder andere herausgeschleuderte Partikel verletzt werden könnte.
10. Bei der Benutzung in der Küche achten Sie darauf, dass sich keine offenen Lebensmittel im Bereich des Messerschärfers befinden, da diese durch Funkenflug oder andere Schleifpartikel verunreinigt werden könnten. Reinigen Sie den Arbeitsplatz grundsätzlich nach jeder Benutzung des Messerschärfers.
11. Nach dem Gebrauch und vor der Reinigung oder dem Einlagern muss der Netzstecker gezogen werden und der Messerschärfer muss vollständig abkühlen.
12. Kontrollieren Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker regelmäßig auf eventuelle Schäden. Bei Störungen, defektem Gerät oder Verdacht auf Defekt nach einem Sturz ziehen Sie sofort den Netzstecker. Ein beschädigtes Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden.

13. Ein beschädigtes Netzkabel darf zur Vermeidung von Gefahren ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicebeauftragten oder einem vergleichbaren Elektrofachbetrieb ersetzt werden.
14. Versuchen Sie nie, das Gerät selbst zu reparieren. Sollte eine Reparatur erforderlich sein, wenden Sie sich ausschließlich an den Hersteller, seinen Kundendienst oder einen ähnlich qualifizierten Betrieb.
15. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Beschreibung der Teile

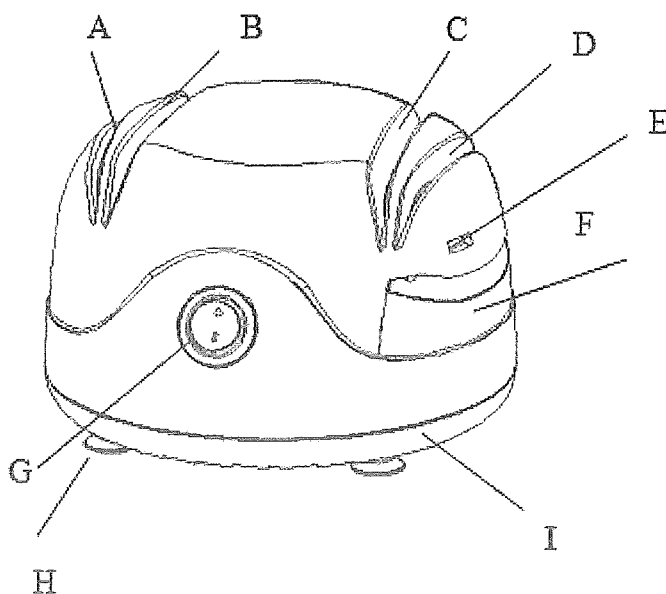

- A, B: V-Schleiffrille für grobes Schleifen
- C, D: V-Schleiffrille für feines Schleifen
- E: Schleiffrille für Schleifen des Schlitz-Schraubendrehers
- F: Schleiffrille für Schleifen des Scherenblattes
- G: Ein/Aus Schalter
- H: Rutschfester Saugfuß
- I: Kabelfach
- J: Knopf für Kabelaufwicklung
- K: Stecker

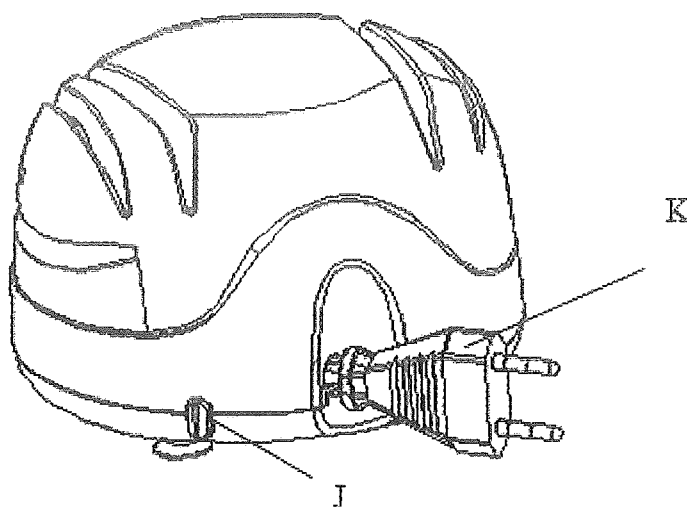

Kurzzeitbetrieb

Nach dem Erreichen der maximalen Betriebszeit muss der Motor abkühlen. Nichtbeachten der maximalen Betriebszeiten und Mindestruhezeiten kann zur Beschädigung des Gerätes führen. Die maximale Betriebszeit beträgt 30 seconds. Danach muss das Gerät mindestens 20 Minuten abkühlen.

Vor dem ersten Gebrauch

Entfernen Sie sämtliche Verpackungsteile und kontrollieren Sie den Lieferumfang und Bestandteile auf eventuelle Schäden. Fehlen Ihnen Teile oder treten Schäden auf, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Fachhändler oder den Kundendienst des Herstellers.

Gebrauch des Gerätes

Achtung – Gefahr durch elektrischen Schlag! Zum Schleifen darf niemals Wasser benutzt werden.

Stellen Sie den Messerschärfer auf einer stabilen und ebenen Oberfläche.

Ziehen Sie die Zuleitung aus dem Kabelfach heraus, achten Sie dabei auf das Ende des Kabels, und schließen Sie das Gerät ans Netz an.

Schalten Sie das Gerät ein, bevor Sie das Schleifgut in die Rille einsetzen.

Beachten Sie beim Schleifen die maximale Betriebszeit. Sehen Sie hierzu Abschnitt *Kurzzeitbetrieb*.

Nach dem Schleifen schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker.

Wickeln Sie das Kabel ab, indem Sie den Knopf J drücken. Beim Klemmen ziehen Sie das Kabel etwas heraus und drücken erneut den Knopf J.

1) Wie Sie das Messer schleifen

Fassen Sie den Messergriff an und setzen Sie die Schneide in die V-Schleifrinne ein. Ziehen Sie die Schneide mit konstanter Geschwindigkeit durch, s. Abb.1. Wiederholen Sie diesen Schleifvorgang 3-4mal.

Anmerkung:

- Ziehen Sie das Messer stets in der gezeigten Richtung durch (nicht hin und her ziehen).
- Abb.1 und Abb. 3 zeigt das Schleifen der rechten Seite der Schneide, Abb. 2 und Abb. 4 das Schleifen der linken Seiten.
- Wenn die Drehung der Schleifscheibe während des Schleifvorgangs von dem Schleifgut blockiert wird, setzen Sie das Schleifgut ab und warten Sie ab, bis die Schleifscheibe wieder einwandfrei dreht.

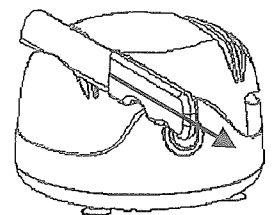


Abb. 1

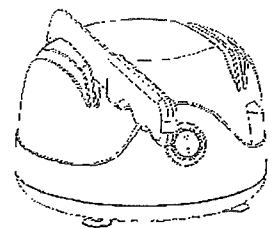


Abb. 2

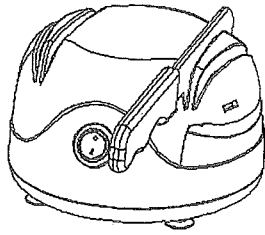


Abb. 3

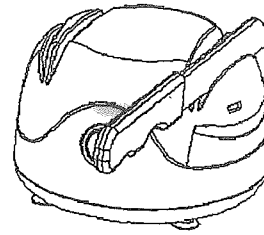


Abb. 4

2) Wie Sie das Scherenblatt schleifen

Setzen Sie das Scherenblatt mit der innen Seite nach oben (s. Abb. 5) in die Schleiffrille F ein. Ziehen Sie die Schere stets entlang der gezeigten Richtung durch. Wiederholen Sie diesen Schleifvorgang 4-5mal.

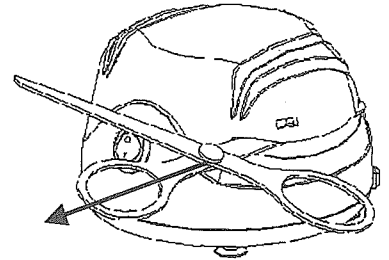


Abb. 5

3) Wie Sie den Schlitz-Schraubendreher schleifen

Führen Sie den Schlitz-Schraubendreher senkrecht in die Schleiffrille ein, achten Sie dabei darauf, dass die Spitze des Schraubendrehers in guten Kontakt mit der Schleifscheibe kommt. Wiederholen diesem Vorgang für die anderen Seite der Spitze.

Anschließend setzen Sie die Spitze des Schlitz-Schraubendrehers in die Schleiffrille E ein, um die Spitze fein zu schleifen.

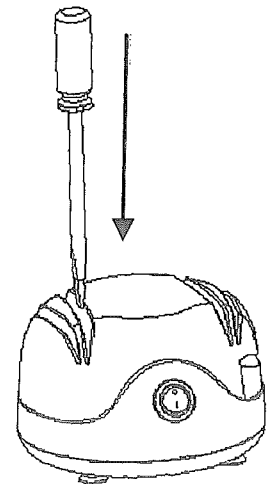


Abb. 6

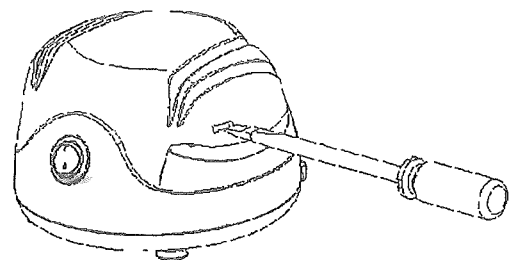


Abb. 7

Reinigung und Wartung

Es besteht in diesem Gerät keine zuwartenden Teile. Zur Reinigung genügt es, wenn Sie das Gehäuse mit einem sauberen feuchten Tuch wischen.
Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder ähnliche Flüssigkeiten. Spülen Sie das Gerät auch nicht unter fließendem Wasser.


Stellen Sie sicher, dass das Gerät abgekühlt ist, bevor Sie es verstauen. Bewahren Sie es in einem trockenen Ort und außerhalb Reichweite der Kinder auf.

Geräuschemission

Die von diesem Gerät verursachte arbeitsplatzbezogene Geräuschemission liegt über 81.4 dB(A), aber unten 85dB(A). Wir empfehlen bei Nutzung des Gerätes einen Gehörschutz zu tragen.

ENTSORGUNG:

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.

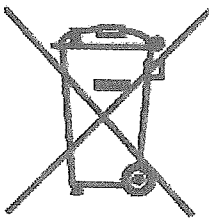

Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten.

Das Gerät und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll.

Entsorgen Sie sie bei einem Recyclinghof für elektrische und Elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung.

Entfernen Sie zuvor die Batterien.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Deutschland



Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte
in Deutschland an die 0180 5306363* oder info@eurotops.de
in Österreich an die 01 230604312 oder info@eurotops.at
in der Schweiz an die 044 2836125 oder info@eurotops.ch

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.

*14 Cents/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 Cents/Min.

Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderungen in Technik und Ausstattung sind vorbehalten.

© 26.04.2013