


EP452

39364  
**CAMÉSCOPE NUMÉRIQUE DE VOITURE  
 MODE D'EMPLOI**

**I. DESCRIPTION DE L'APPAREIL**

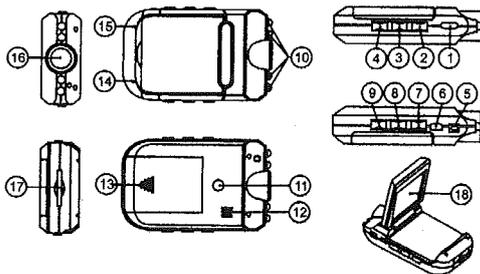

FONCTIONS DES BOUTONS			
No.	Description	No.	Description
1	Sortie AV (audio/vidéo)	10	Led Infrarouge (IR)
2	Interrupteur marche/arrêt	11	Trou de fixation
3	Bouton menu	12	Haut-parleur
4	REC/SNAP	13	Couvercle de la pile
5	Prise courant continu (CC)	14	Micro
6	Prise USB	15	Témoin lumineux
7	Bouton mode	16	Objectif
8	Bouton de sélection UP (Haut)	17	Port carte mémoire SD/MMC
9	Bouton de sélection DOWN (Bas)	18	Ecran LCD

ACCESSOIRES			
Description	Quantité	Description	Quantité
Câble USB	1	Câble AV	1
1 pile rechargeable aux ions de lithium	1	Support	1
Adaptateur allume-cigare	1		

**REMARQUE :** Une carte SD/MMC de 2 Go à 32 Go, non fournie, est nécessaire comme unité de stockage.

**II. UTILISATION**

1. Utilisez une pile rechargeable aux ions de lithium.

- Installez la pile aux ions de lithium dans le compartiment et refermez le couvercle (13).
- Branchez le câble USB ou l'adaptateur pour allume-cigare afin de charger la pile. Le témoin lumineux (15) s'allume de couleur rouge pendant le chargement et devient bleu une fois le chargement terminé.

2. Branchement dans l'allume-cigare.  
 Raccordez l'appareil à l'allume-cigare, le caméscope (DVR) commence à enregistrer automatiquement lorsque la voiture démarre. Débranchez l'adaptateur et enregistrez le dernier fichier lorsque la voiture est à l'arrêt.

**B. UTILISATION**

**ATTENTION :** Installez d'abord une carte mémoire SD/MMC dans le port de carte mémoire (17).

**1. Enregistrement**

- Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt (2) pour mettre le caméscope sous tension. L'appareil est en mode enregistrement par défaut et le symbole "REC" clignote à l'écran (18).
- Une lumière bleue s'allume et clignote pendant l'enregistrement.
- Appuyez sur le bouton REC/SNAP (4) pour arrêter l'enregistrement, le témoin (15) ne clignote plus.
- Appuyez de nouveau sur l'interrupteur marche/arrêt (2) pour arrêter l'appareil.

**ATTENTION :** Les fichiers enregistrés qui n'ont pas été verrouillés sont automatiquement supprimés lorsque le support de stockage est plein.

**2. Verrouillage des fichiers**

- En cas d'urgence, appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt (2) le cadenas ( ) apparaît à l'écran pendant l'enregistrement. Cette action permet de verrouiller le fichier en cours d'enregistrement et le fichier précédent (soit 2 fichiers au total).
- Si le fichier en cours d'enregistrement est le premier enregistrement, seul ce fichier est verrouillé. Les fichiers verrouillés ne sont pas supprimés lorsque le support de stockage est plein.
- Pour déverrouiller un fichier verrouillé, appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt (2) en mode aperçu.

**3. Mode aperçu et mode suppression**

- Vérifiez que le caméscope est bien sous tension et appuyez sur le bouton REC/SNAP (4) une fois si le symbole "REC" s'affiche à l'écran (18).
- Appuyez sur le bouton mode (7) pour passer en mode aperçu.
- Appuyez sur les boutons UP (8) et DOWN (9) pour sélectionner le fichier à visionner en aperçu.
- Appuyez sur le bouton REC/SNAP (4) pour lire ou arrêter le fichier sélectionné.
- Appuyez sur le bouton Menu (3) pour passer au mode Suppression et appuyez sur les boutons UP (8) et DOWN (9) pour sélectionner un fichier.
- Appuyez sur le bouton REC/SNAP (4) pour confirmer et quitter.

- Mettez le caméscope sous tension en appuyant sur l'interrupteur marche/arrêt (2).
- Arrêtez l'enregistrement en appuyant sur le bouton REC/SNAP (4), le symbole REC disparaît de l'écran (18).

- Appuyez sur le bouton menu (3) pour passer en mode réglage des paramètres.
- Appuyez sur les boutons UP (8) et DOWN (9) pour sélectionner les paramètres et confirmez en appuyant sur le bouton REC/SNAP (4).
- Appuyez sur le bouton mode (7) pour quitter et passer en mode aperçu.
- Appuyez de nouveau sur le bouton mode (7) pour quitter le mode aperçu.

#### IV. TÉLÉCHARGEMENT

- Vérifiez que le caméscope est bien hors tension.
- Raccordez le caméscope à l'ordinateur à l'aide du câble USB.
- Votre ordinateur détecte automatiquement le disque amovible où les fichiers sont stockés.
- Les fichiers stockés sur la carte de votre caméscope peuvent alors être transférés sur votre ordinateur.

#### V. SORTIE TV

- Raccordez le caméscope à votre télévision ou un autre moniteur avec le câble AV ou USB.
- Appuyez sur l'interrupteur ON/OFF (2) pour mettre le caméscope sous tension.
- Appuyez sur le bouton REC/SNAP (4) pour quitter le mode enregistrement par défaut.
- Appuyez sur le bouton Menu (7) pour passer au mode Aperçu et appuyez sur les boutons UP (8) et DOWN (9) pour sélectionner un fichier.
- Appuyez sur le bouton REC/SNAP (4) pour arrêter la lecture du fichier. La lecture s'arrête automatiquement lorsque le fichier est terminé.

#### VI. INSTALLATION DANS UNE VOITURE

- Insérez la vis du support dans le trou (11) du caméscope et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour le serrer.
- Le support peut être installé sur la vitre de votre voiture avec la ventouse et vous pouvez régler sa position en tournant les vis noires.

#### VII. CARACTÉRISTIQUES

- Résolution à l'enregistrement : 640 x 480 pixels
- Format vidéo : AVI/MJPG
- Pile : 1 pile aux ions de lithium fournie, 3,7 V, 800 mAh
- Adaptateur allume-cigare :
  - Entrée : CC 12 V – 24 V
  - Sortie : CC 6 V, 750 Ma

**ATTENTION :** Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.

 Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective. Il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Commercialisé par EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD