


ARMBANDUHR ANALOG-DIGITAL MIT GROSSEN ZIFFERN

Art.-Nr.: 39710


BEDIENUNGSANLEITUNG

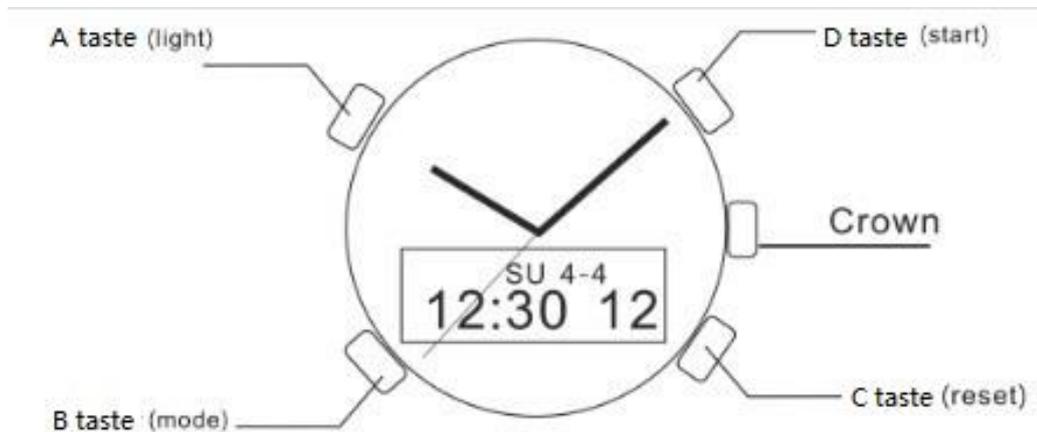

A. Funktionen

- Sechsstelliges LCD-Display, Anzeige von Stunde, Minute, Sekunde, Monat, Tag und Woche
- Täglicher Alarm und stündliches Tonsignal
- Format wahlweise 12/24, automatischer Kalender
- 1/100-Sekunden-Chronograph mit Split-Funktion
- EL-Hintergrundbeleuchtung

B. Betriebshandbuch

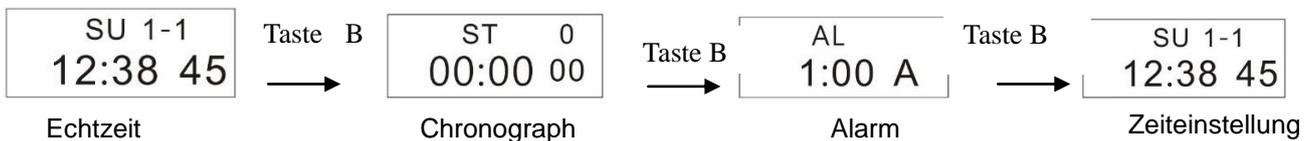

1. Drücker A kann jederzeit 3 Sekunden lang gedrückt werden, um die EL-Hintergrundbeleuchtung zu aktivieren.

2. Chronograph

- Das Display zeigt in der Chronograph-Funktion 23 Stunden, 59 Minuten und 59.99 Sekunden an.
- Drücker D dient zum Starten und Anhalten.
- Mit dem Drücker C können Sie nach dem Anhalten die Uhr auf null zurücksetzen.
- Um die Rundenzeiten zu messen, betätigen Sie während der Zeitmessung Drücker C. Die Anzeige „SP“ erscheint auf dem Display. Drücker C erneut betätigen, um zur normalen Zeitmessung zurückzukehren. Die Anzeige „ST“ erscheint auf dem Display.
- Um die Split-Funktion („SP“) zu verlassen und die Zeitmessung anzuhalten, anschließend wieder Drücker D betätigen.
- Nach Verlassen der Split-Funktion Drücker C betätigen, um alle gemessenen Zeiten anzuzeigen. Drücker C erneut betätigen, um auf null zurückzusetzen.
- Um zum Echtzeitmodus zurückzukehren, während die Zeitmessung läuft Drücker B betätigen. Die Zeitmessung läuft dabei im Hintergrund weiter.

3. Täglicher Alarm

- Alarm (“(u)”) und stündliches Tonsignal (“🔔”) an-/ausschalten.
- Betätigen Sie Drücker C, um den Wecker oder das stündliche Tonsignal ein-/auszuschalten.

Einstellen des Alarms

- Zum Einstellen des täglichen Weckers blinkt die Anzeige “Hour” einmal auf.
- Betätigen Sie Drücker C, um das Einstellen von “Hour” oder “Minute” auszuwählen
- Betätigen Sie Drücker D, um das blinkende Feld auf dem Display zu verstellen
- Zum Bestätigen betätigen Sie Drücker C.
- Betätigen Sie Drücker B, um zum Echtzeitmodus zurückzukehren.

4. Einstellen der Zeit

Wenn “Second” aufblinkt, befinden Sie sich im Einstellmodus. Betätigen Sie Drücker D, um auf null zurückzusetzen. Betätigen Sie Drücker C, um das gewünschte Feld auf dem Display in folgender Reihenfolge auszuwählen:

Minute → Hour → Month → Day → Week (Minute, Stunde, Monat, Tag, Woche)

- Betätigen Sie Drücker D, um das blinkende Feld auf dem Display zu verstellen.
- Mit Drücker C bestätigen.
- Um zum Echtzeitmodus zurückzukehren, betätigen Sie Drücker B.
- Beim Einstellen von „Hour“ (Stunde) können Sie auch zwischen dem Zeitformat 12 oder 24 Stunden wählen. Im 12-Stunden Format erscheint bei den Nachmittagsstunden „P“ auf dem Display.

ENTSORGUNG:

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie Sie an einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung. Entfernen Sie zuvor die Batterien.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Deutschland



bei technischen Fragen nutzen Sie
in Deutschland die 0180 5306363* oder info@eurotops.de
in Österreich die 01 230604312 oder info@eurotops.at
in der Schweiz die 044 2836125 oder info@eurotops.ch

Die ggf erforderliche Rücksendung der Ware adressieren Sie bitte an die auf Ihrer Rechnung stehenden Retourenadresse.

*14 Cent/min.a.d. deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 Cent

Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.
Änderungen in Technik und Ausstattung vorbehalten.

© 04.07.2012