

Artikelnummer 01128

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir freuen uns, dass Sie sich für dieses **Regal** entschieden haben.
Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie unseren Kundenservice
über unsere Internetseite: www.service-shopping.de

Symbolerklärung




Ergänzende Informationen

WICHTIGE HINWEISE

- Der Artikel ist zur Verwendung als Eckregal in Innenbereichen bestimmt.
- **WARNUNG – Erstickungsgefahr!** Das Verpackungsmaterial von Kindern und Tieren fernhalten.
- Den Artikel an stabilen, glatten Flächen, wie z. B. Fliesen, befestigen. Nicht auf flexiblen Flächen, wie z. B. Plexiglas, anbringen.
- Für einen sicheren Halt darauf achten, dass Untergrund und Silikonpads frei von Verunreinigungen und Rückständen sind.
- Den Artikel nur in Ecken mit 90°-Winkel befestigen. Der Artikel eignet sich nicht zur Montage in abgerundeten Ecken.
- Der Artikel ist bis **max. 5 kg** belastbar.
- Den Artikel regelmäßig auf seinen festen Sitz an der Wand prüfen. Keine zerbrechlichen Gegenstände aus Glas, Porzellan etc. auf bzw. unter dem Artikel abstellen.
- Den Artikel nicht direkt auf horizontalen Fugen befestigen!
- Zum Reinigen keine giftigen, ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel und Scheuerschwämme verwenden. Diese können die Oberfläche beschädigen.
- Der Artikel ist für den Privatgebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung konzipiert. Den Artikel nur für den angegebenen Zweck und nur wie in der Anleitung beschrieben nutzen. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.
- Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Beschädigung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß.

Lieferumfang und Artikelübersicht

Den Lieferumfang auspacken und auf Vollständigkeit sowie mögliche Transportschäden überprüfen. Sollte ein Transportschaden vorliegen, den Artikel nicht (!) verwenden, sondern den Kundenservice kontaktieren.

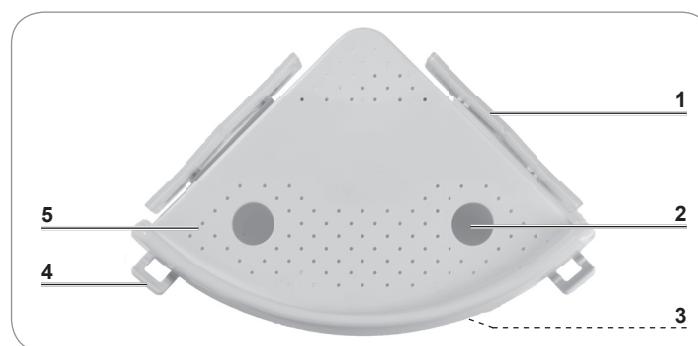

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1 Silikonpad | 4 Haken (2 x) |
| 2 Aussparung (für z. B.
Shampoo, Bürsten usw.) | 5 Abflusslöcher |
| 3 Spannhebel (auf der Unter-
seite) | Nicht abgebildet:
• Anleitung |

Haken anbringen / abnehmen

1. Das Regal so drehen, dass die Unterseite nach oben zeigt.
2. Den Haken seitlich geneigt in die breitere Öffnung (**A**) der Schiene einsetzen.
3. Die Verriegelung (**B**) ggf. nach innen drücken und den Haken in die Schiene einführen.
4. Den Haken in der Schiene in die gewünschte Position schieben.

Den zweiten Haken auf die gleiche Weise auf der anderen Seite anbringen.

5. Um die Haken abzunehmen, die Verriegelung (**B**) nach innen drücken, den Haken zur breiteren Öffnung (**A**) der Schiene schieben und den Haken herausziehen.

Regal anbringen / abnehmen

Sollte die Haftfähigkeit nachlassen, die Silikonpads mit einem alkoholhaltigen Reinigungsmittel säubern.

1. Den Untergrund, an dem der Artikel angebracht werden soll, gründlich reinigen und nachtrocknen.
2. Das Regal mit der Spitze voraus in der gewünschten Ecke platzieren. Darauf achten, dass das Regal gerade und parallel zum Boden in der Ecke positioniert ist.
3. Das Regal an die Wand drücken und den Spannhebel umlegen (siehe Bild). Er muss hör- und spürbar einrasten. Den festen Sitz des Regals prüfen, indem von oben mit der Hand leichter Druck auf das Regal ausgeübt wird. Erst danach das Regal bestücken.
4. Um das Regal abzunehmen, alle Objekte von diesem entfernen, das Regal mit einer Hand festhalten und mit der anderen Hand den Spannhebel lösen.

Reinigung

Das Regal bei Bedarf mit einem weichen, feuchten Tuch und milde Reinigungsmittel reinigen. Bei stärkeren Verschmutzungen kann eine weiche Bürste verwendet werden.

Entsorgung

Das Verpackungsmaterial umweltgerecht entsorgen und der Wertstoffsammlung zuführen. Nähere Informationen sind bei der örtlichen Gemeindeverwaltung erhältlich.

Kundenservice / Importeur:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Deutschland • +49 38851 314650 *)

*) 0 – 30 Ct./Min. in das dt. Festnetz. Kosten variieren je nach Anbieter.

Alle Rechte vorbehalten.

Z 01128 M DS V1 0817

Dear Customer,

We are delighted that you have chosen this **shelf**. If you have any questions, contact our customer service department via our website: www.service-shopping.de

Explanation of Symbols




Supplementary information

IMPORTANT INSTRUCTIONS

- The article is intended to be used as a corner shelf indoors.
- **WARNING – Danger of Suffocation!** Keep the packaging material away from children and animals.
- Attach the article on stable, smooth surfaces such as tiles. Do not attach it on flexible surfaces such as acrylic glass.
- For a secure hold, make sure that the surface and silicone pads are free of any dirt and residues.
- Only attach the article in corners with a 90° angle. The article is not suitable for fitting in rounded corners.
- The article can withstand a load of up to **max. 5 kg**.
- Check the article regularly to make sure it is firmly fixed to the wall. Do not place any fragile objects made of glass, porcelain etc. on or under the article.
- Do not secure the article directly over horizontal joints!
- Do not use any toxic, corrosive or abrasive cleaning agents or scouring sponges to clean the article. These can damage the surface.
- The article is designed for personal use only and is not intended for commercial applications. Use the article only for the specified purpose and only as described in the instructions. Any other use is deemed to be improper.
- The following are excluded from the warranty: all defects caused by improper handling, damage or unauthorised attempts at repair. This also applies to normal wear and tear.

Items Supplied and Article Overview

Unpack the items supplied and check them for completeness and for possible transport damage. If you should find any transport damage, do not (!) use the article, but contact the customer service department.

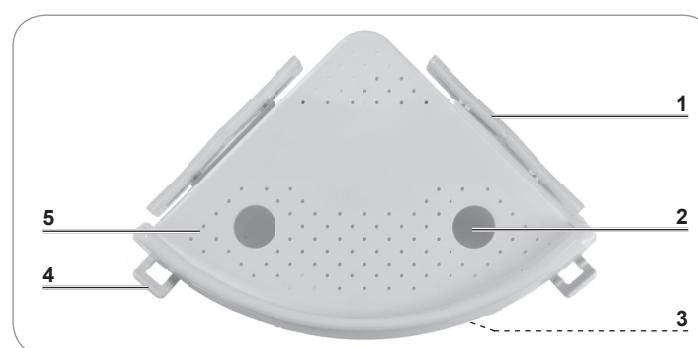

- 1** Silicone pad
2 Recess (for example for shampoo, brushes, etc.)
3 Clamping lever (on the bottom)

- 4** Hook (2 x)
5 Drain holes

Not shown:
• Instructions

Attaching / Detaching the Hook

1. Turn over the shelf so that the bottom is facing upwards.
2. Insert the hook tilted sideways into the wider opening (**A**) in the rail.
3. Press the locking catch (**B**) inwards if necessary and introduce the hook into the rail.
4. Slide the hook in the rail into the position you want.
Attach the second hook in the same way on the other side.
5. To detach the hooks, press the locking catch (**B**) inwards, slide the hook to the wider opening (**A**) in the rail and pull out the hook.

Attaching / Detaching the Shelf

If the adhesive strength should diminish, clean the silicone pads with a cleaning agent containing alcohol.

1. Thoroughly clean and then dry the surface on which the article is to be attached.
2. Place the shelf with the tip at the front in the corner you want. Make sure that the shelf is positioned straight and parallel to the ground in the corner.
3. Press the shelf against the wall and flip the clamping lever (see picture). You must hear and feel it engage.
Check that the shelf fits securely by applying slight pressure on the shelf with your hand from above. Only after this should you put things on the shelf.
4. To detach the shelf, remove all objects from it, firmly hold the shelf with one hand and release the clamping lever with your other hand.

Cleaning

Clean the shelf with a soft, damp cloth and mild cleaning agent if necessary. For more intense soiling, a soft brush can be used.

Disposal

Dispose of the packaging material in an environmentally friendly manner and take it to a recycling centre. More information is available from your local authorities.

Customer Service / Importer:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Germany • ☎ +49 38851 314650 *)

*) Calls to German landlines are subject to charges. The cost varies depending on the service provider.

All rights reserved.

Z 01128 M DS V1 0817

Référence article 01128

Chère cliente, cher client,
Nous vous félicitons d'avoir fait l'acquisition de cette **étagère**.
Pour toute question, veuillez contacter notre service après-vente
depuis notre site Internet : www.service-shopping.de

Explication des symboles utilisés




Informations complémentaires

REMARQUES IMPORTANTES

- L'article est conçu pour une utilisation en intérieur en tant qu'étagère d'angle.
- **AVERTISSEMENT – Risque de suffocation !** Tenez l'emballage hors de portée des enfants et des animaux.
- Fixez l'article sur des surfaces stables et lisses, comme par ex. du carrelage. Ne l'appliquez pas sur des surfaces souples, comme par ex. du Plexiglas.
- Pour s'assurer d'une bonne tenue, veillez à ce que le support et les tampons en silicone soient exempts d'impuretés et de résidus.
- Fixez l'article uniquement dans des angles à 90°. L'article n'est pas approprié pour un montage en angle arrondi.
- L'article résiste à une charge de **max. 5 kg**.
- Assurez-vous régulièrement que l'article est correctement fixé au mur. Ne déposez pas d'objets fragiles en verre, porcelaine, etc. sur ou en dessous de l'article.
- Ne fixez pas l'article directement sur des joints horizontaux!
- N'utilisez pas d'éponges abrasives ni de produits nettoyants toxiques, corrosifs ou abrasifs pour l'entretien. Ceux-ci risqueraient d'endommager la surface de l'article.
- L'article est conçu pour un usage exclusivement domestique, non professionnel. Cet article doit être utilisé uniquement dans le but indiqué et seulement tel que stipulé dans le présent mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme.
- Tout défaut imputable à une utilisation non conforme, à une détérioration ou à des tentatives de réparation est exclu de la garantie. L'usure normale est également exclue de la garantie.

Composition et vue générale de l'article

Déballez l'ensemble livré, assurez-vous qu'il soit au complet et ne présentez pas de dommages éventuellement imputables au transport. En cas de dommages subis au cours du transport, n'utilisez pas (!) l'article, mais contactez le service après-vente.

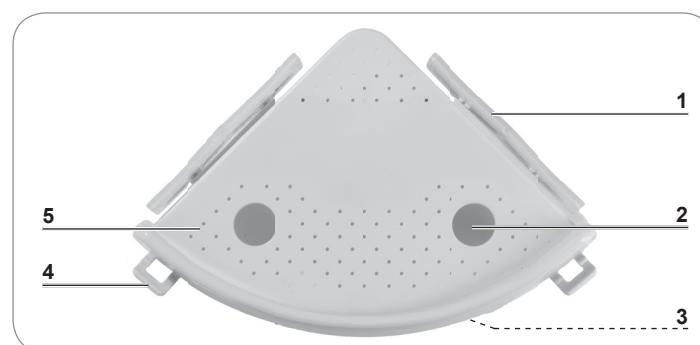

- | | |
|---|----------------------------|
| 1 Tampon en silicone | 4 Crochets (2 x) |
| 2 Evidement (par ex. pour le shampoing, les brosses, etc.) | 5 Trou d'écoulement |
| 3 Levier de tension (en face inférieure) | Non illustré : |
| | • Mode d'emploi |

Mise en place / retrait des crochets

1. Tournez l'étagère de sorte que sa face inférieure soit orientée vers le haut.
2. Insérez le crochet incliné sur le côté dans l'ouverture la plus large (**A**) de la glissière.
3. Appuyez le verrouillage (**B**) le cas échéant vers l'intérieur et introduisez le crochet dans la glissière.
4. Faites coulisser le crochet jusqu'à la position souhaitée.

Appliquez le deuxième crochet de l'autre côté en procédant de la même manière.

5. Pour retirer les crochets, appuyez le verrouillage (**B**) vers l'intérieur, faites coulisser le crochet vers l'ouverture la plus large (**A**) de la glissière et extrayez le crochet.


Mise en place / retrait de l'étagère

Si l'adhérence devient moins bonne avec le temps, nettoyez les tampons en silicone avec un détergent à base d'alcool.

1. Nettoyez soigneusement puis essuyez le support sur lequel l'article doit être accroché.



2. Engagez dans l'angle de votre choix l'étagère, pointe en avant. Veuillez à positionner l'étagère droite et parallèle au sol dans l'angle voulu.

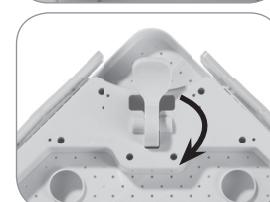

3. Pressez l'étagère contre le mur et rabattez le levier de tension (voir illustration). Son bon enclenchement doit produire un déclic clairement audible.

Testez la solidité de l'étagère en exerçant une légère pression dessus du plat de la main. Ce n'est qu'après cela que vous pouvez la garnir.

4. Pour enlever l'étagère, dégarnissez-la de tout objet, maintenez-la d'une main et desserrez de l'autre main le levier de tension.

Nettoyage

Si besoin est, nettoyez l'étagère à l'aide d'un chiffon humide et doux et d'un produit nettoyant doux. En cas d'encrassement plus important, vous pouvez utiliser une brosse souple.

Mise au rebut

Débarrassez-vous des matériaux d'emballage dans le respect de l'environnement en les déposant à un point de collecte prévu à cet effet. De plus amples renseignements à ce sujet sont disponibles auprès des services municipaux compétents.

Service après-vente/importateur :

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Allemagne • ☎ +49 38851 314650 *

*) Prix d'un appel vers le réseau fixe allemand. Coût variable selon le prestataire.

Tous droits réservés.

Z 01128 M DS V1 0817

Geachte klant,

Wij danken u dat u hebt gekozen voor de aankoop van dit rek. Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met onze klantenservice via onze website: www.service-shopping.de

Uitleg van de symbolen




Aanvullende informatie

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN

- Het artikel is bedoeld om te worden gebruikt als hoekrek voor binnenruimten.
- **WAARSCHUWING – Verstikkingsgevaar!** Houd het verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen en dieren.
- Het artikel op stevige, gladde oppervlakken, zoals bijv. tegels, bevestigen. Niet op flexibele oppervlakken, zoals plexiglas, aanbrengen.
- Zodat het goed vastzit, erop letten dat de ondergrond en siliconen pads vrij zijn van verontreinigingen en resten.
- Het artikel alleen bevestigen in hoeken van 90°. Het artikel is niet geschikt voor montage in afgeronde hoeken.
- Het artikel is belastbaar tot **max. 5 kg**.
- Controleer regelmatig of het artikel goed tegen de wand zit. Geen breekbare voorwerpen van glas, porselein etc. op resp. onder het artikel plaatsen.
- Het artikel niet direct op horizontale voegen bevestigen!
- Gebruik voor het reinigen geen giftige, bijtende of schurende reinigingsmiddelen en schuursponsjes. Deze kunnen het oppervlak beschadigen.
- Het artikel is ontworpen voor particulier gebruik, niet voor commerciële doeleinden. Gebruik het artikel uitsluitend waarvoor het is bedoeld en uitsluitend zoals beschreven in de handleiding. Elk ander gebruik geldt als ondoelmatig.
- Alle gebreken die zijn ontstaan door ondeskundige behandeling, beschadiging of reparatiepogingen, zijn uitgesloten van garantie. Dit geldt ook voor de normale slijtage.

Leveringsomvang en artikeloverzicht

De leveringsomvang uitpakken en controleren op volledigheid en mogelijke transportschade. Wanneer transportschade is ontstaan, gebruik het artikel dan niet (!), maar wendt u zich tot de klantenservice.

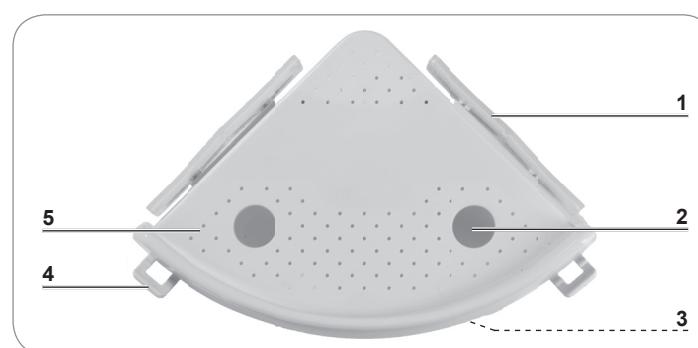

- | | | | |
|---|--|---|-------------|
| 1 | Siliconen pad | 4 | Haak (2 x) |
| 2 | Uitsparing (voor bijv. shampoo, borstels etc.) | 5 | Afvoergaten |
| 3 | Spanhendel (aan de onderzijde) | Niet afgebeeld: | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Handleiding | |

Haak aanbrengen / verwijderen

1. Het rek zo draaien, dat de onderzijde naar boven wijst.
2. De haak naar de zijkant hellend in de bredere opening (**A**) van de rail inbrengen.
3. De vergrendeling (**B**) eventueel naar binnen drukken en de haak in de rail inbrengen.
4. De haak in de rail in de gewenste stand schuiven.
De tweede haak op dezelfde manier aan de andere kant aanbrengen.
5. Om de haak te verwijderen, de vergrendeling (**B**) naar binnen drukken, de haak naar de bredere opening (**A**) van de rail schuiven en de haak eruit trekken.

Rek aanbrengen / verwijderen

Mocht de kleefkracht minder worden, de siliconen pads met een alcoholhoudend reinigingsmiddel schoonmaken.

1. De ondergrond waarop het artikel moet worden aangebracht, grondig reinigen en nadrogen.
2. Het rek met de punt vooruit in de gewenste hoek plaatsen. Erop letten dat het rek recht en parallel aan de vloer in de hoek is geplaatst.
3. Het rek tegen de muur drukken en de spanhendel omlaag brengen (zie afbeelding). Hij moet hoor- en voelbaar vastklikken. Controleer of het rek goed vastzit, door vanaf boven met de hand lichte druk op het rek uit te oefenen. Pas dan het rek vullen.
4. Om het rek te verwijderen, alle voorwerpen uitruimen, het rek met één hand vasthouden en met de andere hand de spanhendel losmaken.

Reinigen

Reinig het rek indien nodig met een zachte, vochtige doek en een mild reinigingsmiddel. Bij sterke vervuilingen kan een zachte borstel worden gebruikt.

Afvoeren

Verwijder het verpakkingsmateriaal op milieuvriendelijke wijze en breng dit naar een recyclepunt. Meer informatie is verkrijgbaar bij de plaatselijke gemeenteadministratie.

Klantenservice / importeur:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Duitsland • ☎ +49 38851 314650 *)

*) Niet gratis voor Duitse vaste lijnen. Kosten variëren per aanbieder.

Alle rechten voorbehouden.

Z 01128 M DS V1 0817