

Pour obtenir des conseils et des astuces précieux sur l'entretien d'un briquet neuf, visiter zippo.com/care. Les produits Zippo sont protégés légalement par des brevets et des enregistrements de marques de commerce. Visiter zippo.com/patents pour obtenir des détails.



AVERTISSEMENT

GARDER HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS. Le briquet utilitaire doit être allumé loin du visage et de tout vêtement. Il ne doit pas être utilisé pour allumer une cigarette, un cigare ou une pipe. Après utilisation, s'assurer que la flamme est éteinte. Ne jamais exposer à une source de chaleur supérieure à 50 °C ni au rayonnement direct du soleil pendant une longue période. Ne pas perforer ni jeter au feu. De la chaleur extrême est présente au-dessus de la flamme visible. Prendre des précautions additionnelles pour prévenir les brûlures, les blessures et les incendies. Observer toutes les instructions et tous les avertissements du fabricant de tout autre appareil ou objet utilisé avec ce produit. Ne pas maintenir allumé pendant plus de 30 secondes. Après le remplissage du briquet, attendre deux minutes avant de l'utiliser. Ce produit contient du gaz inflammable pressurisé.

Instructions de remplissage initial

AVERTISSEMENT : Ce briquet ne contient pas de butane. Assurez-vous de soigneusement remplir le briquet conformément aux instructions.

1. Réglez la flamme au minimum (C).
2. Remplissez avec du butane Zippo Premium ou avec un autre gaz butane de qualité supérieure. Attendez au moins 4 heures avant d'utiliser le briquet. Ainsi, le gaz butane et les composants internes auront le temps de se stabiliser avant l'allumage. Si vous allumez le briquet trop tôt, vous risquez d'avoir une flamme trop haute, potentiellement dangereuse.
3. La première fois que vous allumez le briquet, assurez-vous que la flamme est réglée au minimum. Faites attention et ne dirigez pas la flamme vers une personne ou un matériau combustible.
4. Lorsque la flamme s'est stabilisée, réglez-la à votre goût.

Instructions :

De conception classique, le Zippo Flex MPL a un bouton de verrouillage (A) breveté conforme aux normes de sécurité pour enfants qui se dégage pour enclencher le contacteur d'allumage (B).

Utilisation :

- 1) Appuyer sur le bouton de verrouillage de sécurité (A) et le maintenir enfoncé.
- 2) Pousser le contacteur d'allumage (B) vers l'avant pour allumer et le tenir dans cette position pour conserver la flamme.
- 3) Relâcher le contacteur d'allumage pour éteindre la flamme et couper l'alimentation en combustible.

Réglage de la flamme :


Tourner le régulateur (C) vers + (plus fort) ou - (plus faible).

Ne pas remplir à proximité d'une flamme, d'une source de chaleur ou d'étincelles. Utiliser uniquement dans un endroit bien aéré.

Rechargement avec du gaz butane :

- 1) Recharger uniquement avec un gaz butane de qualité supérieure. L'utilisation de tout autre gaz que le gaz butane Premium de Zippo peut endommager le clapet de remplissage et causer des blocages.
- 2) Recharger toujours le Flex MPL en le tenant dans la position illustrée. Insérer l'injecteur de gaz butane dans le clapet de remplissage (D) et l'enfoncer plusieurs fois fermement avec une pression uniforme. Tenir l'injecteur pendant plusieurs secondes. Répéter si nécessaire.
- 3) Après le remplissage, attendre au moins deux minutes avant d'utiliser le briquet.

Le gaz butane Premium de Zippo est recommandé pour votre Zippo Flex MPL et pour tous les autres produits rechargeables au gaz butane.

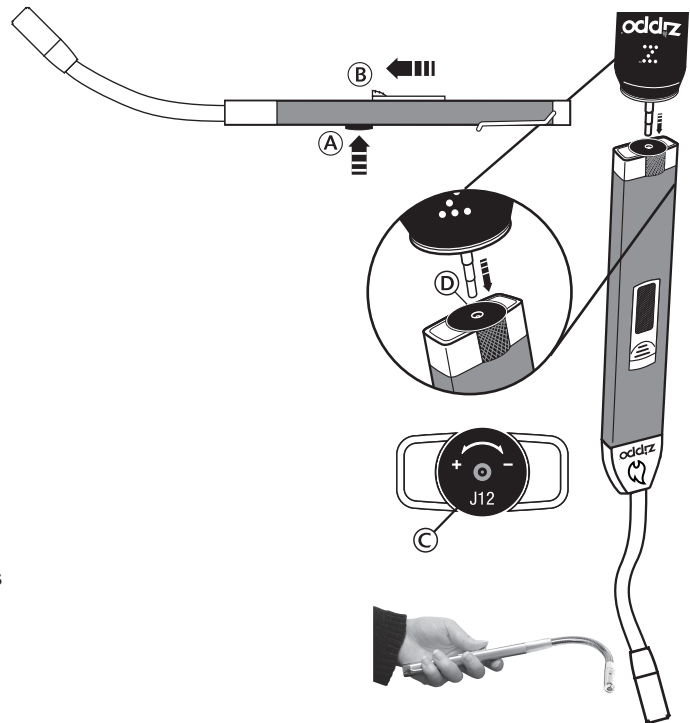

GARANTIE

Tout Zippo Flex MPL qui nous est retourné dans les trois ans à compter de la date d'achat pour une réparation sous garantie sera réparé gratuitement ou remplacé, à notre seule discrétion. Pour demander une réparation sous garantie, veuillez contacter votre distributeur Zippo qui vous donnera des instructions ou retournez le briquet au magasin où vous l'avez acheté. Les dommages au Flex MPL résultant d'un usage inapproprié ou abusif ne sont pas couverts par notre garantie. Le fini n'est pas garanti non plus.

Cette garantie vous est offerte en sus des droits qui vous sont assurés par les lois en vigueur.

LE BRIQUET FLEX MPL NE DOIT EN AUCUN CAS ÊTRE RETOURNÉ PAR LA POSTE À ZIPPO. VEUILLEZ SUIVRE LES CONSEILS DE NOTRE DISTRIBUTEUR DANS VOTRE PAYS.

Pour obtenir des informations sur le produit ou la réparation, voir la liste générale de distributeurs locaux pour connaître le distributeur local dans votre pays.