

Bitte lesen Sie das Handbuch vor dem ersten Gebrauch. Bewahren Sie es sorgfältig zum Nachlesen auf!

PRODUKTBESCHREIBUNG

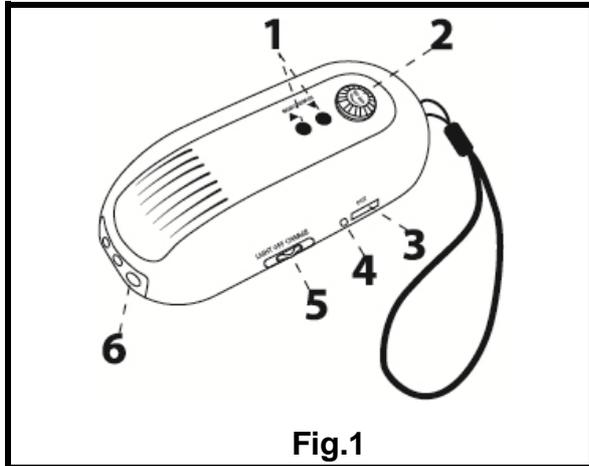


Fig.1

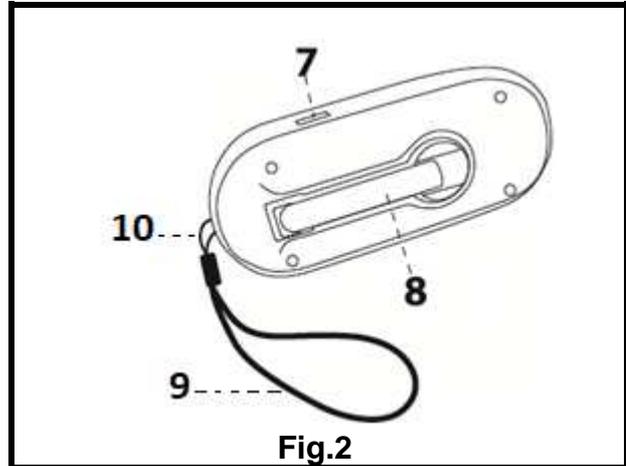


Fig.2

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1. Sendersuchlauf 2. EIN / AUS / Lautstärke (Radio) 3. USB-Ausgangsport (Verwendung als Backup-Ladegerät) 4. LED-Ladeanzeige 5. EIN / AUS Taschenlampe und Aufladevorgang | <ul style="list-style-type: none"> 6. LED (x3) 7. USB-Eingangsport (Aufladen Radio/Taschenlampe) 8. Handkurbel 9. Halteschleife 10. Antenne |
|---|--|

USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten)



Zu starkes Ziehen an der Halteschleife kann zu Beschädigungen der Antenne führen.

TECHNISCHE DATEN

Batterietyp: 18650 Lithium-Ionen-Akku, 1500mAh, 3.7V


Eingangsport (Aufladen via USB-Anschluss am Computer): USB-Port 5V, 300mA
Ausgangsport (Ladegerät): 5V, 500mA, max. Leistung 2,5W

3 LEDs: weiße LED, 3V, 0,2W pro LED, 20 Lumen (gesamt)

Frequenzbereich: 88-108Mhz


AUFLADEN

1. AUFLADEN VIA USB-ANSCHLUSS AM COMPUTER

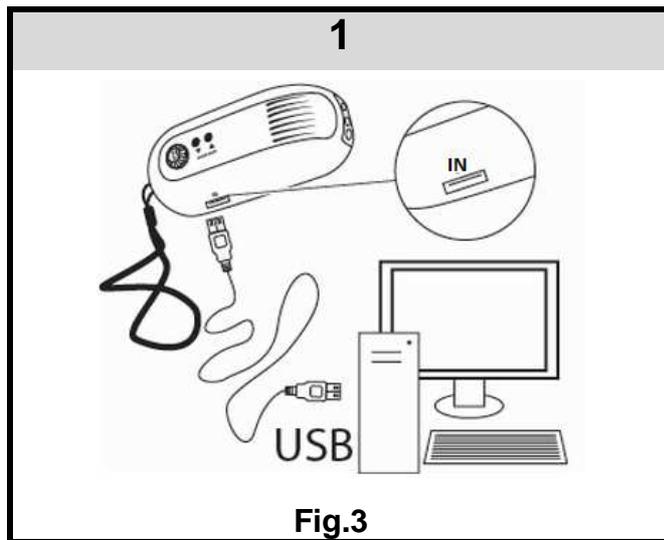

Dauer einer vollständige
Aufladung: 7 Stunden




2. HANDKURBEL

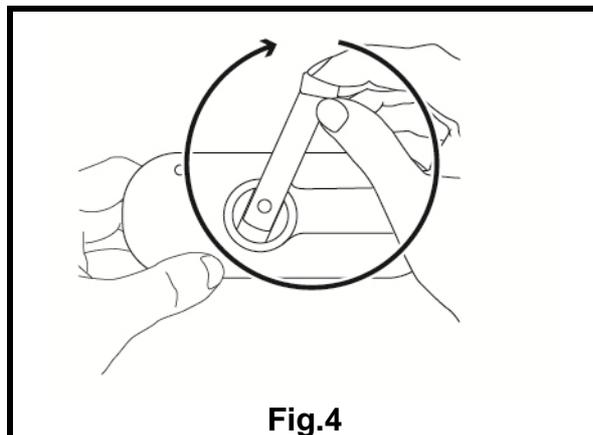

Für ein optimales Aufladen des Gerätes sollte die Handkurbel mit etwa zwei Umdrehungen pro Sekunde gedreht werden. Eine Minute Kurbeln gewährleistet eine Betriebsdauer von ca. 10 Minuten für das Radio und von ca. 20 Minuten für die Taschenlampe.


BETRIEB

TASCHENLAMPE

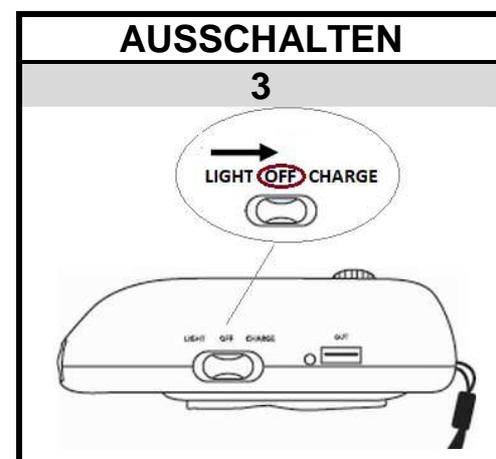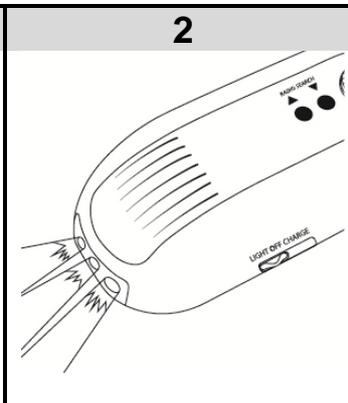
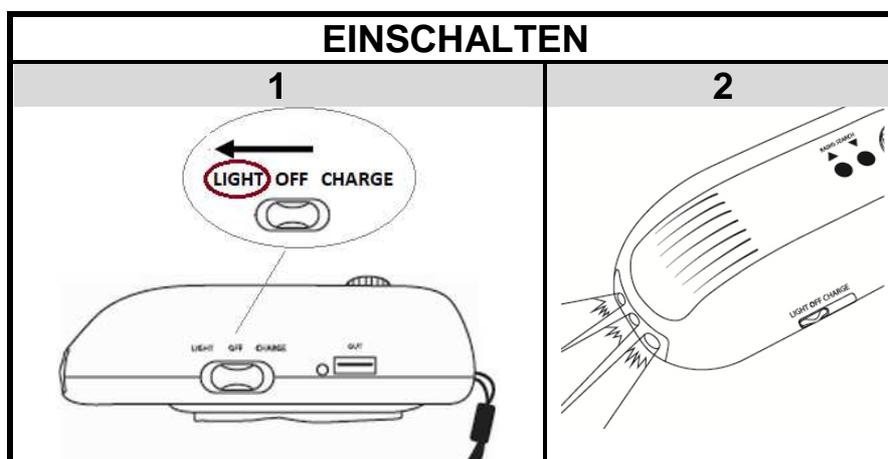


Anwendungsbereich: ca. 10 Meter

RADIO

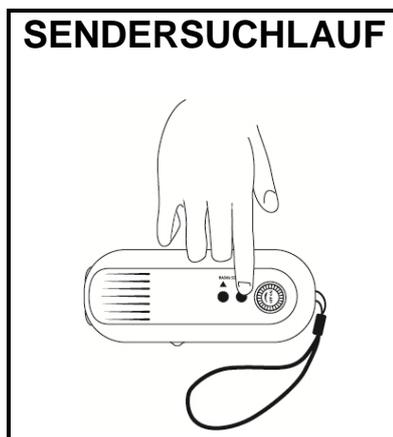

VERWENDUNG ALS BACKUP-LADEGERÄT ZUM AUFLADEN VON MOBILTELEFONEN ODER ANDEREN DIGITALEN GERÄTEN

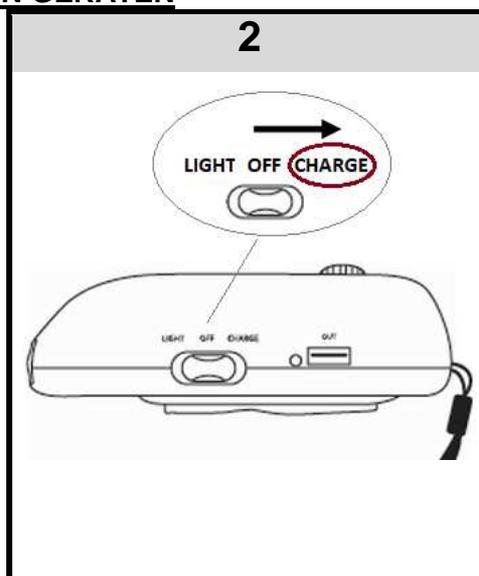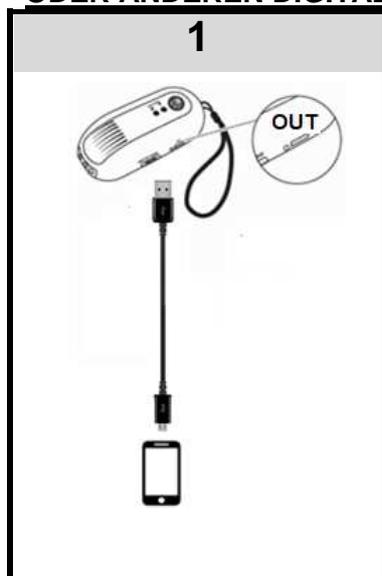

Ausschließlich geeignet für Mobiltelefone oder digitale Geräte, die über ein Ladekabel mit unten abgebildetem Steckertyp verfügen.



Verwenden Sie das originale USB-Ladekabel Ihres Mobiltelefons oder Elektronikgerätes.



Stellen Sie den Schalter auf die Position „Charge“. Die LED-Ladeanzeige leuchtet.

Stellen Sie den Schalter nach dem Aufladen auf „OFF“ und trennen Sie das USB-Kabel vom Gerät.

Hinweis: Die LED-Anzeige leuchtet während des gesamten Ladevorgangs.

WARNUNGEN

- Leuchten Sie NICHT mit der Lampe direkt in die Augen.
- Blicken Sie nicht direkt in die brennende Lampe.
- Halten Sie die Lampe von Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, Wasser oder anderen Flüssigkeiten fern.
- Nicht ins Wasser tauchen.
- Nicht fallen lassen, kurzschließen, modifizieren, zerlegen oder beschädigen.
- Die Lampe ist kein Spielzeug. Sie darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Versuchen Sie nicht, die Taschenlampe selbst zu reparieren. Sämtliche Reparaturen müssen von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Zerlegen oder modifizieren Sie die Batterie nicht. Die Batterie enthält Schutz- und Sicherheitsvorrichtungen, die im Fall von Beschädigungen zu Erhitzung, Explosion oder Entzünden der Batterie führen können.

ACHTUNG: Dieses Gerät darf nicht zusammen mit Ihrem Hausmüll entsorgt werden. Für diese Art von Produkten wird von den Gemeinden ein Getrennsammelsystem bereitgestellt. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung, um Informationen über die Standorte der Sammelstellen zu erhalten. Elektro- oder Elektronikprodukte enthalten gefährliche Substanzen, die negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit haben, und müssen daher recycelt werden. Dieses Symbol gibt an, dass die Entsorgung der Elektro- und Elektronikaltgeräte über ein Getrennsammelsystem erfolgt. Es stellt eine Mülltonne mit Rädern dar, die mit einem Kreuz durchgestrichen ist.

Importiert durch PRODIS SAS, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, Frankreich/ Hergestellt in VRC
Vermarktung durch EUROTUPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD, Deutschland

