

LAMPE TORCHE RADIO FM DYNAMO RECHARGEABLE

Veillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser le produit pour la première fois et conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement si nécessaire.

DESCRIPTION DU PRODUIT

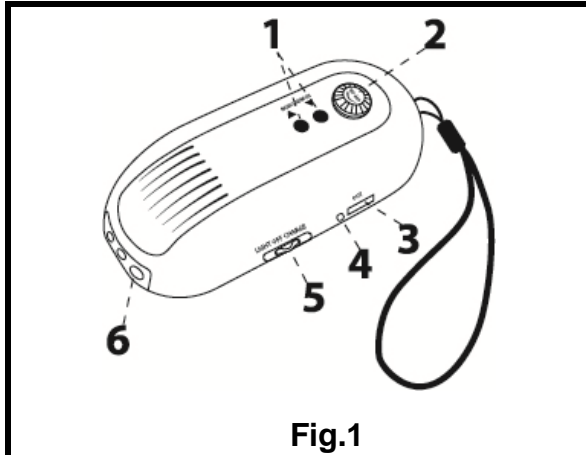


Fig.1

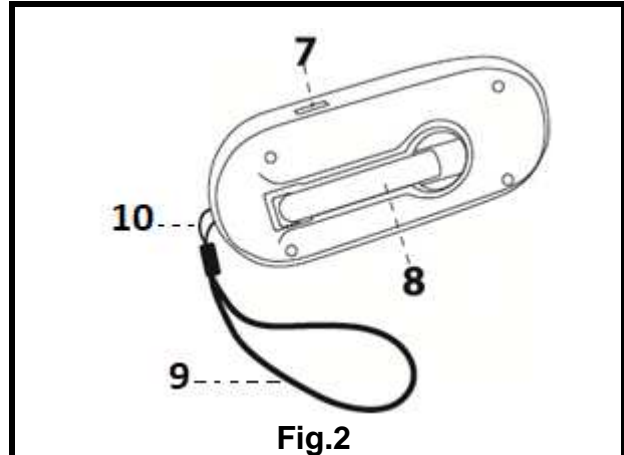


Fig.2

1. Bouton de balayage (SCAN)
2. Bouton Marche/ Arrêt et volume pour la radio
3. Port de sortie USB (« OUT » - batterie externe de secours)
4. Témoin de charge
5. Bouton pour allumer/ éteindre la torche et pour le chargement

6. LEDS (x3)
7. Port d'entrée USB (« IN » - chargement torche/ radio)
8. Manivelle
9. Lanière
10. Antenne



Éviter de tirer fortement sur la lanière, au risque d'endommager l'antenne.

Câble USB (inclus)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de batterie: Batterie 18650 au lithium-ion , 1500mAh, 3,7V


Port d'entrée (chargement via le port USB de l'ordinateur): port USB 5 V, 300 mA
Port de sortie (powerbank): 5 V, 500 mA, puissance max. 2,5W

3 LEDS: LED blanche, 0,2W pour chaque LED, 20 lumens en tout

Bande de fréquence: 88-108Mhz


CHARGEMENT

1. CHARGEMENT VIA LE PORT USB DE L'ORDINATEUR

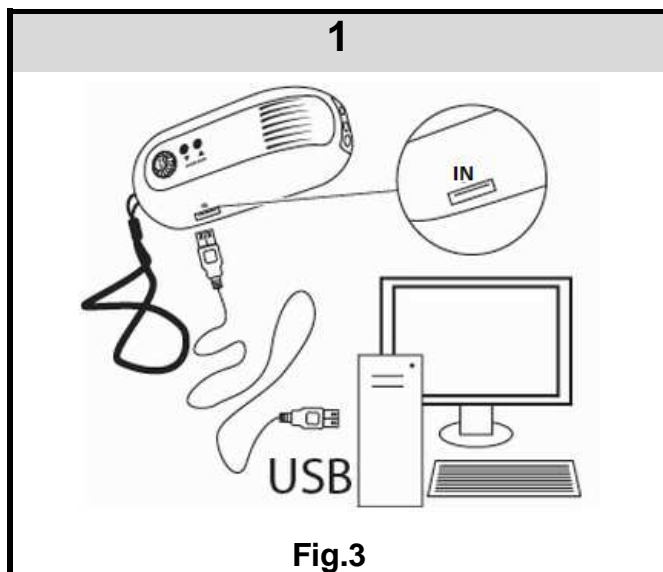

Durée de charge pour une charge complète: 7 heures



2. MANIVELLE

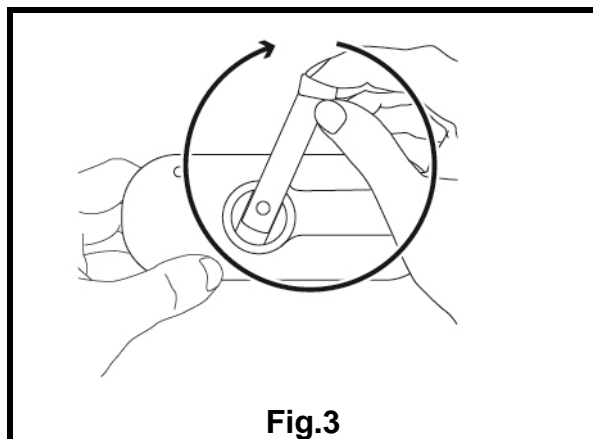

Le chargement de la lampe torche radio est optimal en tournant la manivelle environ deux fois par seconde. Après une minute de tours de manivelle, vous pouvez écouter environ 10 minutes de radio et obtenir environ 20 minutes d'éclairage.

FONCTIONNEMENT


LAMPE TORCHE

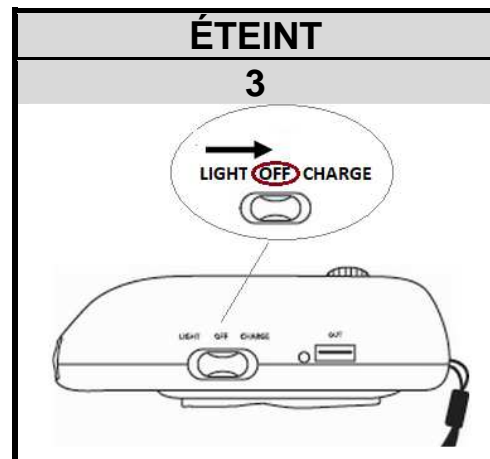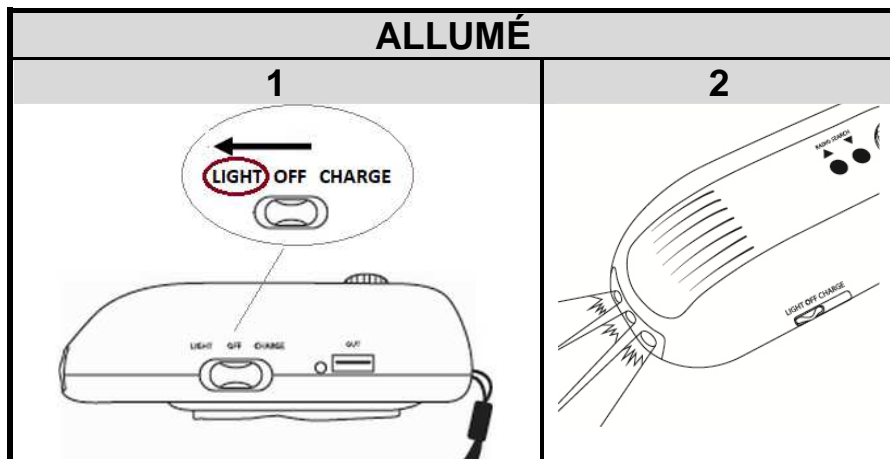


Portée : environ 10 mètres

RADIO


ALLUMÉ + VOLUME

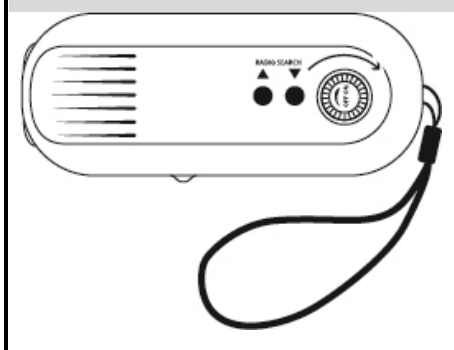

BALAYAGE DES FRÉQUENCES

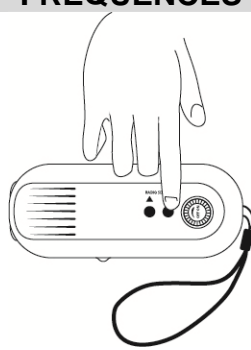


ÉTEINT

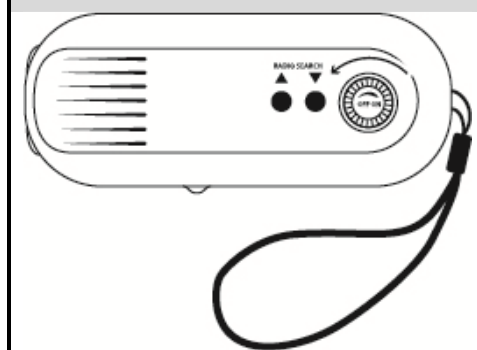


UTILISATION COMME BATTERIE EXTERNE DE SECOURS POUR TÉLÉPHONES PORTABLES OU AUTRES APPAREILS ÉLECTRONIQUES

1

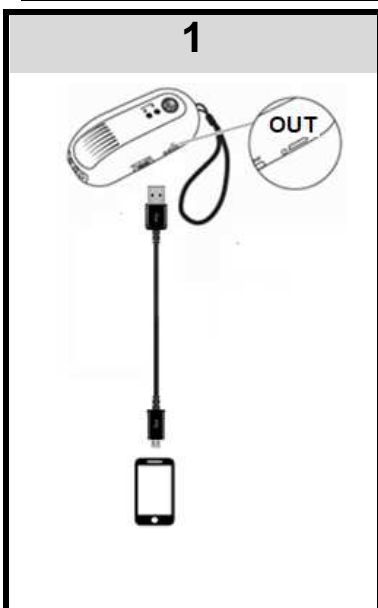

2

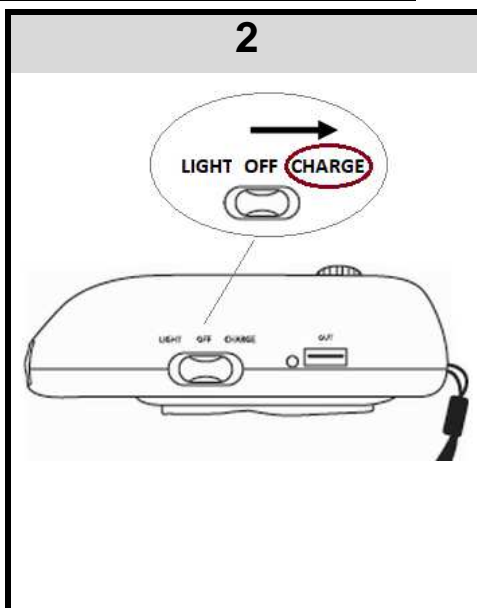

Convient uniquement aux portables ou appareils numériques ayant un câble de chargement doté au moins d'un embout identique à ci-dessous.



Utilisez le câble USB de chargement d'origine de votre portable ou de votre appareil électronique.



Positionnez l'interrupteur sur la position "Charge". Le voyant s'allume. A la fin du chargement, débranchez le câble et positionnez l'interrupteur sur OFF.

Note: Le voyant reste allumé du début à la fin du chargement.

AVERTISSEMENTS

- Ne regardez pas fixement le faisceau lumineux.
- Ne dirigez pas le faisceau lumineux directement dans les yeux.
- Tenir à l'écart des sources de chaleur, de la lumière solaire directe, de l'humidité, de l'eau et des autres liquides.
- Ne pas immerger dans l'eau.
- Ne pas laisser tomber, court-circuiter, modifier, démonter ou perforer.
- Ce n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants.
- Ne pas essayer de réparer la lampe torche. Toutes les réparations doivent être effectuées par un technicien qualifié.
- Ne pas démonter ou modifier la batterie. La batterie contient des dispositifs de sécurité et de protection que, si endommagés, peuvent entraîner la batterie à générer de la chaleur, exploser ou s'enflammer.

ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés. Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.

Importé par PRODIS SAS, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, France/ Fabriqué en R.P.C.
Distribué par EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD, Allemagne

