


LES DISSE INSTRUKSJONENE GRUNDIG FØR DU BRUKER PRODUKTET FOR FØRSTE GANG, OG OPPBEVAR DEM FOR FREMTIDIG REFERANSE.  
 STANDARDSPRÅKET FOR MENYEN ER TYSK. VELG ENGELSK ELLER ET ANNET SPRÅK SOM MENYSPRÅK FOR Å GJØRE DET ENKLERE Å FORSTÅ INSTILLINGSFUNKSJONENE. SE DEL III. BRUK/ FUNKSJONSINSTILLING.

## I. PRODUKTBEKRIVELSE

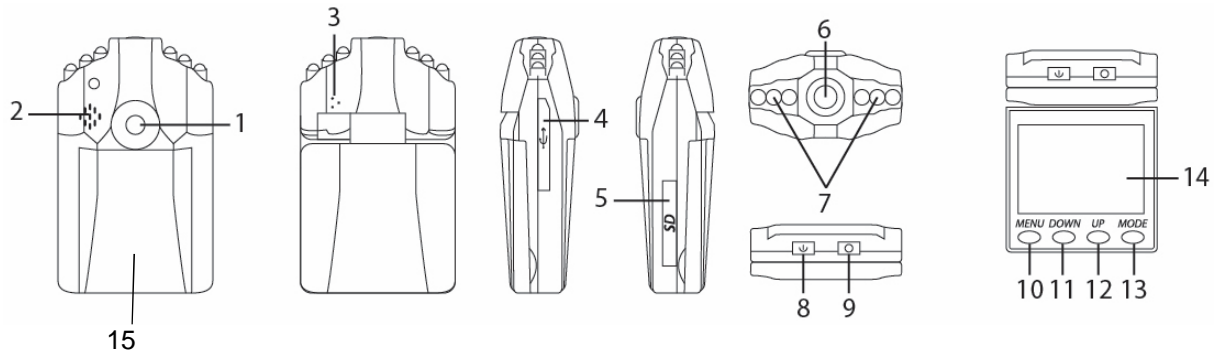


KNAPPEFUNKSJONER			
Nr.	Beskrivelse	Nr.	Beskrivelse
1	Monteringshull	10	Menyknapp
2	Høytaler	11	NED justerbar knapp
3	Mikrofon	12	OPP justerbar knapp
4	USB-inngang	13	Modusknapp
5	SD-/MMC-kortinngang	14	LCD-skjerm
6	Linse	15	Batterideksel
7	Infrarød (IR) LED	<b>TILBEHØR</b>	
8	PÅ/AV knapp	1x USB-kabel, 1x Litium-ionbatteri, 1x Monteringsutstyr	
9	REC-/SNAP-knapp		

## II. INSTALLASJON AV BATTERI

### FØR BRUK:

- Du må sette inn et SD-kort (maksimal kapasitet: 32 GB, ikke inkludert).
- Installer litium-ionbatteriet som vist nedenfor:

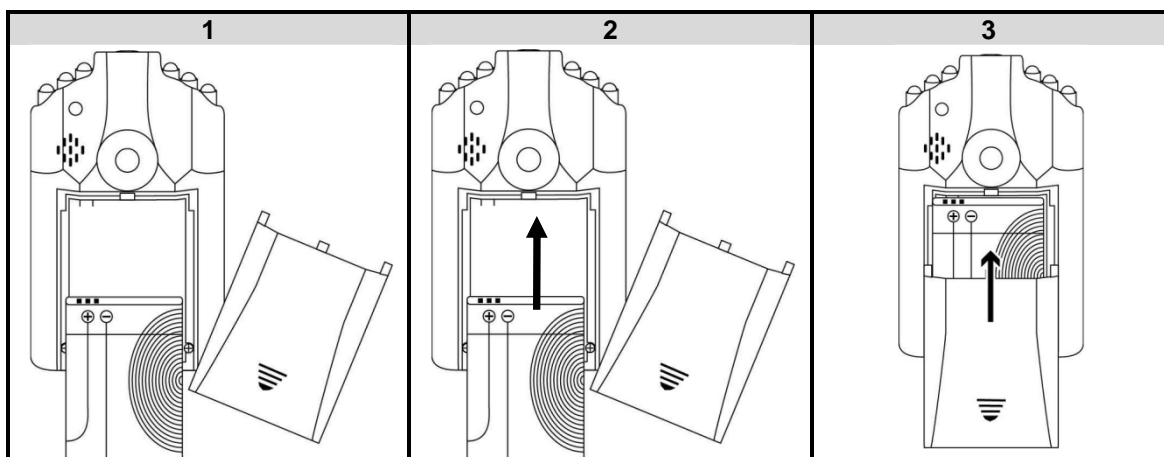

## III. BRUK

### A. LADING AV BATTERI

For optimal ytelse, bør du lade enheten i 6 timer før første gangs bruk.

- For å kunne lade apparatet, må du koble USB-kabelen til USB-inngangen på maskinen eller sigarettenneradapteren, etter å ha vridd om tenningsnøkkelen.  
Merk: Dashbordkameraet begynner automatisk å filme når tenningsnøkkelen har blitt vridd om.



**Ladetid for full ladning: 5 timer (USB-kabel), 4 timer (billader)**

**MERKNADER:**

- Bruk kameraet til det er helt utladet for å bevare batteriet, og lad til maksimal kapasitet de første fem gangene.
- Hvis det er lenge siden kameraet har blitt brukt, bør du lade det helt opp før bruk.
- Hvis det er for lite batteri eller minne tilgjengelig, lagrer enheten automatisk det aktuelle opptaket først før den slår seg av.

**B. BETJENING**

**SKRU PÅ**

Trykk på på-knappen . Ikonet  blinker omtrent 3-4 sekunder senere; kameraet filmer automatisk.


**SKRU AV**

Trykk på av-knappen  til kameraet skruer seg av.

**VIDEOOPTAK**

**IKKE DEKK TIL KAMERALINSEN NÅR DU TAR BILDER ELLER VIDEOER.**

Trykk på . LED-indikatoren blinker så blått.




**For å stoppe videoopptak:** Trykk på  igjen. Den blå LED-indikatoren stopper å blinke og opptakene lagres.

**Merk:** Kameraet skruer seg av og filen lagres når bilmotoren slås av.



**MODUSKNAPP**

**MODE**

Trykk på  flere ganger for å velge riktig modus.












<b>A</b>	Bilder
	Mikrofon
	Forhåndsvisning
	Video

**NATTMODUS**



Du kan enten ta opp en video eller ta bilder i dagslys  eller om natten  (på dårlig opplyste steder).

1. Trykk på  for å aktivere dagslysmodus  eller nattmodus  når apparatet er i video- eller bildemodus.
2. Ta deretter bilder eller videoopptak.

## BEVEGELSESENSOR FOR VIDEO













- MODE**
1. Trykk på  til du ser ikonet  øverst i høyre hjørne.
  2. Trykk på  .
  3. Trykk på  og  for å velge bevegelsessensormodus.
  4. Trykk på  for å velge.
  5. Trykk på  og  -knappen for å velge «PÅ» for å aktivere.
  6. Trykk på  for å bekrefte.
  7. Trykk på  til du kommer tilbake til videomodus . Dashbordkameraet starter automatisk når apparatet oppdager en bevegelse og stopper når det ikke har vært bevegelse i noen få sekunder. Filen lagres deretter. Videoopptaket starter igjen så snart enheten oppdager en ny bevegelse.

## SLIK TAR DU BILDER



- MODE**
1. Trykk på  til du ser Bokstaven **A** øverst i høyre hjørne.
  2. Trykk på  for å ta bilder.

Merk: Gjenta trinn 2 så mange ganger du ønsker for å ta flere bilder.

## FORHÅNDSVISNING/SLETTE


- MODE**
1. Trykk på  til du ser ikonet  øverst i høyre hjørne.
  2. Trykk på  eller  for å velge å forhåndsvisne videoer (.avi) eller bilder (.jpg).
  3. Trykk på  for å spille av videofiler. Trykk på  for å stoppe.
  4. Trykk på  for å finne slettingsmodus dersom du ønsker å slette filen.
  5. Trykk på  og velg slett en.  
Merk: Velg «Slett alle» dersom du ønsker å slette alle filer.
  6. Trykk på  eller  for å velge «Utfør» og trykk på  en gang til.
  7. Trykk på MODE-knappen for å gå tilbake til videomodus .  
Merk: I forhåndsvisningsmodus, kan du også velge "Miniatyrbilde", fillåsemodus og stille inn volumet fra 1 til 6.

## LYDMODUS

- MODE**
1. Trykk på  til du ser ikonet  øverst i høyre hjørne.
  2. Trykk på  for å ta opp en melding eller lyder.
  3. Trykk på  for å stoppe.

## FILLÅSING

### MENU

1. Trykk på  i forhåndsvisningsmodus.
2. Velg «Lås/lås opp». Du kan låse/låse opp en eller alle. Låseikonet vises/forsvinner.








**OBS:** De innspilte filene blir overskrevet når lagringsmediet er fullt uten fillåsing.



## FUNKSJONSINSTILLING

### MENU






1. Trykk på  under video  eller bilde A -modus for å gå inn i innstillingsmodus.
2. Trykk på  for å få tilgang til undermenyen.
3. Trykk på  eller  for å velge.
4. Trykk på  for å bekrefte.
5. Trykk på  flere ganger for å gå ut av menyfunksjonen.

### Menybeskrivelse

VIDEO MENY	Videoutgang	Sette opp	
	Størrelse	640/ 480/ VGA	
	Tidsstempel	AV/PÅ	
	Bevegelsessensor	AV/PÅ	
	Videotid	AV/1 min/3 min/ 5 min	
	Stemmeopptak	AV/PÅ	

### MENU




Trykk på  for å komme til innstillingsmodus.

INNSTILLINGSMODUS	Format	Neste meny	Avbryt/Utfør
	Språk	Engelsk/fransk/etc.	
	Automatisk av	AV/1 min/3 min/5 min	
	Tilbakestill system	Avbryt/Utfør	
	Lysfrekvens	50/60 Hz	
	Datoinnngang	Neste meny	Velg riktig opptaksdato med UP DOWN  /  (velg) og  (bekreft).
	USB	PC-kamera	PC-kamera/diskstasjon

BILDEMENY	Ta bilde	Sette opp	
	Størrelse	3 m/2 m/1,3 m/VGA	

### MENU


Trykk på  for å komme til innstillingsmodus. Se deretter innstillingsmenyen nedenfor.

INNSTILLINGSMODUS	Format	Neste meny	Avbryt/Utfør
	Språk	Engelsk/fransk/etc.	
	Automatisk av	AV/1 min/3 min/5 min	
	Tilbakestill system	Avbryt/Utfør	
	Lysfrekvens	50/60 Hz	
	Datoinnngang	Neste meny	Velg riktig opptaksdato med UP DOWN  /  (velg) og  (bekreft).
	USB	PC-kamera	PC-kamera/diskstasjon

## WEBKAMPERAFUNKSJON

Kontroller at en videokommunikasjonsprogramvare som Skype, MSN, Messenger, Facebook, etc., er installert for nettppratvideo.

For å få webkamerafunksjonen til å fungere, bør du først installere **AMCap 9.22 (Build 260.3)**



Du kan bruke følgende lenke for å laste den ned:

<https://amcap.en.uptodown.com/windows>. amcap9-22-build-260-3(1).exe

For å installere Amcap9-22-build-260-3, se dokumentet som heter "Installasjon av Amcap9-22-build-260-3 programvare".

Fortsett å bruke webkamerafunksjonene nedenfor etter installering:

MENU

1. Trykk på i video- eller bildemodus.
2. Trykk på igjen for å gå inn i innstillingsmodus.
3. Trykk på eller for å velge "PC-kamera".
4. Åpne videokommunikasjonsprogramvaren og bruk enheten som er koblet til USB-porten på datamaskinen via den medfølgende USB-kabelen for nettppratvideo.

## IV. SLIK VISER DU LAGRET DATA PÅ DATAMASKINEN











- Når du kobler til en datamaskin, må du vente noen minutter slik at datamaskinen kan gjenkjenne enheten. Ikke utfør noen operasjoner mens datamaskinen registrerer enheten.
- Hvis datamaskinen ikke gjenkjenner enheten, koble til en annen USB-port på datamaskinen. Hvis dette heller ikke virker, kan du starte datamaskinen på nytt og koble enheten til USB-porten.
- Før enheten kobles fra datamaskinen må du lukke programmer og vinduer på en trygg måte.
- VIKTIG: Sørg for å overføre bildene og videoene dine regelmessig til datamaskinen din før minnekortet blir fullt, ellers vil enheten overskrive bildene og videoene du allerede har tatt. Når enheten har overskrevet filene, stopper dashbordkameraet i 3 sekunder før det starter å ta opp igjen.
- Før opptaket starter, tar dashbordkameraet en pause på 3 sekunder før det starter på nytt.

MENU

1. Trykk på i video- eller bildemodus.
2. Trykk på igjen for å gå inn i innstillingsmodus.
3. Trykk på eller for å velge "Diskstasjon".
4. Koble enhet til USB-porten på datamaskinen din. Når den kjennes igjen, kan du visualisere/slette/overføre bilder, videoer og lydfiler i DCIM-filen.

## V. MONTERING I BILEN

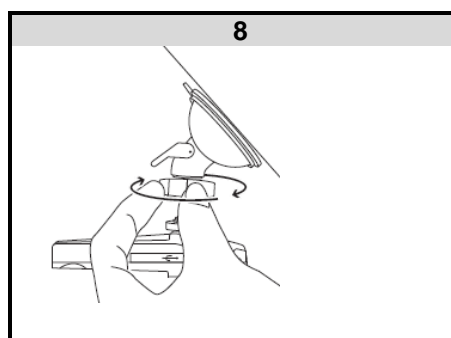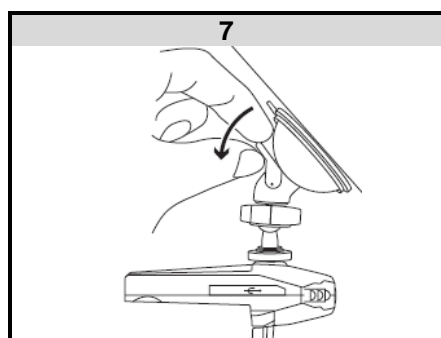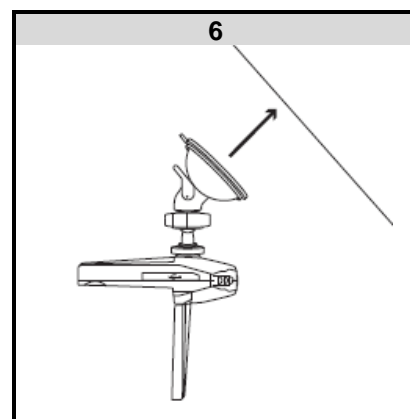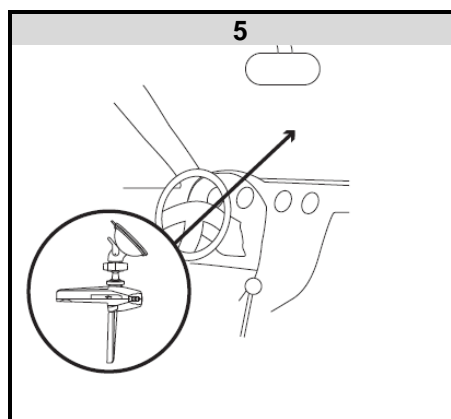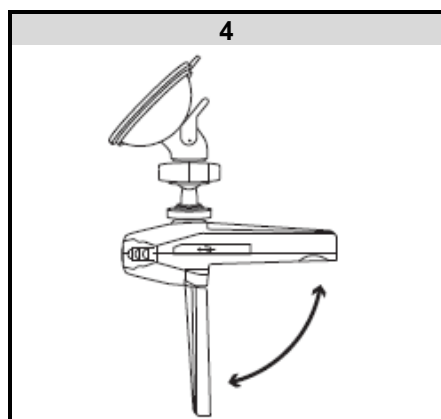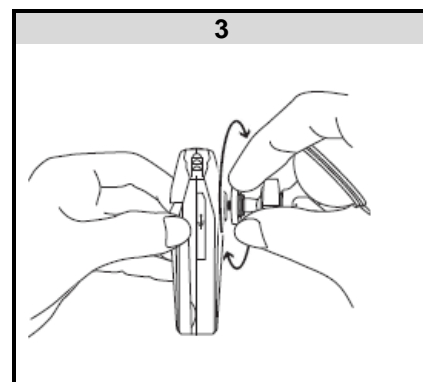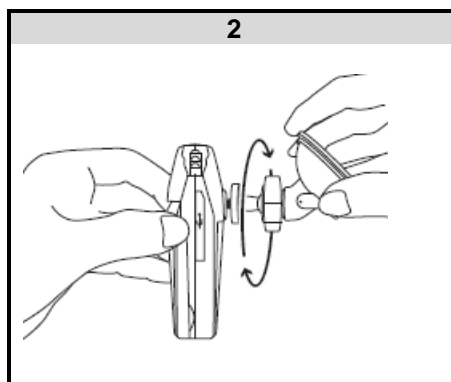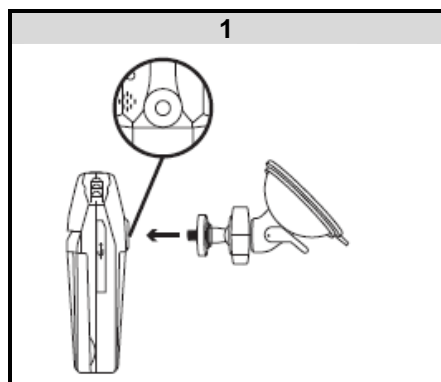

Løsne den svarte skruen for å justere retningen, velg ønsket vinkel og stram deretter.

## VI. TEKNISKE SPESIFIKASJONER

<b>VIDEOFORMAT</b>	<b>AVI</b>
<b>VIDEOOPPLØSNING</b>	<b>640*480</b>
<b>VIDEOKODING</b>	<b>MJPG</b>
<b>BILDEFORMAT</b>	<b>1920*1440</b>
<b>BILDEPIKSEL</b>	<b>3M</b>
<b>LYDFORMAT</b>	<b>WAV</b>
<b>USB</b>	<b>USB 2.0</b>
<b>SYSTEMKRAV</b>	<b>Windows operativsystem:</b> Windows XP/Vista/Windows 7 eller nyere versjon. <b>Macintosh operativsystem:</b> Mac OS X versjon 10.4.11/10.5.8/10.6.4 eller nyere versjon.
<b>LADESPENNING</b>	<b>DC5V/ 12V</b>
<b>BATTERI</b>	<b>Litium-ion, 150mAh, 3.7V</b>

## VII. ADVARSLER

- Ikke bruk **radioen med USB/SD-spiller** til noe annet enn det den er beregnet til.
- Hold den unna varmekilder, direkte sollys, fuktighet, vann eller andre væsker.
- Ikke utsett den for kraftige støt, og ikke kast den.
- Ikke utsett den for høye temperaturer.
- Den må ikke falle ned, kortsluttes, modifiseres, demonteres eller punkteres.
- Ved unormale forhold (buler, varme osv.) under lading, må USB-kabelen kobles fra. Ikke bruk radioen, men få den reparert.
- **Alle reparasjoner må utføres av en godkjent radioreparatør.**
- Radioen er ikke et leketøy. Hold den godt unna barn.
- Ikke legg produsere i vann.
- Ikke forsøk å reparere produsere.. Alle reparasjoner må gjøres av fagmann.

### Sikkerhetsanvisninger for batteri

#### FORSIKTIG

- Litium-ion batteriet kan lett sprekke, ta fyr eller eksplodere hvis det utsettes for høye temperaturer eller direkte sollys.
- Batteriet må ikke demonteres eller modifiseres. Det inneholder sikkerhets- og beskyttelsesutstyr som kan få det til å gi fra seg varme, ta fyr eller eksplodere hvis det blir skadet.
- Batteriet må ikke tas ut medmindre det er helt utladet.
- Batteriet må tas ut av radioen før det kastes.
- Radioen må kobles fra strømmettet når batteriet tas ut.
- Ikke koble radioen til etter at batteriet er tatt ut.
- Batteriet må kastes på en trygg måte.

For å ta batteriet ut av radioen, må du følge anvisningene i avsnittet «Installasjon av batteri».



**ADVARSEL:** Du må ikke kaste apparatet i husholdningsavfallet. Kommunen har et selektivt innsamlingssystem for denne typen produkter. Ta kontakt med kommunen din for å finne ut hvor og hvordan innsamlingen fungerer. Disse begrensningene følges på grunn av de farlige stoffene elektriske og elektroniske apparater inneholder, som kan ha skadelig påvirkning på miljøet og menneskelig helse, og må derfor resirkuleres.

Dette symbolet indikerer at elektriske og elektroniske apparater samles inn selektivt. Symbolet viser en søppelboks krysset ut med et X-symbol.



Importert av PRODIS SAS, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, Frankrike/ Laget i Kina  
Markedsført av EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD, Tyskland