

Gebrauchsanleitung
Instructions for use
Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing



D Lieferumfang:
 Grillrost-Reiniger, Kunststoffbürstenaufsatz, Messingbürstenaufsatz,
 Werkzeug zum Wechseln des Bürstenaufsatzes
Reinigung: Griff: mit einem feuchten Tuch
 Bürstenaufsätze: per Hand mit warmem Wasser und Spülmittel
 Betrieb durch 4 x AA-Batterien (NICHT im Lieferumfang enthalten)

GB The delivery includes:
 Grillage cleaner, plastic brush attachment, brass brush attachment, tool for
 changing the brush attachment
Cleaning: Handle: use a moist cloth
 Brush attachments: manually, with warm water and a detergent
 The device requires 4 AAA batteries (NOT included in the delivery)

F La livraison comprend:
 Produit de nettoyage pour grille de barbecue, embout à brosse en plastique,
 embout à brosse en laiton, outil de remplacement de l'embout à brosse
Nettoyage: Manche : avec un chiffon humide
 Embouts à brosse : à la main avec de l'eau chaude et du produit vaisselle
 Fonctionne avec 4 piles AA (NON fournies)

NL Omvang levering:
 Roosterreiniger, opzetborstel van kunststof, opzetborstel van messing,
 gereedschap voor het wisselen van de opzetborstels
Reiniging: Handgreep: met een vochtige doek schoonmaken
 Opzetborstels: handmatig schoonmaken met warm water en afwasmiddel
 Werkt op 4 x AA batterijen (NIET inbegrepen)

ACHTUNG! Achten Sie darauf, dass sich der Schalter in „AUS“-Position befindet, bevor Sie die Batterien einsetzen.

CAUTION! Make sure the switch is in the OFF position before inserting the batteries.

ATTENTION ! Veuillez à ce que l'interrupteur soit en position "Off" avant d'insérer les piles.

OPGELET! Zorg ervoor dat de schakelaar in de stand "OFF" staat voordat u de batterijen plaatst.



D Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie die beiden Schrauben des Batteriefachdeckels lösen. Setzen Sie 4 x AA Batterien ein und achten Sie dabei auf die korrekte Polarität.

GB Open the battery compartment by loosening both screws of the battery compartment lid. Insert the 4 AA batteries, minding the correct polarity.

F Ouvrez le compartiment à piles en dévissant les deux vis du couvercle du compartiment à piles. Insérez 4 piles AA en veillant à respecter la bonne polarité.

NL Open het batterijvak door de twee schroeven op het deksel van het batterijvak los te draaien. Plaats 4 x AA batterijen en let hierbij op de juiste polariteit.



EIN-/AUS-Schalter:

Position 1 (ganz unten in Richtung Griff): nur Licht

Position 2: AUS

Position 3: EIN ohne Licht

Position 4 (ganz oben in Richtung Bürstenkopf):

EIN mit Licht

ON/OFF Switch:

Position 1 (at the very bottom, towards the handle):

Light only

Position 2: OFF

Position 3: EIN without light

Position 4 (at the very top, towards the brush head):

ON with light

Interrupteur ON/OFF :

Position 1 (complètement vers le bas en direction du

manche) : lumière uniquement

Position 2 : OFF

Position 3 : ON sans lumière

Position 4 (tout en haut en direction de la tête de

brosse) : ON avec lumière

AAN/UIT-schakelaar:

Positie 1 (aan de onderzijde, naar de handgreep toe):

Alleen licht

Positie 2: UIT

Positie 3: AAN zonder licht


Positie 4 (aan de bovenzijde, naar de borstelkop toe):

AAN met licht



D Zum Auswechseln der Bürstenaufsätze verwenden Sie das beiliegende Werkzeug. Damit lassen sich die Aufsätze leicht nach oben anheben. Beim Einsetzen rasten die Aufsätze merklich ein.

GB For changing, the brush attachments please use the tools included. With the help of these, the attachments can be lifted slightly upwards. The attachments will noticeably engage when inserted.

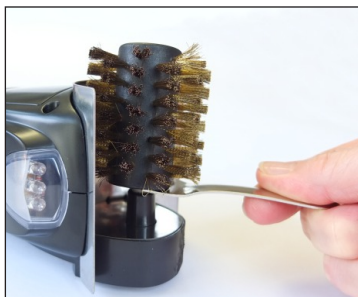

F Pour changer d'embout à brosse, utilisez l'outil fourni. Il permet de soulever légèrement les embouts vers le haut. Lorsque les embouts sont bien en place, ils s'encliquent de manière perceptible.

NL Gebruik het meegeleverde gereedschap om de opzetborstels te wisselen. M.b.v. het gereedschap kunnen de opzetborstels iets omhoog worden gebracht. Bij het plaatsen klikken de opzetborstels merkbaar vast.