

DRAADLOZE KOPTELEFOON


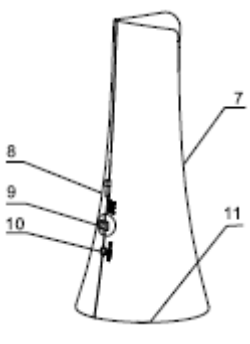


GEBRUIKSAANWIJZING

LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING ALSTUBLIEFT VOOR HET EERSTE GEBRUIK, BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING OP EEN VEILIGE PLEK VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE!

WAARSCHUWINGEN

- Om het risico van brand of een elektrische schok te voorkomen, mag het apparaat niet aan regen of vocht worden blootgesteld.
- Bescherm het apparaat tegen het risico van vocht.
- Zet het apparaat niet dichtbij een open vuur bron.
- Wees voorzichtig als u de koptelefoon gebruikt tijdens het rijden of een activiteit die aandacht vraagt. Neem de plaatselijke voorschriften voor het gebruik van een mobiele telefoon en koptelefoon in acht.
- Gebruik geen koptelefoon tijdens het beoefenen van een watersport (zwemmen, waterskiën, surfen, etc.).

OMSCHRIJVING VAN HET APPARAAT

ONTVANGER	ZENDER	ACCESSOIRES
		 12. Stereo aansluiting kabel male/2 vrouwelijke RCA
1. Batterijvak Ontvanger 2. Aan / uit schakelaar en volumeregeling (ON / OFF) 3. Automatische tuning (SCAN) 4. Lichtnetindicatie 5. Reset-knop (RESET) 6. Audio Input	7. Lichtnetindicatie 8. Aan / Uit-schakelaar (ON / OFF) 9. AC stopcontact (4,5 V, DC, niet bijgeleverd AC adapter) 10. Microfoonaansluiting (AUDIO IN) 11. Compartiment zender batterijen	 13. Stereo aansluiting kabel mannelijk/2 RCA pluggen

Figuur 1

GEBRUIKSAANWIJZING

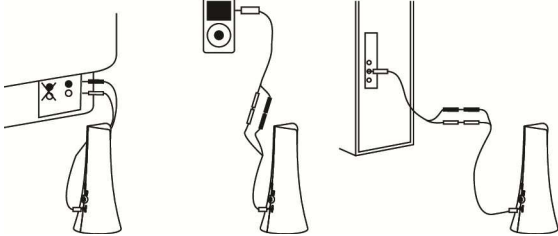
Installatie van de batterijen

Plaats 2 batterijen (AAA) in het batterij compartiment van de ontvanger en ook de zender, en zorg ervoor dat u de + en - respecteert.

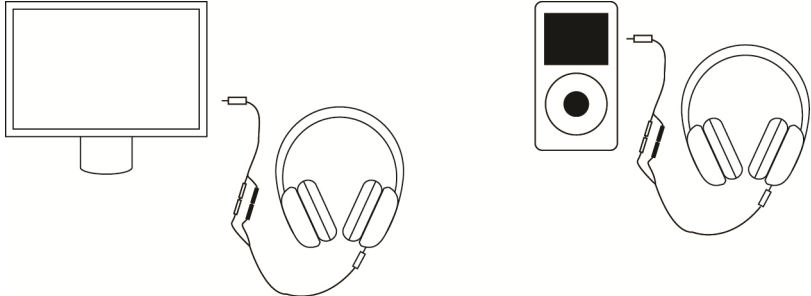
Gebruik

Funcities	Luisteren naar de radio
Verrichtingen	
Aansluiting kabel	Geen vaste verbinding nodig
Kies de zender voorkeur	Positie "OFF"
Benodigde faciliteiten	Alleen de ontvanger
Procedures	<ul style="list-style-type: none"> - Druk op de SCAN toets om te zoeken naar de gewenste radiozender - Herhaal deze procedure totdat u een goed geluid krijgt. - Druk op de RESET-knop om het zoeken te resetten.

Figuur 2

Funcities	Draadloze koptelefoon
Verrichtingen	
Aansluiting kabel	<ul style="list-style-type: none"> - Sluit de audiokabel (13) direct aan tussen de audiobron en de zender indien aangepast. - Sluit de audiokabel (13)aan met de audiokabel (12) (rode RCA-connector op rood, de witte RCA-connector op wit) op voorhand indien nodig. 
Kies de zender voorkeur	Positie "ON"
Benodigde faciliteiten	De zender en de ontvanger
Procedures	<ul style="list-style-type: none"> - Druk op de RESET-knop om een reset uit te voeren als u eerder op een andere functie van het apparaat was. - Druk op de SCAN-knop om te zoeken naar het geluid.

Figuur 3

Functies Verrichtingen	Ecouleur avec fil
Aansluiting kabel	<p data-bbox="584 309 1410 427">- Sluit de audiokabel (13) aan op de audiokabel (12) (rode RCA-connector naar rood, witte RCA-connector naar wit) - Verbind vervolgens de ene kant met de audiobron en de andere met de ontvanger (koptelefoon)</p> 
Kies de zender voorkeur	Positie "OFF"
Benodigde faciliteiten	Alleen de ontvanger
Procedures	De verbinding tussen de audiobron en de ontvanger wordt automatisch tot stand gebracht. Stel de functie in door op de RESET-knop te drukken als dat nodig is.

Figuur 4

OPMERKINGEN

- ✚ Voor de beste ontvangst, breid de audio kabel uit (deze volbrengt tegelijkertijd de functie van antenne).
- ✚ U kunt de geluidskwaliteit verbeteren door het aanpassen van het volume van de audiobron (TV, DVD-speler, PC, ...), bijvoorbeeld in het geval om geluid vervorming of overmatig ruis te verbeteren.
- Vervang de batterijen bij de volgende symptomen:
- De helderheid van de signaalsterkte-indicator laag is.
- De ontvangst minder wordt.
- Het volume afneemt of het geluid verslechtert.

TECHNISCHE GEGEVENS

ZENDER

- Frequentie : FM
- Bereik: 50m (zonder interferentie)
- Werkt op 2 AAA batterijen (niet inbegrepen), 3V

ONTVANGER

- Frequentiebereik: 87,5 MHz tot 108 MHz
- Frequentie: FM
- Vervormingsfactor: □ 2%
- Werkt op 2 AAA batterijen (niet inbegrepen), 3V

WAARSCHUWING BATREFFENDE DE BATTERIJEN

- Combineer geen alkaline batterijen met gewone batterijen (koolstofzink) of oplaadbare batterijen (nikkel hydride).
- Combineer geen nieuwe met gebruikte batterijen.
- Probeer geen batterijen op te laden die niet oplaadbaar zijn.
- Haal indien mogelijk oplaadbare batterijen uit het apparaat alvorens ze op te laden.
- Oplaadbare batterijen moeten altijd worden opgeladen onder toezicht van een volwassene.
- Verwijder de lege batterijen.
- Zorg er voor dat er geen kortsluiting ontstaat bij voedingspunten.
- Gebruik altijd de aanbevolen batterijen of batterijen van een overeenkomend type.
- Respecteer de polariteit van de batterijen.



LET OP: U mag dit apparaat niet wegdoen met uw huishoudafval. Uw gemeente heeft een speciaal inzamelsysteem opgezet voor dit soort producten. Vraag op uw gemeentehuis waar zich de speciaal hiervoor bestemde containers bevinden. Elektrische en elektronische producten bevatten namelijk bestanddelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu of voor de volksgezondheid en moeten worden gerecycleerd.

Dit pictogram geeft aan dat de elektrische en elektronische apparatuur speciaal moeten worden ingezameld. Het pictogram bestaat uit een doorgekruiste container op wielen.

Als het elektriciteits snoer kapot is, dient het vervangen te worden door de fabrikant, zijn klantenservice of een persoon met een gelijksoortige kwalificatie, om gevaar te vermijden.

Geïmporteerd door PRODIS SAS, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, Frankrijk
Op de markt gebracht door EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD,
Duitsland
Gemaakt in de VRC

