

TRÅDLØSE HODETELEFONER


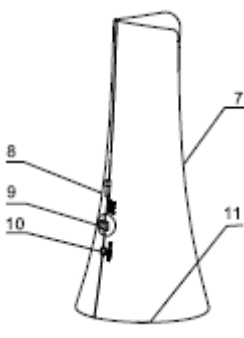


Bruksanvisning

LES DISSE INSTRUKSJONENE GRUNDIG FØR DU BRUKER PRODUKTET FOR FØRSTE GANG, OG OPPBEVAR DEM FOR FREMTIDIG REFERANSE!

ADVARSLER

- For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt må du ikke eksponere produktet for regn eller fuktighet.
- Sørg for at produktet ikke blir utsatt for dryppende eller sprutende væske.
- Produktet må aldri plasseres i nærheten av åpne flammer.
- Utvis særlig forsiktighet hvis du bruker hodetelefonene mens du kjører eller utfører en aktivitet som krever full oppmerksomhet. Overhold lokale lover og forskrifter om bruk av mobiltelefon og hodetelefoner.
- Ikke ha på deg hodetelefonene mens du utøver en vannsport (svømming, vannski, surfing osv.).

BESKRIVELSE AV PRODUKTET

MOTTAKER	SENDER	TILBEHØR
		
<p>1. Batterihus (mottaker) 2. På/av-bryter og volumkontroll (ON/OFF) 3. Automatisk søking (SCAN) 4. Strømindikator 5. Tilbakestillingsknapp (RESET) 6. Lydinngang</p>	<p>7. Strømindikator 8. PÅ/AV-BRYTER (ON/OFF) 9. AC-inngang (4,5 V, DC, AC-adapter medfølger ikke) 10. Jack-inngang for mikrofon (AUDIO IN) 11. Batterihus (sender)</p>	<p>12. Stereojack-plugg (hann) / 2 RCA-plugger (hunn)</p>  <p>13. Stereojack-plugg (hann) / 2 RCA-plugger (hann)</p>


Figur 1

INSTRUKSJONER


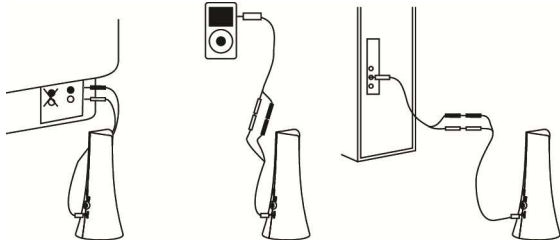
Innsetting av batterier

Sett inn to batterier (AAA) i både mottakeren og senderen, og sørg for at polariteten (+ og -) er korrekt.

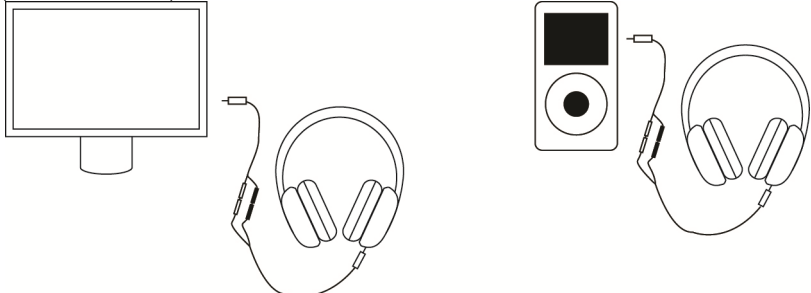
Bruk

Funksjoner	Lytt til radio
Bruk	
Tilkobling av kabel	Ingen kablet tilkobling er nødvendig
Valg av funksjon for senderen	«OFF»-posisjon
Nødvendig utstyr	Kun mottaker
Fremgangsmåter 	<ul style="list-style-type: none"> - Trykk på SCAN-knappen gjentatte ganger for å søke etter den ønskede radiostasjonen. - Gjenta prosedyren til du oppnår en god lyd kvalitet. - Trykk på RESET-knappen for å tilbakestille søket.

Figur 2

Funksjoner	Trådløse hodetelefoner
Bruk	
Tilkobling av kabel 	<ul style="list-style-type: none"> - Koble lyd kablet (13) direkte mellom lyd kilden og senderen, om mulig. - Om nødvendig kobler du først lyd kablet (13) til lyd kablet (12) (rød RCA til rød, hvit RCA til hvit). 
Valg av funksjon for senderen	«ON»-posisjon
Nødvendig utstyr	Mottakeren og senderen
Fremgangsmåter	<ul style="list-style-type: none"> - Trykk på RESET-knappen for å tilbakestille enheten hvis en annen av enhetens funksjoner var i bruk tidligere. - Trykk på SCAN-knappen for å søke etter lyden.

Figur 3

Funksjoner Bruk	Kablede hodetelefoner
Tilkobling av kabel	<ul style="list-style-type: none"> - Koble lyd-kabelen (13) til lyd-kabelen (12) (rød RCA til rød, hvit RCA til hvit) - Koble deretter én ende av kabelen til lyd-kilden og den andre til mottakeren (hodetelefonene) 
Valg av funksjon for senderen	«OFF»-posisjon
Nødvendig utstyr	Kun mottaker
Fremgangsmåter	Tilkoblingen mellom lyd-kilden din og mottakeren opprettes automatisk. Tilbakestill funksjonen om nødvendig ved å trykke på RESET-knappen.

Figur 4

MERKNADER

- ✚ For å få best mulig mottak bør du strekke ut lyd-kabelen (den fungerer også som antenne).
- ✚ Du kan forbedre lyd-kvaliteten ved å justere volumet fra lyd-kilden (TV, DVD-spiller, PC osv.), for eksempel hvis du opplever forvrengt lyd eller mye støy.
- ✚ Skift ut batteriene hvis du opplever et av følgende problemer:
 - Signalstyrkeindikatoren lyser svakt.
 - Mottaket begynner å bli dårlig.
 - Volumet blir redusert, eller lyden blir dårligere.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

SENDER

- Frekvens: FM
- Rekkevidde: 50 m (uten forstyrrelser)
- Krever 2 AAA-batterier (medfølger ikke), 3V⁻⁻⁻

MOTTAKER

- Frekvensområde: 87,5 MHz til 108 MHz
- Frekvens: FM
- Klirrfaktor: ≤ 2 %
- Krever 2 AAA-batterier (medfølger ikke), 3V⁻⁻⁻

ADVARSLER PÅ BATTERIET

- Ta ut batteriene hvis du ikke har tenkt å bruke klokken i lang tid.
- Bland aldri alkaliske, standard (karbon-sink) og oppladbare (nikkelhydrid) batterier.
- Ikke bland nye og brukte batterier.
- Ikke forsøk å lade opp ikke-oppladbare batterier.
- Fjern oppladbare batterier fra enheten (hvis mulig) før de lades.
- Oppladbare batterier må alltid lades opp under voksent tilsyn.
- Fjern brukte batterier.
- Aldri kortslutt strømforsyningsterminalene.
- Bruk alltid anbefalte eller tilsvarende batterityper.
- Vær alltid oppmerksom på batteripolariteten.



ADVARSEL: Du må ikke kaste apparatet i husholdningsavfallet. Kommunen har et selektivt innsamlingssystem for denne typen produkter. Ta kontakt med kommunen din for å finne ut hvor og hvordan innsamlingen fungerer. Disse begrensningene følges på grunn av de farlige stoffene elektriske og elektroniske apparater inneholder, som kan ha skadelig påvirkning på miljøet og menneskelig helse, og må derfor resirkuleres.

Dette symbolet indikerer at elektriske og elektroniske apparater samles inn selektivt. Symbolet viser en søppelboks krysset ut med et X-symbol.

Hvis kabelen er skadd, må den skiftes ut av produsenten, produsentens kundeservice eller en faglært person for å unngå fare.

Importert av PRODIS SAS, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, Frankrike
Markedsført av EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD, Tyskland
Produsert i Kina

