



**GEBRAUCHSANLEITUNG AQUA LASER SPRAY MOP FLEXMOP  
INSTRUCTION MANUAL AQUA LASER SPRAYMOP FLEXMOP  
GEBRUIKSAANWIJZING AQUA LASER SPRAY MOP FLEXMOP  
MANUEL D'INSTRUCTION AQUA LASER SPRAY MOP FLEXMOP**



**Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.**

**Before using this appliance, read the safety instructions carefully.**

**Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig voordat u het apparaat in gebruik neemt.**


**Avant d'utiliser ce fer, lisez attentivement les consignes de sécurité.**

# Gebrauchsanweisung


Durch Drücken des Hebels am oberen Ende des Stiels, wird das Wasser aus dem Tank gesprühnt.



## So füllen Sie den Tank mit Wasser und Reinigungsmittel:



Den Tank einfach vom Stiel abziehen

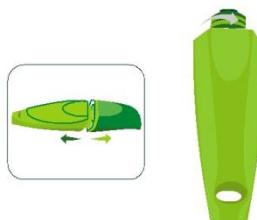

Aufdrehen, um Wasser oder Reinigungsmittel einzufüllen

## Details





Wischbezug mit Klettverschluss für einfache Handhabung beim Wechseln.



360°-Schwenkbügel für flexiblen Einsatz in alle Richtungen

Für die schwer erreichbaren Stellen unter dem Sofa oder der Kommode klicken Sie auf den Knopf am unteren Ende Ihres Mop und ziehen Sie die Aufsatzverlängerung bis zur gewünschten Länge heraus.  
**Hinweis:** Wenn der flexible Schwenkhals nicht mehr benötigt wird, schieben Sie diesen wieder in den Mop. Dabei muss die untere Taste gedrückt werden.

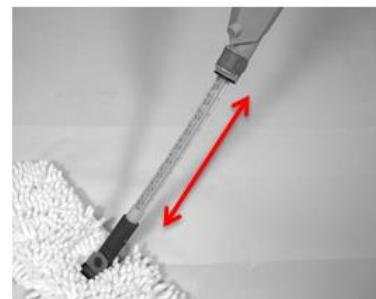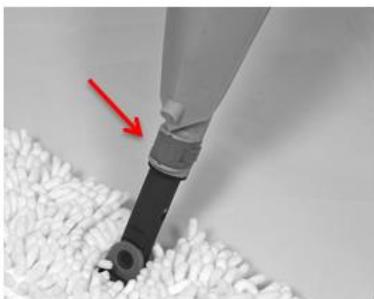

Havenstraat 57 a, 7005 AG Doetinchem – NL


Für Fragen und/oder Hilfe bei der Montage stehen wir Ihnen selbstverständlich gern unter unserer Servicenummer +491805140024 von Montags bis Freitags zwischen 9.ºº und 17.ºº Uhr zur Verfügung (0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunkpreis max. 0,42 €/Min.). Auch können Sie sich über [www.serviceclub.info](http://www.serviceclub.info) oder [www.aqua-laser.de](http://www.aqua-laser.de) mit uns in Verbindung setzen.

# Instruction manual

Press the handle, the Aqua Laser Spray Mop will spray water.



## How to fill water or detergents:



Easy to pull



Twist off to fill water or detergents



## Details


Velcro design, easy to replace.



360° rotating steel to clean in different directions.

For the hard to be reached areas under the sofa or the chest of drawers click on the button at the lower end of your mop and pull out the attachment extension, the flexible swing neck, until the desired length.

N.B.: Once the Flexi-Neck extension is no longer required, just push this back into the mop. To do this, depress the button.

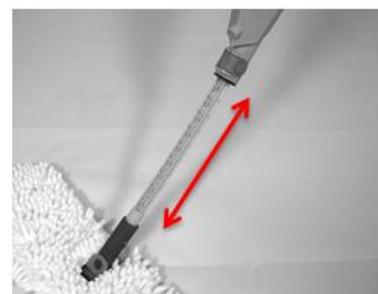


# Gebruiksaanwijzing


Druk de hendel in en de tank sproeit water.



## Hoe te vullen met water of schoonmaakmiddelen:

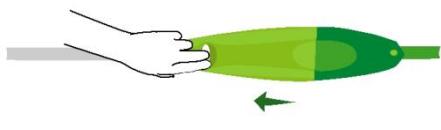

Eenvoudig uit elkaar te halen

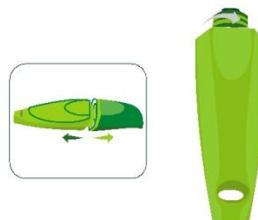

Draai de dop eraf om te vullen met water.

## Details






Klittenband design, eenvoudig te vervangen.



360° roterende steel om in verschillende richtingen schoon te maken.

Klik op de knop onderaan uw mop om moeilijk bereikbare plaatsen onder de bank of kast schoon te kunnen maken en trek het opzetverlengstuk tot de gewenste lengte eruit.

Nota bene: Schuif de flexibele zwenkhals weer in de mop wanneer u deze niet meer nodig heeft. Hiervoor dient u de onderste knop in te drukken.

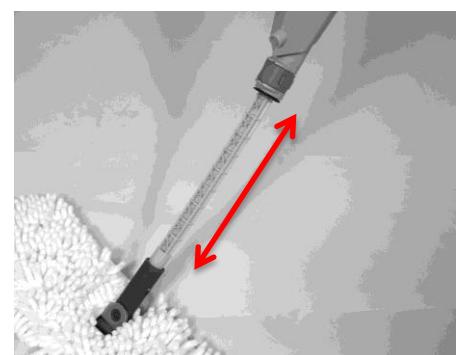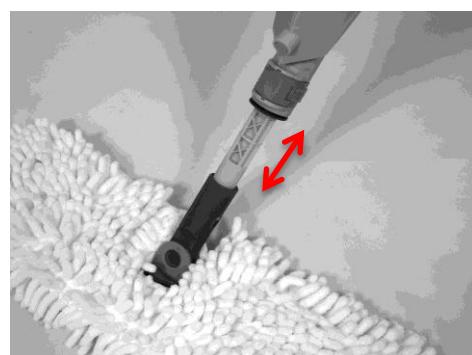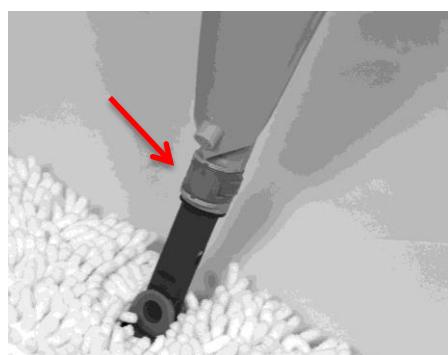


## Mode d'emploi:


Il suffit d'actionner le levier en haut du manche pour vaporiser l'eau du réservoir



### Comment remplir le réservoir d'eau ou du produit nettoyant:

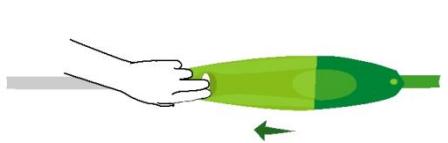

Retirer le réservoir du manche  
(en tirant vers le haut)

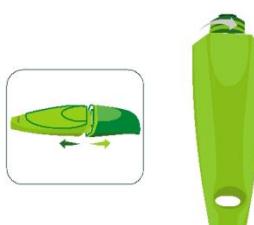

Ouvrir en tournant pour ajouter de l'eau ou du produit nettoyant

### Détails



Serpillière avec bandes auto agrippantes. Facilité de changement.



Attache pivotant sur 360° pour une flexibilité d'utilisation dans toutes les directions.

Pour les endroits difficilement accessibles sous le divan ou la commode cliquez sur le bouton situé à l'extrémité inférieure de votret mop et tirez la rallonge-support, le col orientable flexible, jusqu'à longueur souhaitée.

Remarque: Lorsque l'utilisation de l'embout de l'extension (tige pliable) n'est plus justifiée, réintroduisez-la dans le mop. Pour ce faire, maintenir la touche enfoncée.

