

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf, um im Zweifelsfall darauf zurückgreifen zu können.




Dieses Gerät darf von Kindern im Alter von mindestens 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen und mentalen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung oder Fachkenntnisse nur bedient werden, wenn sie angemessen beaufsichtigt werden oder sie in die sichere Benutzung dieses Geräts eingewiesen wurden und wenn die etwaigen Risiken eingeschätzt werden können. Kinder dürfen nicht mit diesem Gerät spielen. Die Reinigung und die Instandsetzung des Geräts durch den Benutzer darf nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.

WICHTIGE SICHERUNGSHINWEISE

1. Bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen, stellen Sie sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene Spannung des Gerätes mit der örtlichen Spannung übereinstimmt.
2. Bewegen oder ziehen Sie das Gerät nicht, indem Sie am Kabel ziehen.
3. Beim Trennen des Stromkabels von der Stromquelle am Stecker und NICHT am Kabel ziehen.
4. Verwenden Sie das Gerät nur auf einer stabilen Unterlage.
5. Nie Objekte in die Öffnungen des Geräts einführen, da der Benutzer dadurch in Kontakt mit den unter Strom stehenden Elementen kommen kann oder einen Kurzschluss herbeiführen kann und da dies zu einem Brand oder Stromschlag führen könnte.
6. Vermeiden Sie starke Stöße und werfen sie es nicht.
7. Lassen Sie nicht fallen, kurzschließen, modifizieren, zerlegen oder beschädigen.
8. Den Stecker ziehen und die Reparatur in folgenden Fällen einem qualifizierten Fachpersonal anvertrauen:
 - a. Wenn das Stromkabel oder der Stecker beschädigt sind.
 - b. Wenn das Gerät nicht funktioniert.
 - c. Wenn das Gerät gefallen ist oder sonstigen Schaden genommen hat und nicht mehr wie zuvor funktioniert.
9. Wenn ein Einzelelement ausgetauscht werden muss, sollte sicher gegangen werden, dass der Techniker das vom Hersteller empfohlene Ersatzstück verwendet oder ein Ersatzstück mit den gleichen Merkmalen wie das Originalstück. Das Ersetzen mit nicht autorisierten Ersatzteilen kann Brände, Stromschläge oder anderen Gefahren mit sich führen.
10. **Alle Reparaturen müssen von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden.**

11. Halten Sie es von Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, Wasser oder anderen Flüssigkeiten fern.
12. Betreiben Sie es nicht bei hoher Temperatur.
13. Schalten Sie das Gerät stets aus und ziehen Sie den Stecker, wenn Sie es nicht benutzen, zusammensetzen und bevor Sie es reinigen.

PRODUKTBESCHREIBUNG

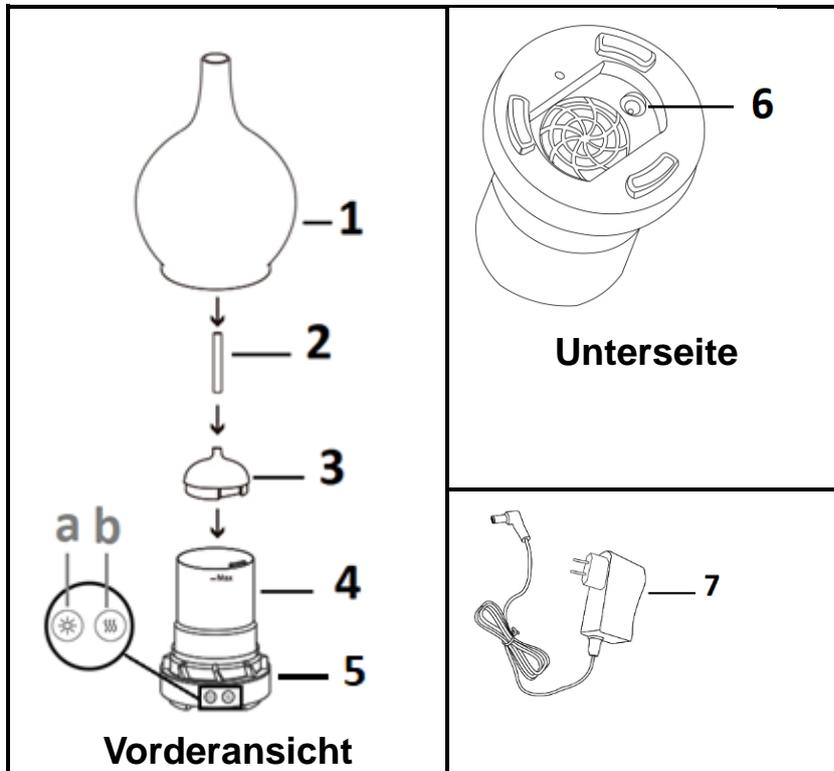

1. Abdeckung
 2. Luftauslass
 3. Abdeckung Wasserbehälter
 4. Wasserbehälter
 5. Unterbau
 6. Buchse für Stromanschluss
 7. Adapter
- a. Schalter Ein / Aus (LED)
b. Schalter Ein / Aus (Zerstäuber)

3 Funktionen: Aroma-Zerstäuber, Luftbefeuchter und Stimmungslicht.

TECHNISCHE ANGABEN

Zerstäuber

DC 24V 0.65A 15.6W

Adapter

AC100-240V,50-60Hz



DC 24V,500mA

Fassungsvermögen Wasserbehälter: 200 ml



BETRIEB






- Stellen Sie den Zerstäuber auf eine ebene, trockene und stabile Oberfläche, 60 cm über dem Boden und mindestens 10 cm von Wänden oder anderen Objekten entfernt.
- Verwenden Sie kaltes Leitungswasser oder destilliertes oder filtriertes Wasser.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf Oberflächen aus Holz, Kunststoff oder entflammbarem Material, auf Heizkörper oder andere Wärmequellen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in engen Räumen auf.
- Kippen oder neigen Sie das Gerät nicht, wenn es in Gebrauch ist.

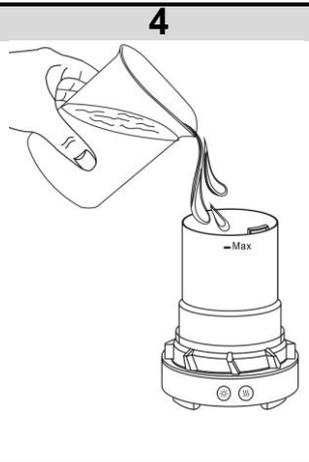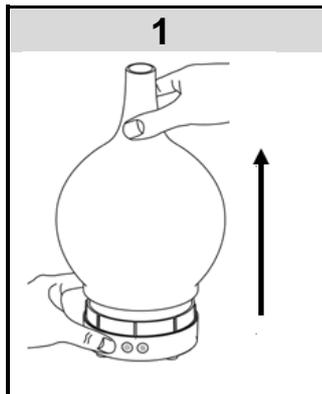

Füllen Sie den Behälter nicht über die Markierung „Max“ hinaus!

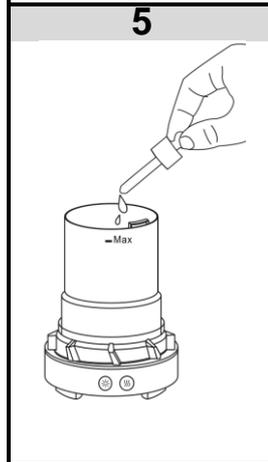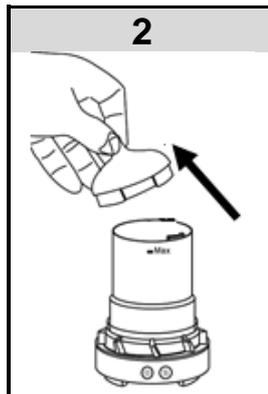

Fügen Sie 2 bis 3 Tropfen ätherisches Öl hinzu.

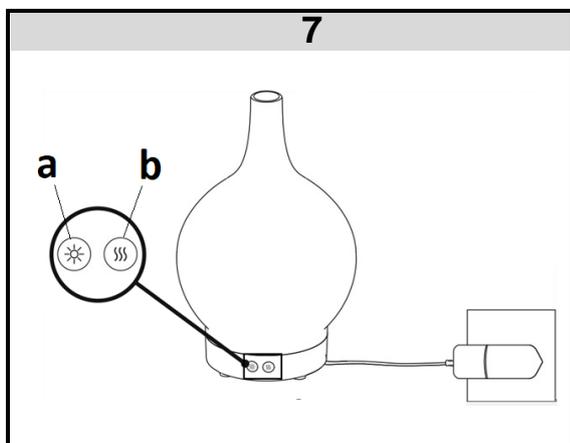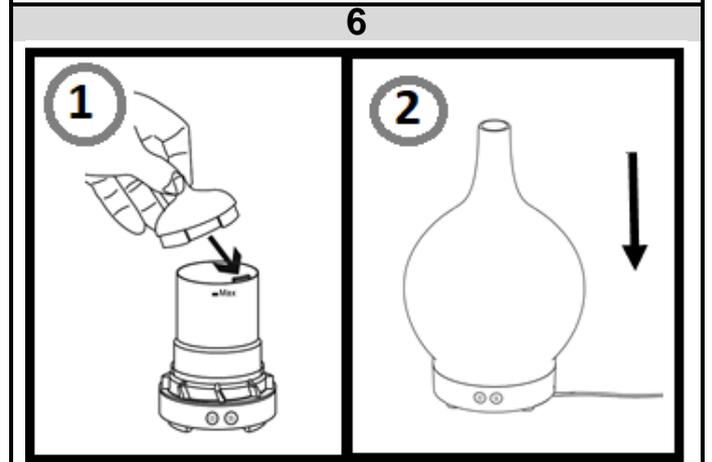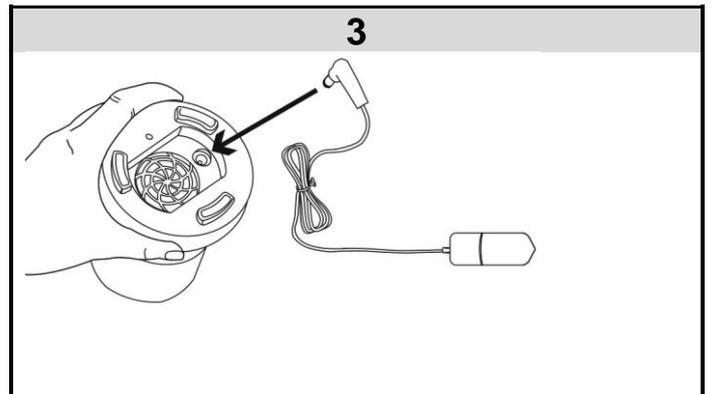

Aktivieren/Deaktivieren der Funktion „Nebel“

Drücken Sie Knopf **b**, um die Funktion „Nebel“ zu (De-)Aktivieren.

Ein / Aus der LED-Lichter

Drücken Sie Knopf **a**, um das Licht einzuschalten.

Drücken Sie Knopf **a** mehrfach, um aus 7 Farben auszuwählen. Drücken Sie den Knopf nicht mehr, wenn Sie sich für eine Farbe entschieden haben.

Halten Sie den Knopf für 3 Sekunden gedrückt, um das Licht abzuschalten.

Hinweis: Sobald der Behälter leer ist, schaltet sich das Gerät automatisch ab.

INFORMATIONEN ZUR VERWENDUNG VON ÄTHERISCHEN ÖLEN

- Bewahren Sie die ätherischen Öle an einem trockenen, vor Wärme, Licht und Sonneneinstrahlung geschützten Ort auf.
- Die ätherischen Öle können in hochkonzentrierter Form vorliegen. Verwenden Sie sie Vorsichtig unter Beachtung der vorgegebenen Dosierung.
- Außer Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren.

- **Nicht schlucken.**
- **Verschließen Sie die Aromen ordnungsgemäß, da die Öle sehr flüchtig sind und die Aromen entweichen könnten.**

REINIGUNG UND PFLEGE

- **DEN UNTERBAU UND DEN WASSERBEHÄLTER NICHT IN WASSER TAUCHEN.**
- Kein Scheuer- oder Reinigungsmittel verwenden.
- Das Gerät und alle Einzelteile müssen vollkommen trocken sein, bevor Sie das Gerät wieder anschließen.

- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig (mindestens 2 Mal pro Woche) und entfernen Sie nach der Benutzung Wasserrückstände aus dem Behälter, um die Ansammlung von Bakterien zu verhindern.
- Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose und das Stromkabel aus dem Gerät.
- Nehmen Sie vorsichtig die Glasabdeckung und die Abdeckung des Wasserbehälters ab.

Wasserbehälter

- Neigen Sie den Behälter leicht zu der Seite, auf der der Dampf austritt, um den Behälter zu leeren.
- Tauchen Sie ein Tuch in warmes Wasser mit etwas Spülmittel. Wringen Sie das Tuch aus, wischen Sie das Innere des Geräts aus und spülen Sie es unter klarem Wasser aus. Mit Küchenpapier trockenwischen.
- Wischen Sie die Außenseite des Behälters und der Glasabdeckung mit einem feuchten Tuch ab. Wischen Sie dann mit einem sauberen, trockenen und fusselreifen Tuch darüber.

Kalkablagerungen entfernen

- Füllen Sie den Behälter mit Wasser und einer kleinen Menge weißem Essig.
- 15 Minuten einwirken lassen und dann ausleeren, gut ausspülen und abtrocknen.

ACHTUNG: Dieses Gerät dürfen Sie nicht zusammen mit Ihrem Hausmüll entsorgen. Für diese Art von Produkten wird von den Gemeinden ein Getrennsammelsystem bereitgestellt. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung, um Informationen über die Standorte der Sammelstellen zu erhalten. Elektro- oder Elektronikprodukte enthalten gefährliche Substanzen, die schädliche Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit haben, und müssen daher recycelt werden. Dieses Symbol gibt an, dass die Entsorgung der Elektro- und Elektronikgeräte über ein Getrennsammelsystem erfolgt. Es stellt eine Mülltonne dar, die durch ein Kreuz durchgestrichen ist. Ist das Stromkabel beschädigt, muss es durch den Hersteller oder einen seiner Servicevertreter oder eine ähnlich qualifizierte Person ausgetauscht werden, um Gefahren vorzubeugen.

Importiert von PRODIS SAS, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, Frankreich/ Hergestellt in der VRC

Vermarktung durch EUROtops Versand GmbH, Elisabeth-Selbert-Str.3, D-40764 LANGENFELD, Deutschland

