


VOR DEM GEBRAUCH: Um die Uhr in Betrieb zu nehmen, entfernen Sie zunächst die Kunststoffflasche, und drücken Sie anschließend auf die Krone.

EIGENSCHAFTEN

- Batterie: 1 x SR626SW, 1,55V
- 1 ATM

EINSTELLEN DER ZEIT UND DATUM

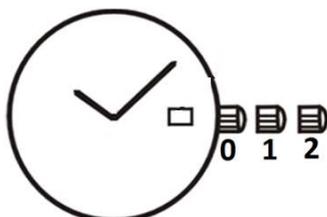

Position 0: Position für Normalbetrieb

Position 1: Ziehen Sie die Krone vorsichtig in Position 1 und drehen Sie sie in die eine oder die andere Richtung, um das Datum einzustellen.

Position 2: Ziehen Sie die Krone vorsichtig auf Position 2 heraus und drehen Sie in die eine oder die andere Richtung, um die Uhrzeit einzustellen. Drücken Sie die Krone zurück in Position 0, um die Einstellung zu bestätigen und abzuschließen.



Um am nächsten Tag die Änderung des Datums zu aktivieren, muss das Datum zwischen 1.00 und 20.00 Uhr festgelegt werden.

VERSTELLEN DES ARMBANDS



Abb. 1




Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4

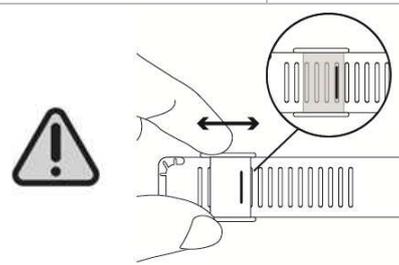

Hinweis: Auf der Rückseite des Armbands befinden sich 14 Kerben. Um das Armband auf Ihr Handgelenk einzustellen, stecken Sie die Metalllasche auf der Innenseite des Verschlusses in die passende Kerbe. (Hinweis: Es wird empfohlen, zum Öffnen und Schließen der Metalllasche einen kleinen flachen Schraubenzieher zu verwenden).

WARNHINWEISE

- Damit das Erscheinungsbild Ihrer Uhr möglichst lange erhalten bleibt, sollten Sie den Kontakt mit Parfüm, Haarspray, Kosmetika, Waschmitteln, Klebstoffen und Farben vermeiden, da diese eine Verfärbung, Abnutzung oder Beschädigung verursachen können.
- Um eine mögliche Beschädigung durch Schweiß, Staub und Feuchtigkeit zu vermeiden, wischen Sie Ihre Uhr regelmäßig mit einem trockenen weichen Tuch ab.
- Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Punkte: Versuchen Sie nie, das Gehäuse Ihrer Uhr zu öffnen. Die Batterie sollte durch einen qualifizierten Techniker ersetzt werden.



ACHTUNG: Dieses Gerät dürfen Sie nicht zusammen mit Ihrem Hausmüll entsorgen. Für diese Art von Produkten wird von den Gemeinden ein Getrenntsammlsystem bereitgestellt. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung, um Informationen über die Standorte der Sammelstellen zu erhalten. Elektro- oder Elektronikprodukte enthalten gefährliche Substanzen, die negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit haben, und müssen daher recycelt werden.

Dieses Symbol gibt an, dass die Entsorgung der Elektro- und Elektronikgeräte über ein Getrenntsammlsystem erfolgt. Es stellt eine Mülltonne mit Rädern dar, die durch ein Kreuz durchgestrichen ist.

Importiert von PRODIS SAS, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, Frankreich/ Hergestellt in der VRC
Vermarktung durch EUROTUPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD, Deutschland

