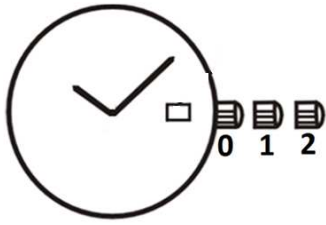


FØR BRUK: For å sette klokken på, fjern plast kategorien som ligger mellom klokken og kronen. Deretter sette uret til tid og presse kronen.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

- 1 batteri av knapptype SR626SW, 1,55V ---
- 1 ATM



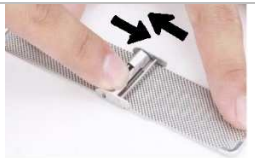

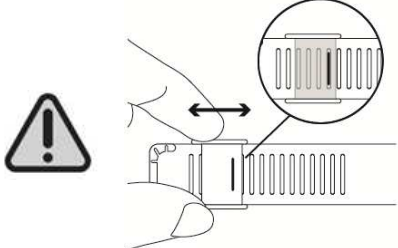
STILLE INN TID OG DATO

	<p>Posisjon 0: Normal posisjon</p> <p>Posisjon 1: Dra forsiktig kronen til posisjon 1, og skru den i valgfri retning for å angi dato.</p> <p>Posisjon 2: Dra forsiktig kronen til posisjon 2 og skru den i valgfri retning for å stille inn tiden. Trykk kronen til posisjon 0 for å bekrefte og fullføre innstillingen.</p>
---	---



For at datoen skal endre seg neste dag, må datoen innstilles mellom klokken 1:00 og 20:00.

INNSTILLING AV ARMBÅNDET

			
Fig. 1	Fig. 2	Fig. 3	Fig. 4
		<p>Bemerk: Det er 14 hakk bak på armbåndet. Vennligst plasser låsemekanismens metallklaff i riktig hakk for å justere armbåndet rundt håndleddet ditt. (Bemerk: Det anbefales å bruke en liten skrutrekker med flatt hode for å åpne og lukke metallklaffen).</p>	

ADVARSEL

- For å forlenge utseendet på klokken, unngå kontakt med følgende: Parfyme, hårspray, kosmetikk, vaskemidler, lim og maling som de forårsaker misfarging, forringelse og skade.
- For å hindre mulig skade fra svette, støv og fuktighet, periodevis tørke uret med en myk, tørr klut.
- For å sikre holdbarhet: Vær spesielt oppmerksom på følgende punkter: Forsøk aldri å åpne sak av uret. Batterier bør erstattes av en kvalifisert tekniker.



ADVARSEL: Du må ikke kaste apparatet i husholdningsavfallet. Kommunen har et selektivt innsamlingssystem for denne typen produkter. Ta kontakt med kommunen din for å finne ut hvor og hvordan innsamlingen fungerer. Disse begrensningene følges på grunn av de farlige stoffene elektriske og elektroniske apparater inneholder, som kan ha skadelig påvirkning på miljøet og menneskelig helse, og må derfor resirkuleres.

Dette symbolet indikerer at elektriske og elektroniske apparater samles inn selektivt. Symbolet viser en søppelboks krysset ut med et X-symbol.

Importert av PRODIS SAS, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, Frankrike/ Laget i Kina

Markedsført av EUROTUPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD, Tyskland

