

LED-Leuchte "CatchLight" Kunst. Nr .: 42045 Bedienungsanleitung



Operation:

1. Drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn, um den Batteriefachdeckel zu öffnen.
2. Legen Sie die Batterien ein und stellen Sie sicher, dass der Pluspol „+“ richtig positioniert ist, und schließen Sie den Batteriefachdeckel.
3. Drücken Sie die Taste auf der Batterieabdeckung, um das Licht einzuschalten. 6 Modi können umgeschaltet werden: Hoch hell – Mückenschutzlampe – mittelhell - niedrig hell - schneller Blitz - niedriger Blitz.

Batterie: 3x AAA-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten)

Warnung!

1. Starren Sie bitte nicht direkt ins Licht, da dies Ihre Augen schädigen kann.
2. Die Batterie muss mit der richtigen Polarität eingelegt werden.
3. Die verbrauchte Batterie sollte aus dem Produkt entfernt werden.
4. Entfernen Sie die Batterie, wenn Sie das Produkt nicht verwenden.

ACHTUNG!!!

Die Rücksendung ist ausgeschlossen, wenn die Ware durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt worden ist.

ENTSORGUNG:

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie bei einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung. Entfernen Sie zuvor die Batterien.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Deutschland



Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte
in Deutschland an die 0180 5306363* oder info@eurotops.de
in Österreich an die 01 230604312 oder info@eurotops.at
in der Schweiz an die 044 2836125 oder info@eurotops.ch
I Norge tkd@eurotops.de

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.

*14 Cents/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 Cents/Min.

© 25.02.2019

Lampe torche à LED «CatchLight»

Art. no.: 42045

Manuel d'instructions



Opération:

1. Tournez dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour ouvrir le couvercle du compartiment de la batterie.
2. Insérez les batteries et assurez-vous que le pôle positif «+» est bien placé et fermez le couvercle du compartiment.
3. Appuyez sur le bouton du couvercle de la batterie pour allumer la lumière.
Il est possible de choisir parmi 6 modes de fonctionnement: éclairage anti-moustiques très brillant, moyen, très brillant, faible, très vif, flash rapide et faible.
4. Vissez le couvercle du support et faites-le glisser pour faire apparaître la lampe anti-moustique. Si vous ne l'utilisez pas, faites glisser le couvercle et vissez-le.
5. Tirez / poussez la tête pour contrôler la fonction zoom avant / zoom arrière.

Batterie: batterie 3x AAA (exclu)

Avertissement:

1. Ne pas voir directement la lumière car elle nuit aux yeux.
2. Batterie doit être insérée avec la polarité correcte.
3. Batterie enlevée doit être retiré du produit.
4. Retirez la batterie quand le produit n'est pas utilisé.

VIKTIG !

Le retour est exclu suite à des dommages dus à une mauvaise utilisation.

COLLECTE ET TRAITEMENT :

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l'emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.



Éliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. L'appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires. Enlevez d'abord les piles.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Allemagne



Pour des renseignements techniques veuillez contacter
en France 089 2700470 ** ou info@eurotops.fr

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l'adresse indiquée sur la facture.

**0,34 €/min + surcoût éventuel d'un opérateur

© 25.02.2019

LED-Zaklamp "VangLicht"

Art. no.: 42045

Handleiding



Werking:

1. Draai tegen de klok in om het batterijklepje te openen.
2. Plaats batterijen en zorg ervoor dat de positieve pool "+" in de juiste positie is geplaatst en sluit het batterijklepje.
3. Druk op de knop op het batterijklepje om het licht in te schakelen.
Er kunnen 6 modi worden geschakeld: hoog helder muggenwerend lampje-medium helder-laag helder-snel flits-laag flitslicht.
4. Schroef en schuif het middelgrote klepje om de mugafstotende lamp te laten zien. Als u het niet gebruikt, schuift u het klepje terug en schroeft u het vast.
5. Trek aan / druk op het hoofd om de functie inzoomen/ uitzoomen te regelen.

Batterij: 3x AAA-batterij (exclusief)

Waarschuwing!

1. Kijk niet rechtstreeks naar het licht omdat dit uw ogen kan beschadigen.
2. De batterij moet met de juiste polariteit worden geplaatst.
3. De uitgeputte batterij moet uit het product worden verwijderd.
4. Verwijder de batterij wanneer het product niet in gebruik is.


ATTENTIE!!!

Ruilen of terugzenden is uitgesloten, indien de goederen door onkundig gebruik beschadigd zijn.

AFVALVERWIJDERING:

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.



Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, eveneens milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een recyclingdepot voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten. Informatie hierover is  verkrijgbaar bij de gemeentelijke of bevoegde instanties voor de afvalverwijdering.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Duitsland




Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen
in Nederland tel.: 026 3736 333 of info@eurotops.nl

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres vermeld op uw factuur.

© 25.02.2019

NOR

LED-lommelykt "CatchLight" Art. nr.:42045 Bruksanvisningen

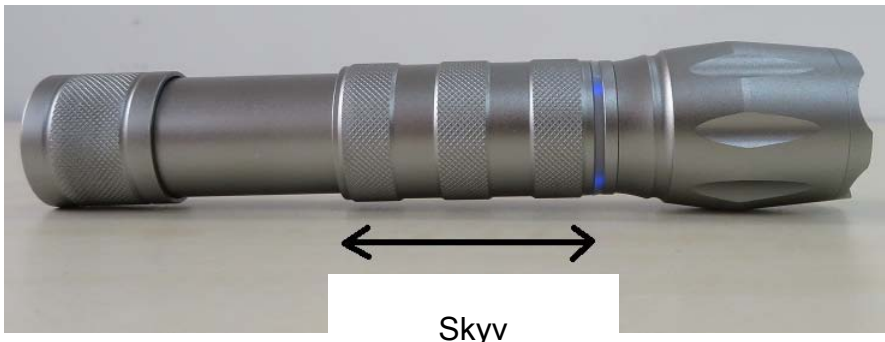

Operasjon:

1. Vri mot urviseren for å åpne batteriromsdekselet.
2. Sett inn batterierøgsørg for at "+" positiv pol er plassert i riktig posisjon og lukk batteriromsdekselet.
3. Trykk på knappen på batteriromsdekselet for å slå på lampen.
6 moduser kan byttes mellom: Høy lyse -myggavvisende lampe -mellom lyse -liten lyse - hurtig blinke - langsom blinke.
4. Skru og skyv mellom dekslet for å vise myggavvisende lampen. Hvis du ikke bruker det, skyv dekselet tilbake og skru det.
5. Trekk/Trykk på hodet for å kontrollere zoom inn/ut-funksjonen.

Batteri: 3x AAAbatteri (ikke inkludert)

Advarsel!

1. Ikke se på lyset direkte, da dette kan skade øynene dine.
2. Batteriet må settes inn med riktig polaritet.
3. Utmatet batteri skal fjernes fra produktet.
4. Fjern batteriet når produktet ikke er i bruk.

OPPMERKSOMHET !

Tilbakelevering vil ikke bli godtatt dersom produktene er skadet på grunn av feil bruk.

AVHENDING :

Emballasjematerialet kan resirkuleres. Avhend emballasjen på en miljøvennlig måte ved å kaste den i riktig avfallsbeholder for resirkulerbart materiale.



Avhend produktet og batteriene separat av miljøhensyn. Apparatet og batteriene må ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Ta dem til en gjenvinningsstasjon for brukte elektriske og elektroniske apparater. For mer informasjon kan du ta kontakt med lokale myndigheter. Fjern batteriene først.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Tyskland




Hvis du trenger teknisk støtte, vennligst kontakt ...
I Norge tkd@eurotops.de

En eventuell retur av produktene må sendes til returadressen som er oppgitt på fakturaen.

© 25.02.2019

**LED-Torch “CatchLight”
Cat. no.: 42045
Instruction Manual**

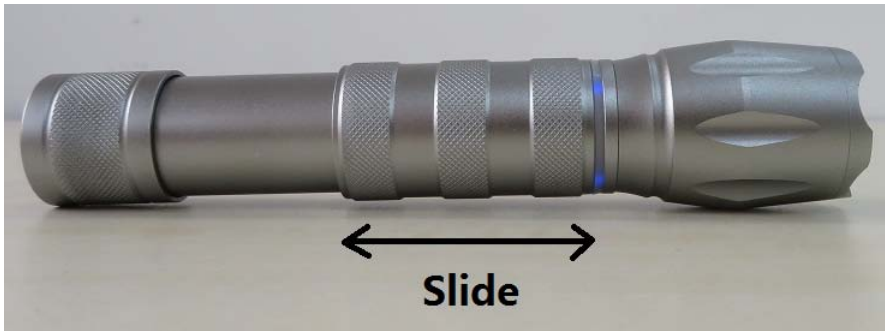

Operation:

1. Turn anti-clockwise to open the battery cover.
2. Insert batteries and ensure “+” positive pole are placed in right position and close battery cover.
3. Press the button on the battery cover to turn the light on.
6 modes can be switched: High bright -mosquito repellent lamp -medium bright -low bright -quick flash -low flash.
4. Screw and slide the medium cover to show the mosquito repellent lamp. If don't use it, please slide the cover back and screw it.
5. Pull/ push the head to control zoom in/ zoom out function.

Battery: 3x AAA battery (exclude)

Warning!

1. Do not look at the light directly as this can damage your eyes.
2. Battery must be inserted with the correct polarity.
3. Exhausted battery should be removed from the product.
4. Remove battery when product is not in use.

ATTENTION!!!

The returns will be impossible if products were damaged because of incorrect use.

DISPOSAL :

The packaging material is reusable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly way by putting it in the appropriate recyclable waste collection containers.



Dispose of the product and the batteries in view of the environment if you want to separate. The device and the batteries must not be thrown in with domestic waste. Take them to a recycling center for used electrical and electronic devices. For more information you can consult your local government.



Remove batteries first.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Germany



If technical support is needed, please call ...

in Germany 0180 . 530 63 63* or info@eurotops.de

in Austria 01 . 230 60 43 12 or info@eurotops.at

in Switzerland 044 . 28 36 125 or info@eurotops.ch

in the Netherlands 026 . 37 36 333 or info@eurotops.nl

in France 0892 . 700 470** or info@eurotops.fr

In Norway tkd@eurotops.de

* 14 Cents/minute via German landline, max. 42 cents/minute via mobile phone network

**34 Cents/minute via French landline

A possible return of products should be addressed to the return address stated on your invoice.

© 25.02.2019