


# DENVER<sup>®</sup>

---


## Gebruikshandleiding

**DAB-46**

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)

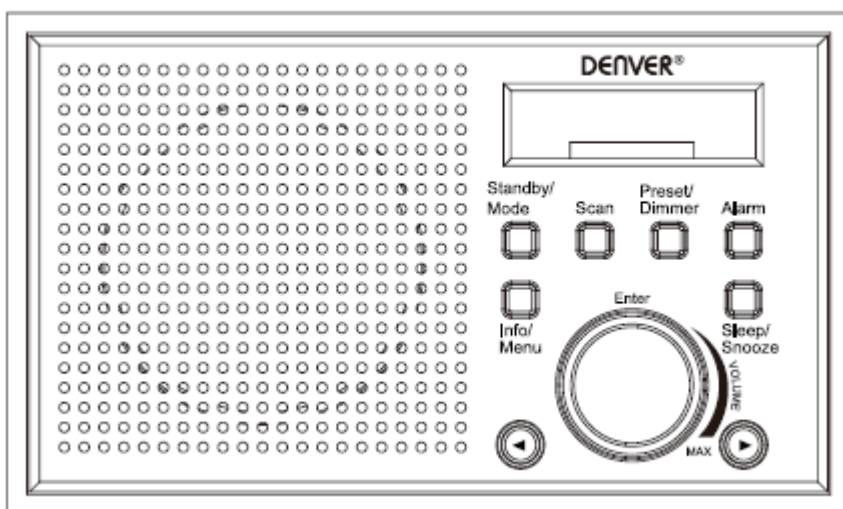

## PRODUCTOVERZICHT

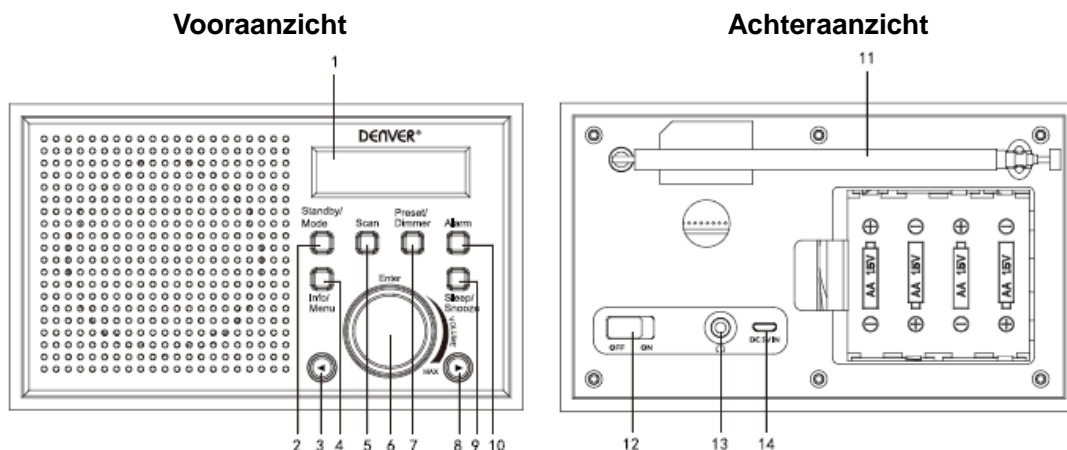

1. LCD-DISPLAY
2. STAND-BY/MODUSTOETS
3. TOETS VORIGE
4. INFO/MENUTOETS
5. SCANTOETS
6. OPEN/VOLUMETOETS (Toets instelling bevestigen/aanpassen)
7. VOORKEUZE/DIMMERTOETS
8. TOETS VOLGENDE
9. SLAAP/SLUIMERTOETS
10. ALARMTOETS
11. ANTENNE
12. AAN-/UITTOETS
13. HOOFDTELEFOONUITGANG
14. DC 5V IN
15. AC/DC-ADAPTER



## BASISBEDIENING - AAN DE SLAG

Het apparaat kan worden gevoed door een AC-voeding of door een batterij.(niet inbegrepen)

### Werking op een AC-voeding

1. Steek de DC-stekker van de AC/DC-adapter in de DC-ingang aan de achterzijde van de radio.
2. Steek de AC/DC-adapter in een stopcontact.
3. Schuif de schakelaar **ON/OFF** naar **ON** en druk op de toets **STANDBY/MODE** om de radio aan te zetten.

**Waarschuwing:** Gebruik altijd de meegeleverde AC-voedingsadapter. Productschade of -risico kan optreden als de AC-adapter hoger is dan 5 V.

### Werking op batterijen

1. Zorg ervoor dat de AC/DC-adapter van het apparaat is losgekoppeld.
2. Plaats 4 AA-batterijen in het batterijvakje.
3. Druk op de toets **STANDBY/MODE** om de radio aan te zetten.


**Opmerking:** Voor optimale prestaties tijdens werking op batterijen wordt ten zeerste aanbevolen om alkalinebatterijen te gebruiken.

### Navigatie van het menu

De volgende bedieningen worden gebruikt om door de menustructuur te bewegen en de gewenste instellingen te kiezen en selecteren:

Houd de toets **INFO/MENU** ingedrukt om de menu-opties te openen. Druk op de toets ◀ of ▶ om door de opties te navigeren en druk vervolgens op de toets **ENTER/VOLUME** om te bevestigen.

### Beschrijving van het menu

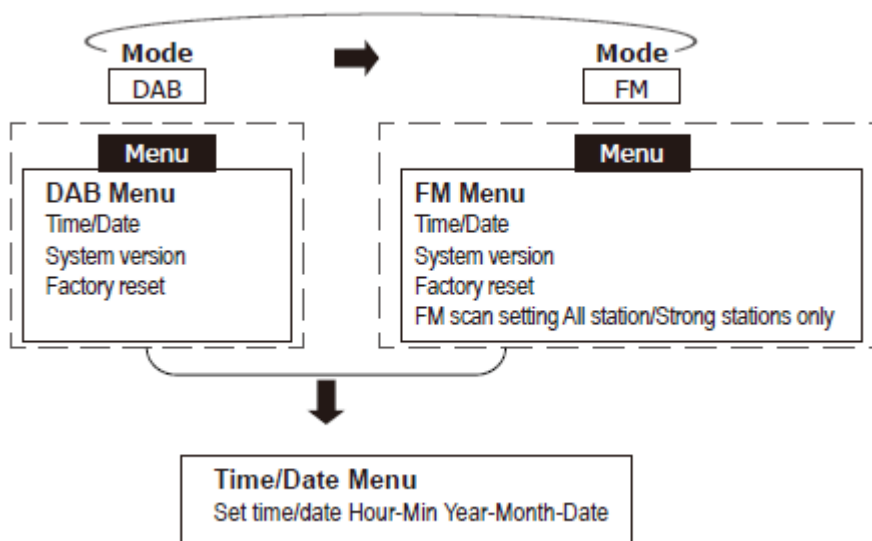

EN	NL
<b>Mode</b>	<b>Modus</b>
<b>DAB</b>	<b>DAB</b>
<b>FM</b>	<b>FM</b>
<b>Menu</b>	<b>Menu</b>
<b>DAB Menu</b>	<b>DAB-menu</b>
Time/Date	Tijd/Datum
System version	Systeemversie
Factory reset	Terugzetten naar fabrieksinstelling
<b>FM Menu</b>	<b>FM-menu</b>
Time/Date	Tijd/Datum
System version	Systeemversie
Factory reset	Terugzetten naar fabrieksinstelling
FM scan setting All Strong stations only	FM-zoekinstelling alleen Alle sterke stations
<b>Time/Date Menu</b>	<b>Menu tijd/datum</b>
Set time/date Hour-Min Year-Month-Date	Instellen            tijd/datum            Uur-Min Jaar-Maand-Datum

## BEDIENING VAN DE RADIO


### DAB-radio

Druk op de toets **STANDY/MODE** om het apparaat aan te zetten en druk op de toets **SCAN** om alle beschikbare radiostations te zoeken. Tijdens het zoeken toont het display "Full scan" samen met een schuifbalk die de voortgang van het zoeken aangeeft en het aantal stations dat tot nu toe zijn gevonden (Afb.2).


Nadat het zoeken is voltooid, zendt de radio het eerste alfanumeriek gevonden station uit. U kunt nu op de toetsen ◀/▶ drukken om de gevonden stations te selecteren en vervolgens op de toets **ENTER/VOLUME** drukken om de keuze te bevestigen.

**Opmerking:** De radio zal "No Station" weergeven als na automatische zoeken geen station zijn gevonden. In dit geval kunt u de positie van de antenne aanpassen en het apparaat verplaatsen voor een betere signaalontvangst.

Afb.1

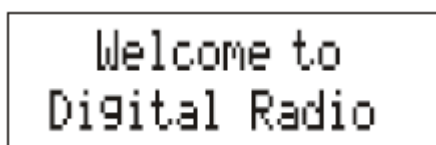

Afb.2

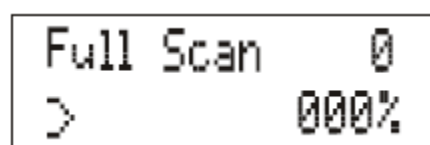

### FM-radio


1. Druk op de toets **STANDBY/MODE** om FM te selecteren. Het display toont FM en de frequentie.

2. Voor het activeren van het automatisch zoeken houdt u de knop **SCAN** ingedrukt totdat de radio begint te zoeken. Het zoeken stopt automatisch zodra een FM-station is gevonden.
3. Voor het handmatig zoeken drukt u herhaaldelijk op de toets ◀/▶ om af te stemmen op een radiostation. Als de ontvangst slecht is, kunt u de positie van de antenne aanpassen en het apparaat verplaatsen voor een betere signaalontvangst.


### FM zoeken via menu

Houd in de **FM**-modus de toets **INFO/MENU** ingedrukt om het menu te openen en druk op de toets ◀/▶ om "FM scan setting" (Afb.3) te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER/VOLUME** om de suboptie te openen. Druk vervolgens op de toets ◀/▶ om "Only<All>" (Afb.4) te selecteren, en druk op de toets **ENTER/VOLUME** om de keuze voor FM-zoeken te bevestigen.


Afb.3

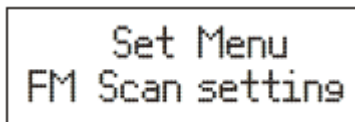

Afb.4

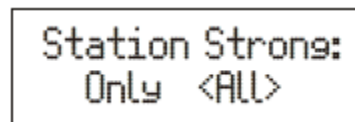

## HOOFDTELEFOON GEBRUIKEN

Het apparaat heeft een stereo-hoofdtelefoonaansluiting. Sluit uw oortelefoon of hoofdtelefoon (niet meegeleverd) aan op de aansluiting gemarkeerd , en pas het volume aan naar een redelijk luisterniveau. De luidsprekers van het apparaat zijn uitgeschakeld voor uitvoer als een oortelefoon of hoofdtelefoon is aangesloten.

**Waarschuwing:** Overmatige geluidsdruk uit een oor- of hoofdtelefoon kan tot gehoorverlies leiden.

## RESET

De opgeslagen DAB-stations zijn mogelijk niet meer beschikbaar als u het apparaat naar een andere locatie of naar een ander land brengt. Zet in dat geval het apparaat terug naar de fabrieksinstellingen.

1. Houd de toets **INFO/MENU** ingedrukt terwijl het apparaat is ingeschakeld om het menu te openen en druk op de toets ◀/▶ om "Factory reset" (Afb.5) te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER/VOLUME** om de suboptie te openen. Druk vervolgens op de toets ◀/▶ om "<Yes>" te selecteren in de optie "Factory Reset <No> Yes" (Afb.6), en druk op de toets **ENTER/VOLUME** om te bevestigen.
2. De radio toont "Restarting...", en begint te zoeken naar alle beschikbare radiostations.

**Opmerking:** Alle eerder opgeslagen radiozenders zijn na het resetten verwijderd.

Afb.5

Afb.6

Set Menu  
<Factory reset>

Factory Reset?  
<No> Yes

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Nominale spanning (adapter)	AC 100 – 240 V~ 50/60 Hz, 0,15 A
Adapteruitgang	DC 5 V, 1 A
Nominale spanning (radio)	DC 5 V of 1,5 V x 4 (4 AA-batterijen)
Opgenomen vermogen	5 W
Audio-uitgang	2 W RMS
Radio	DAB 174 - 240 MHz FM 87,5-108 MHz
Bedrijfscondities Temperatuur	5°C tot 35°C Vochtigheidsgraad 5% tot 90%
Afmetingen van het apparaat	170 (L) x 96 (B) x 101 (H) mm
Gewicht	0,7 kg

\*\*\*SPECIFICATIE ONDERHEVIG AAN VERANDERING ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING.\*\*\*

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS A/S

# DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met een doorgekruist klike-symbool, zoals hieronder afgebeeld. Dit symbool is bestemd de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet als normaal huishoudelijk afval afgedankt dienen te worden, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert bij een geschikte en speciaal daarvoor bestemde faciliteit. Op deze manier is het gegarandeerd dat de batterijen worden hergebruikt in overeenstemming met de wetgeving en het milieu niet aantasten.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos ingeleverd kunnen worden op recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Hierbij verklaart Inter Sales A/S dat het type radioapparatuur DAB-46 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: [www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com) en klik vervolgens op het ZOEK-icoontje op de bovenste regel van de website. Type modelnummer:

[DAB-46](#)

Open nu de productpagina en de rode richtlijn is te vinden onder downloads/overige downloads

Frequentiebereik: DAB 174 - 240MHz

FM 87,5-108 MHz

Totaal uitgangsvermogen: 5 W

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denemarken



[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)

## **DAB-radiosignaal**

Houd er rekening mee dat het DAB-signaal VEEL kan verzwakken afhankelijk van het type gebouw waarin u woont. Het kan bijvoorbeeld moeilijk zijn om een goed signaal te krijgen wanneer u in een betonnen gebouw bent.

Het signaal kan ook verschillend zijn in verschillende regio's van het land. Gelieve uw plaatselijke zender te controleren om het beste signaal in uw omgeving te verkrijgen.

Vær opmærksom på at det kan påvirke DAB signalet MEGET hvilken type bygning man bor i. Det kan f.eks. være svært at få et ordentligt signal hvis man bor i beton byggeri.

Der er også forskel på hvor god dækningen er i forskellige områder. Tjek nyeste dækningskort på [www.dabradio.dk](http://www.dabradio.dk) under "hvad er digital radio".