


* Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit pour la première fois et conservez-les comme référence future.

* Avant utilisation : Commencez par retirer la butée en plastique et poussez la couronne à fond dans la montre.

I. DESCRIPTION DU PRODUIT

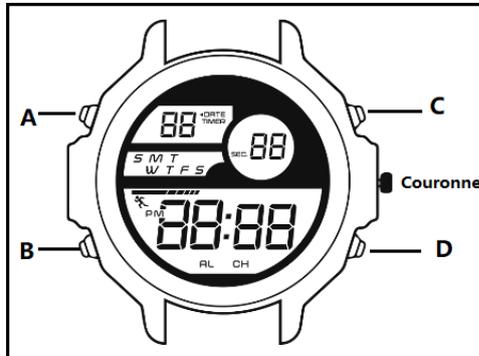

A : Rétro-éclairage

B : Mode

C : Démarrage
(Chronographe)

D : Réinitialisation
(Chronographe)

CARACTÉRISTIQUES

- Affichage : Heures, Minutes, Secondes, Date, Mois, Jour de la Semaine.
- Alarme quotidienne et Bip horaire
- Compte à rebours
- Sélection du format : 12H ou 24H
- Chronographe 1/100 seconde
- Rétro-éclairage EL

II. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 1 pile bouton CR2025, 3V pour l'affichage LCD
- 1 pile bouton SR626SW, 1,55V pour le mouvement
- 1 ATM

III. UTILISATION

A. RÉGLAGE DE L'HEURE ANALOGIQUE


1. Tirez la couronne en position 2 et tournez-la pour régler l'heure.
2. Poussez la couronne en position 1 pour confirmer et terminer le réglage.



B. FONCTIONS DES BOUTONS

a) MODE

En mode d'affichage de l'heure en temps réel, appuyez successivement sur le bouton « B » pour basculer entre les différents modes.

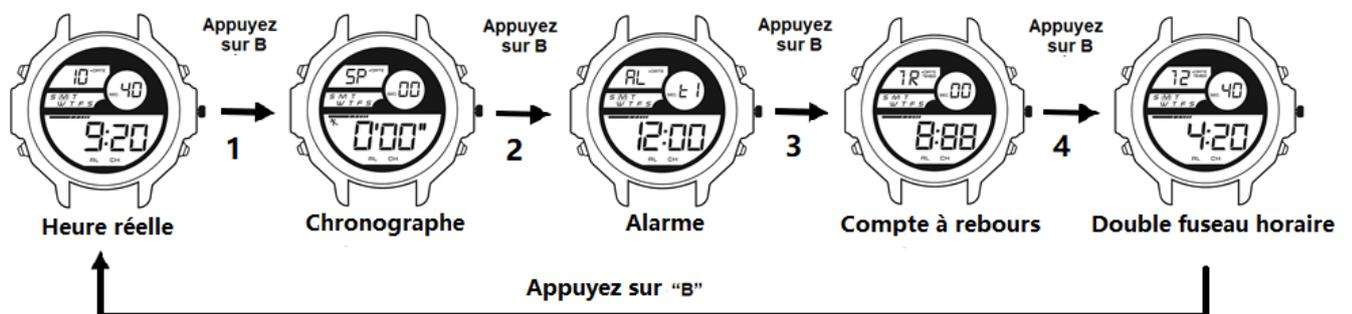


En mode de l'heure en temps réel, appuyez sur le bouton "C" et maintenez-le enfoncé pour passer en mode date. Le jour, le mois et le jour de la semaine s'affichent seulement. Relâchez le bouton pour quitter le mode date et revenir au mode de l'heure en temps réel.

b) RÉGLAGE DE L'HEURE DIGITALE ET DE LA DATE

En mode d'affichage de l'heure en temps réel, le jour s'affiche en haut, à gauche.

La séquence de réglage est ci-dessous :

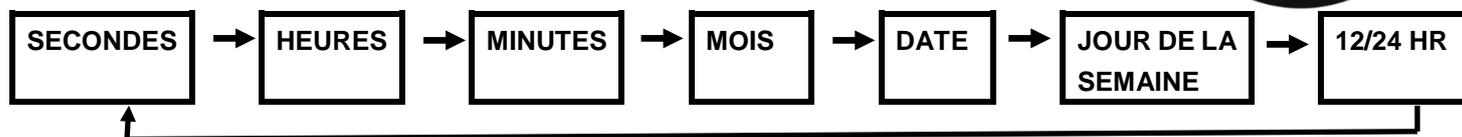

En mode d'affichage de l'heure en temps réel :

1. Pour entrer en mode de réglage de l'heure, appuyez sur le bouton **D**. Le chiffre des secondes commence à clignoter
2. Appuyez sur le bouton **C** pour remettre les secondes à zéro «00».
3. Appuyez sur le bouton **B** pour confirmer et passer au chiffre des heures. Le chiffre des heures se met à clignoter.
4. Appuyez sur le bouton **C** pour régler. Appuyez sur le bouton **B** pour confirmer et passer à la valeur de réglage suivante qui clignote.
5. Répétez l'étape 3 pour régler les minutes, le mois, la date, le jour de la semaine et le format de l'heure : 12/ 24Hr.

REMARQUES :

- Lorsque vous sélectionnez le jour de la semaine, assurez-vous que l'icône  masque le bon jour de la semaine. Voir le tableau ci-dessous pour les abréviations des jours de la semaine.
- Lors du réglage du chiffre des heures, appuyez plusieurs fois sur le bouton C en vous référant aux points de repère ci-dessous :
 - * **Format 12 heures : Aucun indicateur ne s'affiche pour le matin (de minuit à 11h59). "PM" correspond à l'après-midi (de midi à 23h59). Il s'affiche à gauche du chiffre des heures.**
 - * **Format 24 heures : Aucun indicateur ne s'affiche de minuit à 23h59.**

6. Après avoir réglé le format de l'heure, appuyez sur le bouton **D** pour quitter et revenir au mode de l'heure temps réel.

Abréviations pour les jours de la semaine

S	M	T	W	T	F	S
DIMANCHE	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI

c) RÉGLAGE DE L'ALARME ET DU BIP HORAIRE

Il y a deux alarmes : «T1» et «T2». Ces symboles s'affichent juste au-dessus du chiffre des minutes, à l'intérieur du cercle.



Seulement une alarme peut être réglée : «T1» ou «T2». Assurez-vous de sélectionner le bon symbole lors du réglage de l'alarme : «T1» pour l'heure en temps réel et «T2» pour l'heure du double fuseau horaire.

La séquence de réglage est ci-dessous :



Lors du réglage de l'alarme, assurez-vous que le format de l'heure de l'alarme est identique à celui de l'affichage de l'heure normale - reportez-vous aux remarques de la section b) Réglage de l'heure digitale et de la date - sinon l'alarme ne se déclenchera pas.


En mode d'affichage de l'heure en temps réel : Appuyez deux fois sur le bouton **B** pour passer en mode alarme.

1. Appuyez sur le bouton **D** jusqu'à ce que le chiffre des heures commence à clignoter.
2. Appuyez sur le bouton **C** pour régler le chiffre des heures.
3. Appuyez sur le bouton **B** pour confirmer et passer au chiffre des minutes.
4. Appuyez sur le bouton **C** pour régler le chiffre des minutes.
5. Appuyez sur le bouton **B** pour confirmer et passer à la sélection d'alarme : «T1» ou «T2». Appuyez sur le bouton **C** pour sélectionner.
6. Appuyez sur le bouton **D** pour confirmer et quitter le mode réglage de l'alarme.

ACTIVER OU DÉSACTIVER L'ALARME / LE BIP HORAIRE

En mode alarme :

Appuyez plusieurs fois sur le bouton **C** pour afficher le symbole souhaité permettant soit d'activer, soit de désactiver l'alarme : «AL» / le bip horaire : «CH» dans l'ordre indiqué ci-dessous :

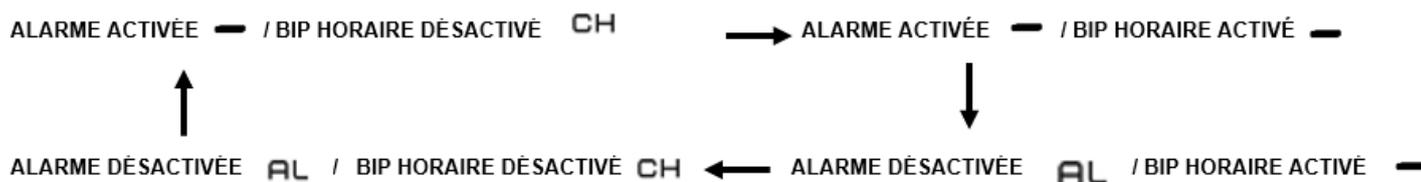

REMARQUES:

- 1) Lorsque l'alarme ou le bip horaire sont activés, un rectangle noir **■** masque leurs symboles respectifs : **AL** / **CH**. Lorsqu'ils sont désactivés, leurs symboles respectifs : **AL** / **CH** sont affichés.
- 2) Lorsque l'icône du bip horaire **CH** est activée, la montre sonne à chaque heure pleine.

DÉCLENCHEMENT DE L'ALARME :

Lorsque l'alarme se déclenche :

- Appuyez sur n'importe quel bouton pour l'arrêter OU laissez-la sonner pendant 15 secondes jusqu'à ce qu'elle s'arrête automatiquement.

d) FONCTIONS DU CHRONOGRAPHE

En mode d'affichage de l'heure en temps réel : Appuyez une fois sur le bouton « B » pour passer en mode « chronomètre », les icônes « SP » et « l'homme qui court » s'affichent sur l'écran.



Appuyez sur le bouton « C » :

1. Une fois pour démarrer le chronomètre ;
2. Une deuxième fois pour arrêter le chronomètre ;
3. Une troisième fois pour continuer le comptage.
4. Pour remettre le chronomètre à zéro, appuyez sur le bouton "C" pour arrêter le chronographe, puis appuyez sur "D".

REMARQUES:

- Lorsque vous passez à un autre mode, le chronographe continue à chronométrer en arrière-plan si vous ne l'arrêtez pas.
- La plage d'affichage du chronographe est limitée à 23 heures 59 minutes et 59,99 secondes. Lorsqu'il atteint cette limite, il reprend à zéro.
- Lorsque le chronométrage est en cours, l'icône de « l'homme qui court » clignote à tous les modes. Quand le chronométrage est arrêté, cette icône apparaît uniquement dans le mode chronographe.
- Lorsque le chronométrage est en cours, les icônes se déplacent dans le sens des aiguilles d'une montre sur les icônes des jours de la semaine ^{S M T} W T F S, seulement en mode chronographe. Lorsque le chronométrage est arrêté, cette icône disparaît.

TEMPS INTERMÉDIAIRE

1. Lorsque le chronométrage est en cours, appuyez sur « D » pour prendre un temps intermédiaire.
Remarque : lorsque vous prenez un temps intermédiaire, le chronographe continue de chronométrer en arrière-plan.
2. Appuyez sur « D » pour reprendre le chronométrage. Appuyez sur "D" pour prendre un deuxième temps intermédiaire.
3. Répétez l'étape 2 pour prendre d'autres temps intermédiaires supplémentaires, si vous le souhaitez.
4. Appuyez sur le bouton "C" pour arrêter le chronométrage et quitter le temps intermédiaire.
5. Appuyez sur le bouton "D" pour le remettre à zéro.

Le mode ci-dessous permet de prendre des lectures de temps intermédiaires de 2 coureurs au fur et à mesure que la course progresse.

1. Lorsque le chronométrage est en cours, appuyez sur le bouton D lorsque le premier coureur a franchi la ligne d'arrivée. Son chrono s'affiche.
Remarque : après avoir appuyé sur D, le chronographe continue à chronométrer en arrière-plan.
2. Lorsque le deuxième coureur a terminé sa course, appuyez sur C pour prendre son temps.

- Appuyez sur **D** pour afficher son chrono.
3. Appuyez à nouveau sur **D** pour remettre à zéro.

e) RÉGLAGE DU COMPTE À REBOURS

La séquence de réglage est ci-dessous :



En mode d'affichage de l'heure en temps réel : Appuyez trois fois sur le bouton **B** pour passer en mode compte à rebours. "TR" s'affiche en haut à gauche.

1. Appuyez sur le bouton **D**. Le chiffre des heures commence à clignoter.
2. Appuyez sur le bouton **C** pour régler. Appuyez sur **B** pour confirmer et passer à la valeur suivante, qui clignote.
3. Répétez l'étape 2 pour régler les minutes et les secondes.
Remarque: le chiffre des secondes doit être 00 avant d'enclencher le compte à rebours.
4. Appuyez sur le bouton **D** pour quitter le mode du compte à rebours.

f) FONCTIONNEMENT DU COMPTE À REBOURS

1. Appuyez sur le bouton **C** pour lancer le compte à rebours. Appuyez à nouveau pour l'arrêter. Appuyez une fois de plus pour redémarrer.

REMARQUES:

Du début à la fin du compte à rebours, l'icône **TIMER**, à côté de "TR", clignote dans le mode compte à rebours et dans les autres modes, et l'icône  se déplace dans le sens inverse des aiguilles d'une montre sur les indicateurs de la semaine: *S M T W T F S*.

Lorsque le compte à rebours s'arrête ou est arrêté, le symbole "TIMER" cesse de clignoter et l'icône  disparaît.

2. Dix secondes avant la fin du compte à rebours, la montre émettra un bip par seconde. Lorsque le compte à rebours atteindra «00», la sonnerie retentira pendant 10 secondes.
3. Appuyez sur n'importe quel bouton pour arrêter la sonnerie.

REMARQUE :

Test de la sonnerie : En mode compte à rebours, lorsque "00" s'affiche, appuyez sur le bouton **C** pour activer la sonnerie. Celle-ci retentit. Appuyez à nouveau sur **C** pour l'arrêter.

g) RÉGLAGE DU DOUBLE FUSEAU HORAIRE DIGITAL

Le mode double fuseau horaire peut être utilisé pour régler un second fuseau horaire lorsque vous voyagez ou pour vous permettre d'avoir une heure étrangère.



Les minutes et les secondes ne peuvent pas être réglés en mode de réglage du double fuseau horaire. Ils sont fixes.

En mode d'affichage de l'heure en temps réel : Appuyez 4 fois sur le bouton **B** pour passer en mode double fuseau horaire. «**T2**» s'affiche en haut, à l'extrême gauche de l'écran.

1. Appuyez sur le bouton **D** pour passer en mode de réglage de double fuseau horaire. Le chiffre des heures se met à clignoter.
2. Appuyez sur le bouton **C** pour régler le chiffre des heures.
3. Appuyez sur **D** pour confirmer et quitter le mode de réglage de double fuseau horaire.

h) FONCTION RÉTRO-ÉCLAIRAGE

Appuyez une fois sur le bouton « **A** » pour allumer le rétro-éclairage pendant 3 secondes, dans n'importe quel mode.

IV. ATTENTION

- Assurez-vous toujours que la couronne a bien été repoussée en position de fonctionnement normal pour garantir l'étanchéité.
- N'UTILISEZ PAS la couronne ou d'autres boutons sous l'eau ou lorsque la montre est mouillée.
- Pour conserver l'aspect esthétique de votre montre, évitez les contacts avec les parfums, les laques, les cosmétiques, les produits d'entretien, les adhésifs et la peinture car ils peuvent être à l'origine d'une décoloration, d'une détérioration et de dommages.
- Pour prévenir tout risque lié à la transpiration, à la poussière et à l'humidité, essayez régulièrement votre montre avec un chiffon doux et sec.
- Pour garantir la longévité de votre montre, veuillez respecter les consignes suivantes : Ne tentez pas d'ouvrir le boîtier de la montre. La pile doit être remplacée par une personne qualifiée.
- Votre montre est résistante aux chocs, néanmoins veillez à ne pas la laisser tomber ou la heurter avec des surfaces dures pour ne pas l'endommager.



ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés. Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.



Importé par EML/ PRODIS, 1 Rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, France/ Fabriqué en RPC
Commercialisé par EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD, Allemagne