


## GEBRUIKSAANWIJZING

\* Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing voor het eerste gebruik en bewaar ze op een veilige plek zodat u ze altijd kan raadplegen in de toekomst.

\* Voor gebruik: Trek eerst het plastic eraf en druk de kroon helemaal in tegen het horloge aan.

## I. PRODUCTBESCHRIJVING

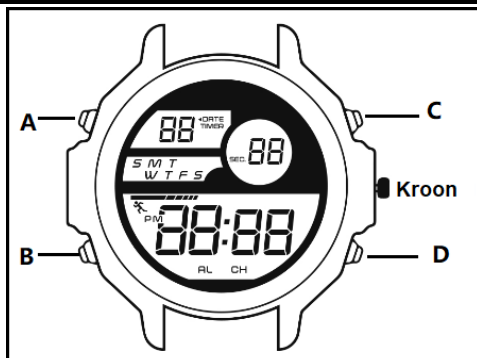

A: Achtergrondverlichting

B: Modus

C: Start (Chronograaf)

D: Resetten (Chronograph)

KENMERKEN

- Scherm: Uur, Minuten, Seconde, Dag, Maand en dag van de week
- Dagelijks alarm en uursignaal
- Afteltimer
- 12/24u formaat kan worden geselecteerd,
- 1/100 seconde chronograaf
- EL-achtergrondverlichting.

## II. TECHNISCHE SPECIFICATIES

- 1 knoopcel batterij CR2025, 3V voor de LCD scherm
- 1 knoopcel batterij SR626SW 1.55V voor de voor de beweging
- 1 ATM

## III. GEBRUIK

## A. ANALOGE KLOK INSTELLEN


1. Trek de kroon uit naar stand 2 en draai in om de tijd in te stellen.
2. Duw de kroon in naar stand 1 om de instelling te bevestigen en te beëindigen.



## B. FUNCTIES VAN DE KNOPPEN

a) MODUS

Druk herhaaldelijk op de knop "B" in het realtime scherm om te schakelen tussen de verschillende modi.

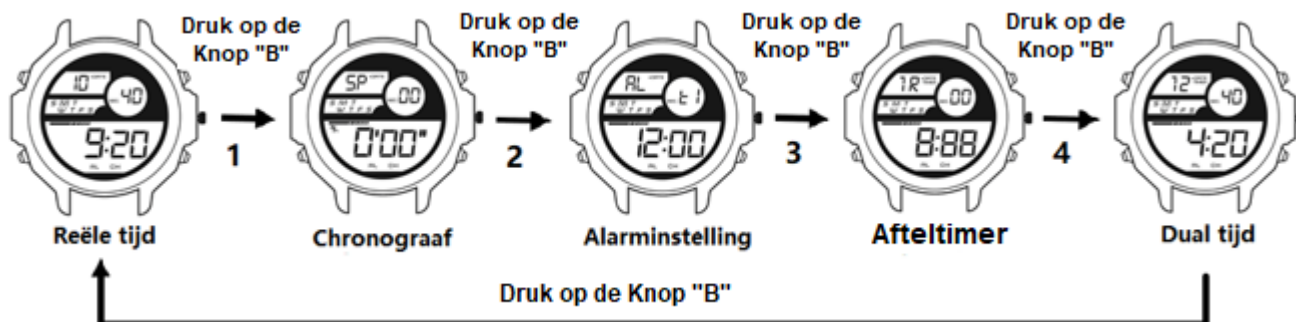

In de realtime modus: Houd de knop "C" ingedrukt om naar de datummodus te gaan om enkel de maand, de dag en de weekdays weer te geven. Laat de knop los om de datummodus af te sluiten en terug te keren naar de realtime-modus.

## b) DIGITALE REALTIME EN DATUM INSTELLING

In de reële weergavemodus verschijnt de dag bovenaan links.




De volgorde van de instelling is als volgt:



### In de realtime weergavemodus:

1. Om naar de tijd instellingmodus te gaan drukt u op knop **D**. Het cijfer van de seconden begint te knipperen.
2. Druk op knop **C** om de seconden opnieuw in te stellen op "00".
3. Druk op knop **B** om te bevestigen en over te schakelen naar het cijfer van het uur. Het cijfer van het uur begint te knipperen.
4. Druk op knop **C** om bij te regelen. Druk op knop **B** om te bevestigen en over te schakelen naar de volgende instellingwaarde die begint te knipperen.
5. Herhaal stap 3 om de minuten, de maand, de datum, de weekdag en het uur-formaat in te stellen: 12/ 24 u.

### OPMERKINGEN:

- Wanneer u de weekdag selecteert, moet u ervoor zorgen dat het pictogram  de correcte weekdag verbergt. Raadpleeg de onderstaande tabel voor de afkortingen van de weekdag.


### Afkortingen voor de dagen van de week

S	M	T	W	T	F	S
ZONDAG	MAANDAG	DINSDAG	WOENSDAG	DONDERDAG	VRIJDAG	ZATERDAG

- Wanneer u het cijfer van het uur instelt, drukt u herhaaldelijk op knop **C** op basis van deze herkenningspunten:
    - \* In het 12-uur formaat: Er verschijnt geen indicator voor de morgen (van middernacht tot 11:59 AM). "PM" staat voor namiddag (van 's middags tot 11:59PM). Hij verschijnt links van het cijfer van het uur.
    - \* In het 24u-formaat: Er verschijnt geen indicator van middernacht tot 11:59PM.
6. Nadat u het uur-formaat hebt ingesteld, drukt u op knop **D** om af te sluiten en terug te keren naar de realtime modus.


## c) HET ALARM EN HET UURSIGNAAL INSTELLEN

Er zijn twee alarmen: "T1" en "T2". Ze verschijnen vlak boven het cijfer van de minuten in de cirkel.

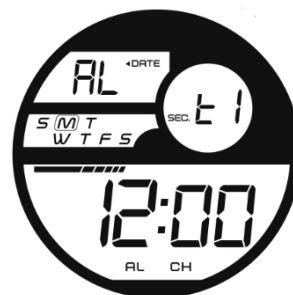

 Er kan slechts één alarm worden ingesteld: "T1" of "T2". Zorg ervoor dat u het correcte symbool selecteert wanneer u het alarm instelt: "T1" voor de reële tijd en "T2" voor de dubbele tijd.

De volgorde van de instelling is als volgt:



Wanneer u het alarm instelt, moet u ervoor zorgen dat het uur-formaat van het alarm hetzelfde is als dat van de normale tijdweergave - raadpleeg de opmerkingen in hoofdstuk b) Digitale realtime en datum instelling - zo niet zal het alarm niet afgaan.

In de realtime weergavemodus: Druk twee maal op knop **B** om naar de alarmmodus te gaan.

1. Druk op knop **D** tot het cijfer van het uur begint te knipperen.
2. Druk op knop **C** om het cijfer van het uur aan te passen.
3. Druk op knop **B** om te bevestigen en over te schakelen naar het cijfer van de minuten.
4. Druk op knop **C** om het cijfer van de minuten aan te passen.
5. Druk op knop **B** om te bevestigen en over te schakelen naar de alarmselectie: "T1" of "T2". Druk op knop **C** om te selecteren.
6. Druk op knop **D** om te bevestigen en de alarm instellingmodus af te sluiten.

### ALARM/UURSIGNAAL IN- OF UITSCHAKELEN

In de alarmmodus:

Druk herhaaldelijk op knop **C** om het gewenste symbool aan te passen om het alarm in of uit te schakelen:

"AL"/ uur-signaal: "CH" in de onderstaande volgorde:



### OPMERKINGEN:

- 1) Als het alarm of uur-signaal is ingeschakeld, verbergt een zwarte rechthoek — hun respectieve symbolen: AL/ CH. Als ze zijn uitgeschakeld, verschijnen hun respectieve symbolen: AL/ CH.
- 2) Als het pictogram CH van het uur-signaal is ingeschakeld, zal het horloge elk uur een scherp geluidsignaal weergeven.

### ALARM INSCHAKELING:

Als het alarm afgaat:


- Druk op één van de knoppen om het alarm stop te zetten OF laat het gedurende 15 seconden weerklinken tot het automatisch stopt.

### d) CHRONOGRAAF FUNCTIES

In de normale uur weergave: Druk één op de knop "B" om over te schakelen naar de "chronometer" modus. De "SP" en "rennende man" pictogrammen verschijnen.




Druk op de knop "C":

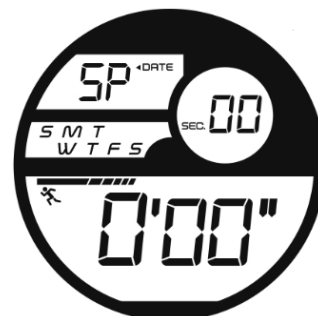1. Eén maal om de chronometer te starten;
2. Een tweede maal om de chronometer te stoppen;
3. Een derde maal om de telling verder te zetten.



- Om te chronometer opnieuw in te stellen op nul drukt u op de knop "C" om de chronograaf te stoppen en daarna drukt u op "D".

#### OPMERKINGEN:

- Als u overschakelt naar een andere modus, blijft de chronograaf doorlopen op de achtergrond als u hem niet stopt.
- Het weergavebereik van de chronograaf is beperkt tot 23 uur, 59 minuten en 59.99 seconden. Wanneer de chronograaf deze limiet bereikt, begint hij opnieuw vanaf nul.
- Wanneer de stopwatch de tijd meet, knippert het pictogram van de rennende man  op het scherm in alle modi. Wanneer hij stopt met het meten van de tijd verschijnt dit pictogram enkel in de chronograafmodus.
- Wanneer de stopwatch de tijd meet verplaatst het pictogram  met de wijzers van de klok mee naar de weekpictogrammen  $\begin{matrix} S & M & T \\ W & T & F & S \end{matrix}$ , enkel in de chronograafmodus. Als het meten van de tijd wordt stopgezet, verdwijnt dit  pictogram.

#### TUSSENTIJD


- Wanneer de chronograaf loopt, kunt u de knop "D" indrukken om een tussentijd te meten.  
Opmerking: Wanneer u een tussentijd opmeet, blijft de chronograaf doorlopen op de achtergrond.
- Druk op "D" om de chronograaf te hervatten. Druk op "D" om een tweede tussentijd te meten.
- Herhaal stap 2 om bijkomende tussentijden te meten, naar wens.
- Druk op de knop "C" om de tussentijd af te sluiten en de timing te stoppen.
- Druk opnieuw op de knop "D" om de chronograaf opnieuw in te stellen op nul.

#### De onderstaande modus biedt de mogelijkheid tussentijden van 2 renners te meten tijdens een race.

- Tijdens de timing, druk op knop D wanneer de eerste renner de eindmeet bereikt. Zijn of haar tijd wordt dan weergegeven.  
Opmerking: Nadat u de knop D hebt ingedrukt, blijft de chronograaf de tijd meten op de achtergrond.
- Wanneer de tweede renner eindigt, drukt u op C om zijn/haar tijd te meten. Druk op D om zijn/haar tijd weer te geven.
- Druk opnieuw op D om opnieuw in te stellen op nul.

#### e) TIMER INSTELLING

De volgorde van de instellingen is als volgt:



In de realtime weergavemodus: Druk drie maal op knop B om naar de afteltimermodus te gaan. "TR" verschijnt bovenaan links.





- Druk op knop D. Het cijfer van het uur begint te knipperen.
- Druk op knop C om bij te regelen. Druk op knop B om te bevestigen en over te schakelen naar de volgende waarde die begint te knipperen.
- Herhaal stap 2 om de minuten en de seconden in te stellen.  
**Opmerking:** Het tweede cijfer moet 00 zijn voordat u de timer start.
- Druk op knop D om timer instellingmodus af te sluiten.

#### f) TIMER BEDIENING

1. Druk op knop **C** om de afteltimer te starten. Druk opnieuw om hem te stoppen. Druk nog een keer om te herstarten.

##### **OPMERKINGEN:**

Van het begin tot het einde van de aftelling knippert het pictogram "TIMER": **TIMER** naast "TR" in de aftelmodus en de andere modi en het pictogram  verplaatst tegen de wijzers van de klok in naar de indicatoren van de week: *S M T*  
*W T F S* .

Wanneer de aftelling stopt of is stopgezet, zal de "TIMER" niet meer knippen  en het pictogram verdwijnt.

2. Tien seconden voor het einde van de aftelling zal het horloge elke seconde een pieptoon weergeven. Wanneer de timer "00" bereikt, weerklinkt de zoemer gedurende 10 seconden.
3. Druk op een van de knoppen om de zoemer te stoppen.

##### **OPMERKINGEN:**

##### **De zoemer testen:**

In de afteltimermodus, wanneer de afteltimer "00" weergeeft, drukt u op knop **C** om de zoemer in te schakelen. De zoemer weerklinkt. Druk opnieuw op **C** om hem te stoppen.

#### g) DE DIGITALE DUBBELE TIJD INSTELLEN

De dubbele tijdmodus kan worden gebruikt om een tweede tijdzone in te stellen wanneer u reist of om een buitenlandse tijd te kunnen volgen.



**De cijfers van de minuten en seconden kunnen niet worden ingesteld in de dubbele tijd instellingmodus. Deze waarden zijn vast.**

In de realtime weergavemodus: Druk vier maal op knop **B** om naar de dubbele tijdmodus te gaan. "T2" verschijnt bovenaan uiterst links op het scherm.

1. Druk op knop **D** om naar de dubbele tijdmodus te gaan. Het cijfer van het uur begint te knipperen.
2. Druk op knop **C** om het cijfer van het uur in te stellen.
3. Druk op knop **D** om te bevestigen en de dubbele tijd instellingmodus af te sluiten.

#### h) FUNCTIES VAN DE ACHTERGROND VERLICHTING

Druk één keer op de knop 'A' om de achtergrondverlichting 3 seconden aan te zetten, maakt niet uit in welke modus.

### **IV. BELANGRIJK**

- Wees er zeker van dat de kroon goed is teruggeduwd in de normale stand om de waterdichtheid te garanderen.
- GEBRUIK de kroon of andere knoppen NIET onder water of wanneer het horloge nat is.
- Om het esthetische aspect van uw horloge te behouden, vermijd contact met parfums, lakken, cosmetische producten, onderhoudsproducten, lijmproducten en verf want zij kunnen een verkleuring, een beschadiging

of andere schade veroorzaken.

- Om elk risico te voorkomen dat verband houdt met transpiratie, stof en vochtigheid, droog uw horloge regelmatig met een zachte en droge doek.
- Om de levensduur van uw horloge te garanderen, neem dan graag de volgende voorschriften in acht: probeer niet de kast van het horloge te openen. De batterij moet door een gekwalificeerd persoon vervangen worden.
- Het horloge is schokbestendig, let er desondanks op om hem niet te laten vallen of te stoten tegen harde oppervlaktes zodat hij niet wordt beschadigd.

LET OP: U mag dit apparaat niet wegdoen met uw huishoudafval. Uw gemeente heeft een speciaal inzamelsysteem opgezet voor dit soort producten. Vraag op uw gemeentehuis waar zich de speciaal hiervoor bestemde containers bevinden. Elektrische en elektronische producten bevatten namelijk bestanddelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu of voor de volksgezondheid en moeten worden gerecycled. Dit pictogram geeft aan dat de elektrische en elektronische apparatuur speciaal moeten worden ingezameld. Het pictogram bestaat uit een doorkruiste container op wielen.



Geïmporteerd door EML/ PRODIS 1 rue de Rome 93110 ROSNY-SOUS-BOIS -Frankrijk/ Gemaakt in de VRC  
Op de markt gebracht door EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD – Duitsland