


INSTALLATION

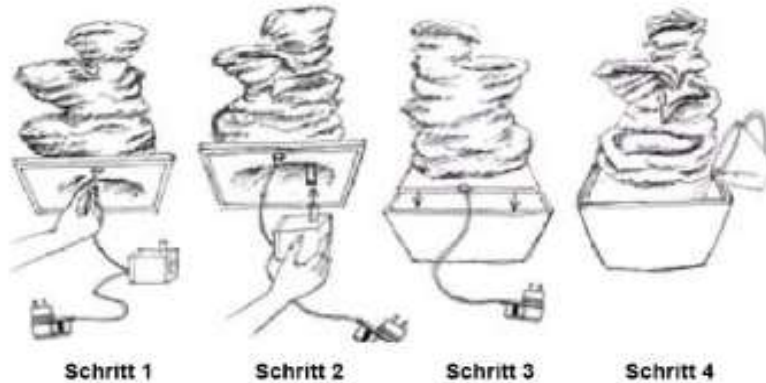

Nur zur Nutzung in Innenräumen!

Lesen Sie diese Anleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch.

Packen Sie alle Teile sorgfältig aus. Prüfen Sie vor dem Aufbau, ob diese Teile unbeschädigt sind.

Schritt 1: Verbinden Sie die LED-Leuchte mit dem kurzen Schlauch im Brunnen.

Schritt 2: Verbinden Sie die Pumpe mit dem langen Schlauch im Brunnen.

Schritt 3: Setzen Sie den Springbrunnen vorsichtig auf den Sockel. Stellen Sie sicher, dass sich das Netzkabel außerhalb des Sockels befindet.

Schritt 4: Füllen Sie den Springbrunnen mit kaltem Wasser, bis die Pumpe vollständig eingetaucht ist. Überfüllen Sie den Springbrunnen nicht.

Der Springbrunnen ist nun einsatzbereit. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Der Springbrunnen funktioniert sofort.

Pflege und Sicherheit:

- Der Springbrunnen sollte immer auf einer ebenen und stabilen Oberfläche benutzt werden.
- Lassen Sie die Pumpe nie ohne Wasser laufen.
- Die Pumpe muss immer in Wasser eingetaucht sein.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker des Springbrunnens, bevor Sie Fehlfunktionen überprüfen.
- Überprüfen Sie den Springbrunnen und das Kabel regelmäßig.
- Wenn der Springbrunnen über einen längeren Zeitraum gelagert wird, spülen Sie die Pumpe sauber und lassen Sie sie vor der Einlagerung gründlich trocknen.
- Wischen Sie den Springbrunnen nur mit einem feuchten Tuch ab. Tauchen Sie ihn nicht in Wasser ein.
- Er ist kein Spielzeug. Halten Sie ihn von Kindern fern.

ACHTUNG!!!

Die Rücksendung ist ausgeschlossen, wenn die Ware durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt worden ist.

ENTSORGUNG:

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie bei einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung. Entfernen Sie zuvor die Batterien.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Deutschland

**EURO
Tops**

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte

in Deutschland an die 0180. 530 63 63* oder info@eurotops.de

in Österreich an die 0720 204 001 oder info@eurotops.at

in der Schweiz an die 071/27 4 68 06 oder info@eurotops.ch

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.


*14 Cents/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 Cents/Min.

© 1.09.2020

FR

Fontaine d'intérieur à LED – 46880

MONTAGE

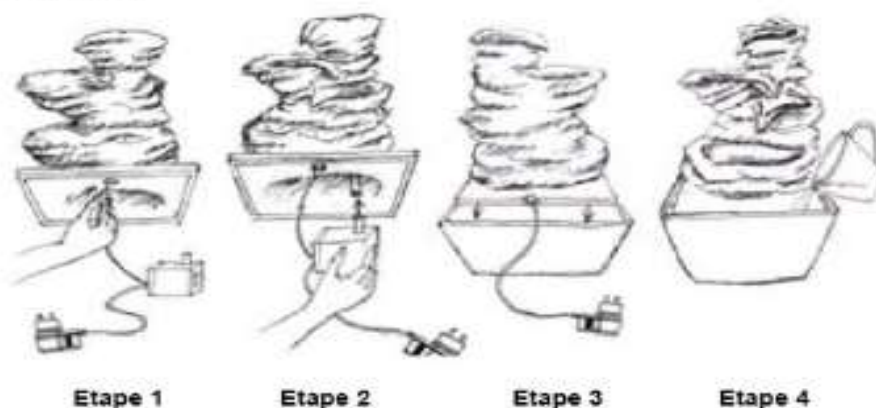

À l'usage d'intérieur seulement !

Lisez attentivement ce manuel avant utilisation.

Déballer tous les composants avec soin. Vérifiez que les composants ne sont pas endommagés avant le montage.

Etape 1: Connectez la lumière LED à la tube courte à l'intérieur de la fontaine.

Etape 2: Connectez la pompe à la tube longue à l'intérieur de la fontaine.

Etape 3: Placez la fontaine sur la base avec soin. Assurez-vous que le câble d'alimentation soit à l'extérieur de la base.

Etape 4: Remplissez la fontaine avec de l'eau froide jusqu'à ce que la pompe soit immergée complètement. Ne surchargez pas la fontaine.

Maintenant la fontaine est prête à être utilisée. Branchez l'adaptateur dans la prise de courant principale. La fontaine commence à travailler immédiatement.

L'entretien et la sécurité:

- La fontaine doit être utilisée toujours sur une surface plate et stable.
- Ne jamais faire fonctionner la pompe sans eau.
- La pompe doit être submergée toujours dans l'eau.
- Débranchez la fontaine avant tout contrôle de panne.
- Vérifier la fontaine et le câble périodiquement.
- Si la fontaine doit être stockée sur une longue période, bien nettoyez la pompe et séchez-la complètement avant son stockage.
- N'utilisez que le chiffon humide pour essuyer la fontaine. Ne l'immergez jamais dans l'eau.
- Ce n'est pas un jouet. Gardez-la hors de la portée des enfants.

ATTENTION!!!

Le retour sera exclu suite à des dommages dus à une mauvaise utilisation.

COLLECTE ET TRAITEMENT :

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l'emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.



Éliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. L'appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires. Enlevez d'abord les piles.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Seibert-Straße 3
40764 Langenfeld, Allemagne

EURO
TOPS

Pour des renseignements techniques veuillez contacter
en France 0892. 700 470 ** ou info@eurotops.fr

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l'adresse indiquée sur la facture.


**0,35 €/min + surcoût éventuel d'un opérateur

© 1.09.2020

GB

LED Indoor Fountain

SET UP

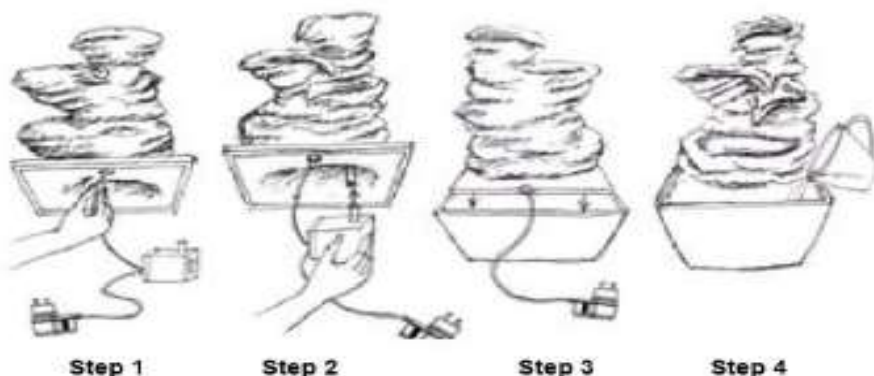

Indoor use only!

Read this instruction carefully before use.

Unpack all parts carefully. Check these parts are with no damage before set up.

Step 1: Connect the LED light with the short tube in the fountain.

Step 2: Connect the pump with the long tube in the fountain.

Step 3: Place the fountain on the base carefully. Make sure that the power cord is outside the base.

Step 4: Fill the fountain with cold water until the pump is completely submerged. Do not overfill the fountain.

The fountain is now ready for use. Plug the adapter into mains socket. The fountain will work immediately.

Care and safety:

- The fountain should always be used on a flat and stable surface.
- Never let the pump run without water.
- The pump must always be submerged in water.
- Always unplug the fountain before any malfunction check.
- Periodically check the fountain and cord.
- If the fountain will be in storage for a long period of time, rinse the pump clean and allow it to dry thoroughly before storage.
- Only use damp cloth to wipe the fountain. Do not immerse it into water.
- It is not a toy. Keep it away from children.

ATTENTION!!!

The returns will be impossible if products were damaged because of incorrect use.

DISPOSAL:

The packaging material is reusable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly way by putting it in the appropriate recyclable waste collection containers.



Dispose of the product and the batteries in view of the environment if you want to separate. The device and the batteries must not be thrown in with domestic waste. Take them to a recycling center for used electrical and electronic devices. For more information you can consult your local government. Remove batteries first.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Germany

EURO
tops

If technical support is needed, please call ...

in Germany	0180 . 530 63 63* or info@eurotops.de
in Austria	0720 204 001 or info@eurotops.at
in Switzerland	071/27 4 88 06 or info@eurotops.ch
in the Netherlands	020262 1958 or info@eurotops.nl
in France	0892 . 700 470** or info@eurotops.fr
in Belgium	070 663 665*** or info@eurotops.be

* 14 Cents/minute via German landline, max. 42 cents/minute via mobile phone network


**35 Cents/minute via French landline

***30 Cents/minute via Belgium landline

A possible return of products should be addressed to the return address stated on your invoice.

© 1.09.2020

INSTALLATIE

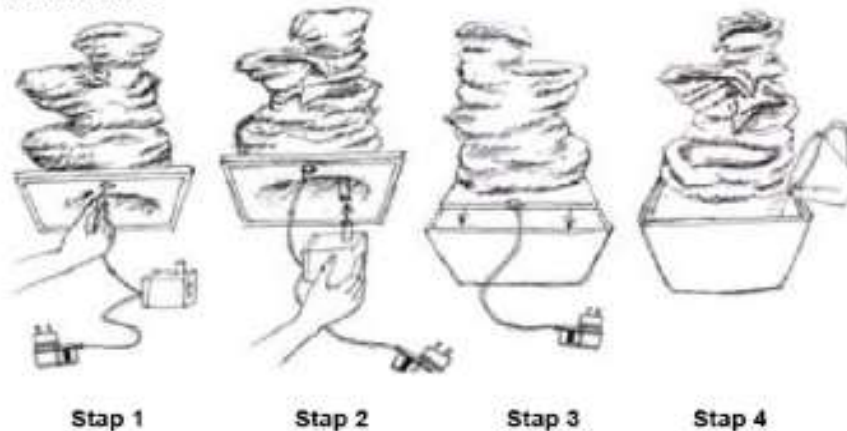**Binnen gebruik alleen!**

Lees deze instructie voorzichtig eerder gebruik.

Uitpakken alle onderdelen zorgvuldig. Controleer deze onderdelen zijn met geen schade eerder installatie.

Stap 1: Aansluiten de LED licht met de korte buis in de fontein.

Stap 2: Aansluiten de pomp met de lange buis in de fontein.

Stap 3: Plaats de fontein op de basis voorzichtig, zorg ervoor dat het netsnoer zich buiten de basis bevindt.

Stap 4: Vul de fontein met koud water totdat de pomp volledig is ondergedompeld. Niet laten overlopen de fontein.

De fontein is nu klaar voor gebruik. Sluit de adapter aan in het stopcontact. De fontein zal werken direct.

Verzorging en veiligheid:

- De fontein moet altijd op een flat worden gebruikt en stabiel oppervlak.
- Nooit laat de pomp draaien zonder water.
- De pomp moet altijd ondergedompeld zijn in water.
- Altijd loskoppelen de fontein voorafgaand aan elke storingscontrole.
- Controleer regelmatig de fontein en koord.
- Als de fontein gedurende een lange periode wordt opgeslagen, spoel de pomp schoon en laat hem goed drogen voordat u hem opbergt.
- Alleen gebruik vochtige doek vegen de fontein. Dompel het niet onder in water.
- Het is geen speelgoed. Houd het in de buurt van kinderen.

ATTENTIE!!!

Ruilen of terugzenden is uitgesloten, indien de goederen door onkundig gebruik beschadigd zijn.

AFVALVERWIJDERING:

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.



Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, eveneens milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een recyclingdepot voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke of bevoegde instanties voor de afvalverwijdering.

Eurotops Versand GmbH
Eilabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Duitsland

EURO
TOPS

Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen
in Nederland tel.: 020262 1958 or info@eurotops.nl

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres vermeld op uw factuur.
© 1.09.2020