

Gebruiksaanwijzing

LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING ALSTUBLIEFT VOOR HET EERSTE GEBRUIK, BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING OP EEN VEILIGE PLEK VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE! BIJ HET UITPAKKEN VAN UW HORLOGE KUNNEN DE WIJZERS SNEL RONDDRAAIEN ZODRA ZE AAN LICHT WORDEN BLOOTGESTELD EN STOPPEN WANNEER ZE DE INTERNE OPGESLAGEN RCC-TIJD BEREIKEN. DAT IS NORMAAL, AANGEZIEN ZE ZICH IN SLAAPMODUS BEVONDEN (ZIE HET DEEL OVER DE AUTOMATISCHE SLAAPSTAND).

BESCHRIJVING

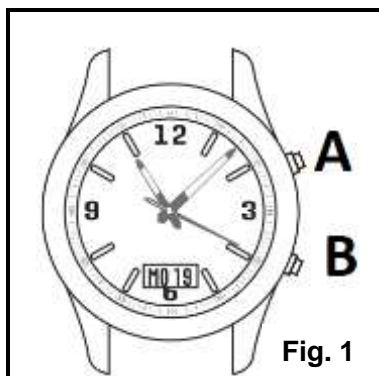


Fig. 1

A. MODUS

B. SET

FUNCTIES

- DCF radiogestuurde signaalontvangst
- Automatische zomertijd (DST)
- Kalender
- Instelling tijdzone
- Automatische slaapstand
- Taalkeuze voor dag: Duits of Engels
- Weergave batterijcapaciteit

RESETTEN

De reset-bewerking moet worden uitgevoerd als u de onderstaande specifieke gevallen tegenkomt:

- Een verlies aan synchronisatie tussen de wijzers en de interne opgeslagen RCC-tijd - als gevolg van factoren zoals magnetische velden, belangrijke schokken of sterke trillingen.
- Als het horloge zichzelf niet correct instelt en de RCC-sigitaalstatus niet met succes is ontvangen.


Om ervoor te zorgen dat de resetprocedure op een correcte manier wordt uitgevoerd, moeten de drie wijzers wijzen naar **12H**. Is dat niet zo, herhaal dan de procedure tot ze allemaal naar **12H** wijzen.

RESET-procedure is alleen mogelijk wanneer EU is ingesteld als tijdzone.

1. Druk op **knop B** en houd deze ingedrukt tot de tweede wijzer snel gaat draaien; de vermeldingen "SET 12" en "TO 12" verschijnen afwisselend op het lcd-scherm. Opm.: De tweede wijzer blijft wel eventjes snel draaien. Wacht geduldig tot hij stilvalt.
2. Zodra de tweede wijzer stilvalt, gaat u als volgt te werk om de 3 wijzers gelijk te stellen: Druk meerdere malen op **knop B** om de tweede wijzer positie per positie te verplaatsen of druk op **knop B** en houd deze ingedrukt tot de wijzers snel gaan draaien.
3. Wacht terwijl de wijzers ronddraaien tot de uurwijzer naar 12 uur wijst en de minuutwijzer 12 uur nadert; druk op **knop B** om de wijzers stop te zetten. Druk meerdere malen op **knop B** om aan te passen en stop zodra de drie wijzers allemaal op 12 uur staan. De reset-bewerking is nu voltooid.
4. Wacht terwijl de wijzers snel ronddraaien tot de interne (lcd)-tijd wordt bereikt. Het horloge geeft nu de correcte tijd weer.

MODUS-FUNCTIE

In normale tijdmodus drukt u op de knop **A** om de verschillende soorten informatie weer te geven:

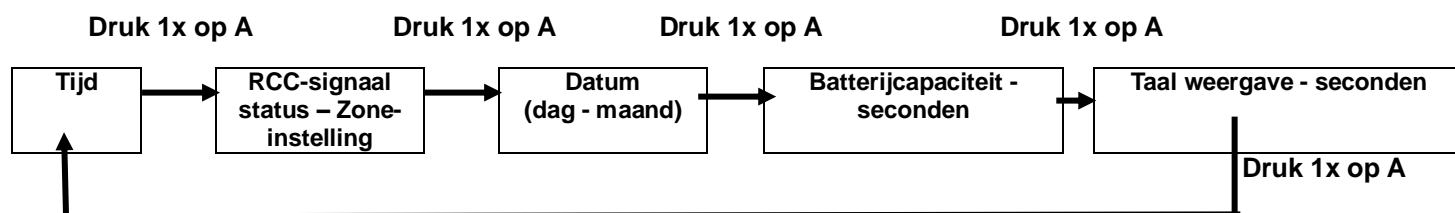

HANDMATIGE ONTVANGST VAN HET TIJDSTIP

BEWEEG HET HORLOGE NIET OF RAAK DE KNOPPEN NIET AAN IN RCC-MODUS!

Om de handmatige signaalontvangstmodus te starten, drukt u op **knop A** en houdt u deze ingedrukt tot de tweede wijzer snel draait en in de 12-uurstand stopt.

Op het lcd-scherm verschijnt het signaalontvangstpictogram “**T**” gevolgd door de letters “**EU**”. Zie de onderstaande tabel voor de sterkte van het signaal.

De signaalontvangstprocedure neemt 3 - 8 minuten in beslag.

	STATUS SIGNAALSTERKTE
T.ii EU	PERFECT
T.i EU	GOED
T. EU	ZWAK

Als het horloge niet automatisch wordt ingesteld, laat u het de hele nacht aan het raam liggen (zie hieronder voor de positie van het horloge).

Opmerking: Voor een optimale ontvangst plaatst u het horloge naar boven gericht bij een raam, met de wijzerplaat naar het raam gericht (zie afbeelding 2) of buiten.



Afb. 2

Het signaal wordt niet opgevangen want:

- Er zijn hoge gebouwen in de buurt.
- Er is een hoge bouw-dichtheid.
- U bent in een gebied buiten het bereik van het signaal.
- U bent in de buurt van elektronische of elektrische apparaten zoals televisie, draadloze radio, mobiele telefoons en computers waardoor het signaal ongewenst verstoord kan worden.
- U bent in de buurt van magneten of elektromagneten.
- U bent in de buurt van warmtebronnen.
- Het is extreem slecht weer.

CONTROLE KWALITEIT SIGNAALONTVANGST

In normale tijdmodus drukt u eenmaal op **knop A**.

Zie de bovenstaande tabel “Status signaalsterkte” in het deel “Handmatige ontvangst”.

AUTOMATISCHE SIGNAALONTVANGST

Het horloge zal het DCF radiogestuurde signaal iedere dag tussen 2.00 en 3.00 uur proberen te ontvangen. 's Nachts is er altijd een goede signaalontvangst. Als uw horloge overdag geen signaal kan ontvangen, leg het dan dicht bij een raam waar het signaal 's nachts sterk genoeg is om een radiosignaal te ontvangen.

HANDMATIGE INSTELLINGEN

A. Instelling tijdzone

U kunt de tijdzone instellen zodat uw horloge ook de juiste tijd weergeeft wanneer u naar andere landen reist.

1. Druk op **knop B** en houd deze 3 seconden ingedrukt tot EU op het scherm verschijnt.
2. Druk op **knop A** om te kiezen. Zie de onderstaande tabel voor de gewenste tijdzone.

3. Druk op **knop B** om te bevestigen.

Tijdzone tabel

Tijdzone	Symbool op lcd-scherm	Verschuiving uren UTC
London	UK	0
Paris, Berlin, Madrid	EU	+1
Kairo	2H	+2
Moskau	3H	+3
Dubai	4H	+4
Karatschi	5H	+5
Dhaka	6H	+6
Bangkok	7H	+7
Peking	CN	+8
Tokio	JP	+9
Sydney	10H	+10
Noumea	11H	+11
Auckland	12H	+12
Baker Island	-12	-12
Midway	-11	-11
Honolulu	-10	-10
Anchorage	-9	-9
Los Angeles	LAX	-8
Denver	DEN	-7
Chicago	CHI	-6
New York	NYC	-5
Caracas	-4	-4
Rio	-3	-3
Recife	-2	-2
Azoren	-1	-1

B. Taal van lcd-scherm

De informatie op het scherm kan in Duits of Engels worden vermeld.

1. Druk op **knop B** en houd deze 3 seconden ingedrukt tot **EU** op het scherm verschijnt.
2. Druk eenmaal op **knop B**, op het scherm verschijnt **DE** (Duits) of **EN** (Engels).
3. Druk op **knop A** om te kiezen.
4. Druk op **knop B** om te bevestigen.

De dag van de week wordt nu weergegeven in de gekozen taal.

AUTOMATISCHE SLAAPSTAND

Als uw horloge drie opeenvolgende dagen in het donker heeft gelegen, zonder blootstelling aan licht, gaat het automatisch in slaapmodus om de batterij te sparen.

Zodra het opnieuw aan licht wordt blootgesteld, beginnen alle wijzers snel rond te draaien en stoppen ze zodra ze de interne opgeslagen RCC-tijd bereiken.



BELANGRIJK:

Berg het horloge **NIET** gedurende meer dan 6 maanden in het donker op.

Als u het langere tijd niet gaat dragen, moet u het volledig laten opladen alvorens het op te bergen. Zie de onderstaande instructies voor het laden van de batterij.

LADEN VAN DE BATTERIJ

BATTERIJ-INFORMATIE

ML-2016 lithium/ion-knoopcel oplaadbare batterij, 3V
3 ATM

De batterij van het horloge op zonne-energie kan zowel via zonlicht als via kunstlicht worden opgeladen. U legt het horloge best met de wijzerplaat naar boven onder een fluorescentielamp; deze straalt weinig warmte uit, waardoor het horloge niet beschadigd kan raken (tegenover andere kunstlichtbronnen). Fluorescerend licht lijkt het meest op natuurlijk zonlicht.





LAADTIJD BATTERIJ

Type licht	Lichtsterkte	Volledige laadtijd
Zon (bij een raam)	40 000 LUX	24 uur
Led/kunstlicht	15 000 LUX	36 uur

Na het laden voert u de RESET-procedure uit (zie het deel Resetten).

Dit horloge maakt gebruik van een speciale, oplaadbare batterij om stroom op te slaan die door de zonnecel geproduceerd wordt. De batterijen moeten dus niet vervangen worden. Na heel lang gebruik kan de oplaadbare batterij echter zijn vermogen verliezen om volledig op te laden.

- Probeer nooit om de speciale batterij van het horloge te verwijderen of te vervangen.
- Gebruik van het verkeerde batterijtype kan het horloge beschadigen.
- Wanneer u het horloge voor lange tijd opbergt, legt u het in een zone die normaal blootgesteld is aan helder licht. Dit voorkomt dat de oplaadbare batterij volledig ontlad.

Symbolen batterijcapaciteit	
SYMB	BETEKENIS
	Volledig geladen
	Tussen hoog en medium niveau
	Medium niveau
	Laag niveau

WAARSCHUWING

- Controleer altijd of de kroon volledig tegen de kast aanzit zodat het horloge waterbestendig is.
- Zit NIET aan de kroon of aan de knoppen onder water of wanneer het horloge nat is.
- Om de levensduur van uw horloge te verlengen, dient u contact met de volgende producten te vermijden: parfum, hairspray, cosmetica, wasmiddel, lijm en verf. Deze producten veroorzaken verkleuring, een slechte werking en schade.
- Om eventuele schade te voorkomen als gevolg van transpiratie, stof en vocht, kunt u uw horloge regelmatig met een zachte, droge doek afnemen.
- Voor een lange duurzaamheid dient u de volgende punten in aanmerking te nemen: probeer nooit de kast van uw horloge te openen en laat de batterijen vervangen door een deskundige.
- Uw horloge is schokbestendig. Laat het desondanks niet vallen op harde oppervlakken omdat dit schade kan veroorzaken.
- "Slik de batterij niet in, gevaar voor chemische brandwonden"
- Dit product bevat een knoopcelbatterij. Als de knoopcelbatterij wordt ingeslikt, kan dit in slechts 2 uur tot ernstige inwendige brandwonden leiden en de dood tot gevolg hebben.
- Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen.
- Als het batterijvakje niet goed sluit, mag u het product niet meer gebruiken en moet het uit de buurt van kinderen worden gehouden. Zoek onmiddellijk medische hulp als u vermoedt dat er batterijen zijn ingeslikt of in een lichaamsdeel ingebracht zijn.

LET OP: U mag dit apparaat niet wegdoen met uw huishoudelijk afval. Uw gemeente heeft een speciaal inzamelsysteem opgezet voor dit soort producten. Vraag op uw gemeentehuis waar zich de speciaal hiervoor bestemde containers bevinden. Elektrische en elektronische producten bevatten namelijk bestanddelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu of voor de volksgezondheid en moeten worden gerecycled. Dit pictogram geeft aan dat de elektrische en elektronische apparatuur speciaal moet worden ingezameld. Het pictogram bestaat uit een doorkruiste container op wielen.



Geïmporteerd door EML – Prodis Merk, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, Frankrijk/ Gemaakt in de VRC

Op de markt gebracht door EUROtops Versand GmbH, Elisabeth-Selbert-Str.3, D-40764 LANGENFELD, Duitsland

