

MusicMan[®] * Gebrauchsanleitung

DAB Bluetooth Soundstation BT-X29

Portabler Bluetooth-Stereolautsprecher für DAB+/DAB und FM-Radio mit 228 x 32mm Farbdisplay

Hiermit erklärt der Hersteller Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, dass sich dieses Gerät, zu dem diese Gebrauchsanleitung gehört, in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der Normen gemäß Richtlinie **RED 2014/53/EU**. Hier finden Sie die Konformitätserklärung: www.technaxx.de/ (in der unteren Leiste unter "Konformitätserklärung"). Vor dem ersten Gebrauch lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch. Telefon-Nr. technischer Service: 01805 012643 (14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Min. aus Mobilfunknetzen).

Kostenfreie E-Mail: support@technaxx.de


Dieses Gerät verfügt über einen aufladbaren Akku. Es muss vor dem 1. Gebrauch vollständig aufgeladen werden. Schalten Sie Bluetooth-Geräte in der näheren Umgebung aus, um Funkstörungen zu vermeiden!

Die Gebrauchsanleitung für zukünftige Bezugnahme oder eine Produktweitergabe sorgfältig aufbewahren. Verfahren Sie ebenso mit dem Originalzubehör dieses Produktes. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Ladengeschäft, wo Sie dieses Produkt gekauft haben.

Garantie 2 Jahre



Sicherheits- und Entsorgungshinweise für Batterien: Kinder von Batterien fernhalten. Wenn ein Kind eine Batterie verschluckt, zum Arzt oder direkt in ein Krankenhaus gehen! Auf korrekte Polarität (+) und (-) der Batterien achten! Nie alte und neue Batterien oder verschiedene Typen zusammen verwenden. Batterien nie kurzschließen, öffnen, verformen, aufladen! **Verletzungsrisiko!** Batterien niemals ins Feuer werfen! **Explosionsgefahr!**

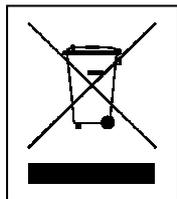

Hinweise zum Umweltschutz: Verpackungen sind recycelbares Rohmaterial. Alte Geräte nicht im Hausmüll entsorgen. **Reinigung:** Gerät vor Verschmutzung schützen. Keine rauen, groben Materialien oder Lösungsmittel oder andere aggressive Reinigungsmittel verwenden. Gereinigtes Gerät gründlich abwischen. **Inverkehrbringer:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Deutschland

Besonderheiten

- DAB+/DAB/FM-Radio, Bluetooth, Freisprechfunktion, kabellose Audioübertragung
- Verbindung mit allen Bluetooth V2.1 fähigen Geräten (Mobiltelefone, Tablets, usw.), ~10m
- USB* Anschluss & MicroSD Kartenfach bis 32GB (*nicht enthalten)
- Integrierter MP3-Player
- AUX-Eingang für den Anschluss externer Audiogeräte
- LCD Display (228x32mm sw/weiß)
- Kalender, Uhrzeit & Weckerfunktion
- Optionen der Stromversorgung: austauschbarer aufladbarer Akku, PC USB-Port, AC-Netzadapter* (*nicht enthalten)
- Aluminiumgehäuse
- Ideal für den Gebrauch zuhause und unterwegs, einfache Installation, hervorragende Soundqualität

Technische Spezifikationen

Bluetooth	Bluetooth V2.1 mit ~10m Reichweite	
Lautsprecher	2x 1,77" stereo (externer Ø45mm) / Impedanz 4Ω	
Musikformat	MP3 / WMA / WAV	
Ausgang	RMS 6W (3W + 3W) THD = 10%	
Line-IN / AUX	3,5mm Stereostecker (analoger Audioeingang)	
DAB-Frequenz / FM-Frequenz	170–240MHz / 87,5–108,0MHz	
SNR / DAB-Empfindlichkeit	≥ 80dB / –101dB	
Stromversorgung	Austauschbarer 600mAh Lithium-Akku 3.7V	
Ladezeit	~2–3 Stunden	
Wiedergabezeit	~8 Std. / ~6 Std. (mittlere Lautstärke, SD-Karte/USB)	
Standby-Zeit	~35 Stunden (BT-Verbindung ohne Musikwiedergabe)	
Standby-Zeit	~18 Monate (Gerät ist ausgeschaltet)	
Stromeingang	DC 5V / 3.7V	
FM-Antenne	3,5mm Stecker (Audiokabel als Antenne verwenden)	
Gewicht / Maße	205g / (L) 16,3 x (B) 5,0 x (H) 5,5cm	
Verpackungsinhalt	MusicMan® DAB Bluetooth Soundstation BT-X29, USB Ladekabel, Audiokabel, Antenne, Gebrauchsanleitung	




Aufladen

Öffnen Sie vor dem ersten Gebrauch die Abdeckung des Akkufaches und legen Sie den Akku ein. Dann schließen Sie die Abdeckung. Laden Sie den Akku unter Verwendung des mitgelieferten USB-Ladekabels vollständig auf. Schließen Sie das Ladekabel mit dem einen Ende an einen DC 5V/500mA USB-Netzadapter* (*nicht enthalten) oder den USB-Anschluss eines Computers an, und dem anderen Ende an den DC 5V Ladeanschluss (9) des MusicMan. Die ROTE LED an der Unterseite leuchtet auf, während das Gerät im AUSGESCHALTETEN Zustand aufgeladen wird. Nach vollständigem Aufladen erlischt die ROTE Anzeige und im Display erscheint das volle Akkusymbol. (Wir empfehlen, den MusicMan während des Ladevorgangs auszuschalten, denn wenn der MusicMan während des Ladevorgangs verwendet wird dauert der Ladevorgang länger.)

Standby-Modus

Die Taste  bei eingeschaltetem Lautsprecher gedrückt halten. So wird der Standby-Modus aktiviert. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Lautsprecher aus dem Standby-Modus wieder zu reaktivieren.

Produktübersicht: Vorder- / Rück- / Oberseite

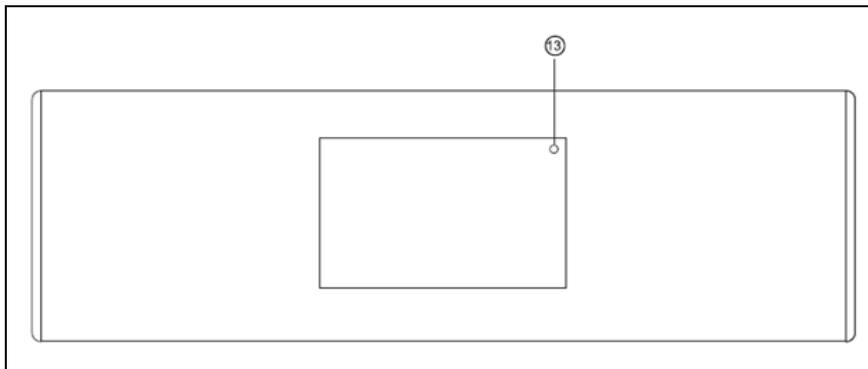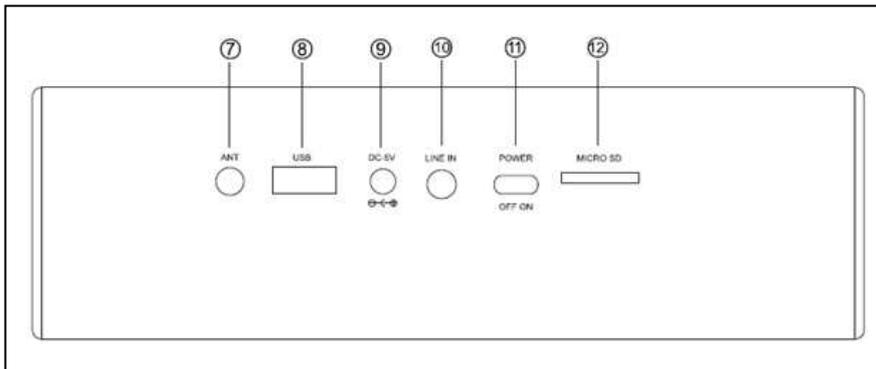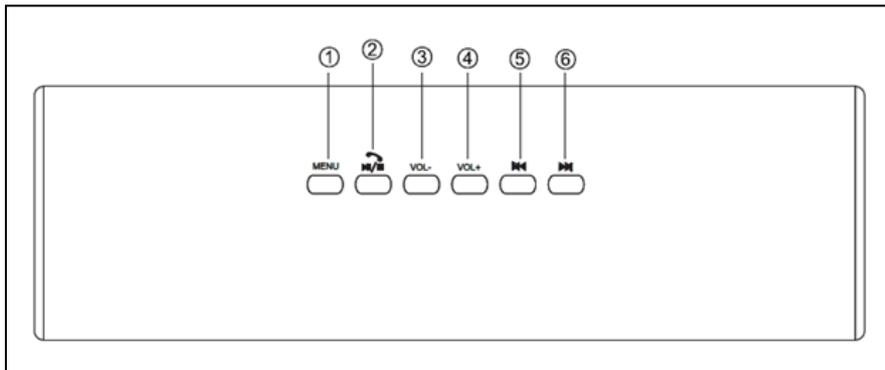

1	<p>MENU (MENÜ) Drücken Sie diese Taste im Standby-Modus kurz (weniger als 2 Sek.), um das Hauptinterface zu öffnen. Innerhalb eines Menüs drücken Sie diese Taste kurz, um eine Auswahl zu bestätigen.</p>
2	<p>Wiedergabe / Pause / Freisprechfunktion</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Im MicroSD Modus / USB-Modus drücken Sie die Taste kurz, um die Wiedergabe zu starten oder zu unterbrechen. b. Drücken Sie die Taste im Bluetooth-Modus kurz, um die Wiedergabe zu starten oder zu unterbrechen. Falls Sie einen Anruf erhalten, drücken Sie die Taste kurz, um den Anruf anzunehmen oder das Gespräch zu beenden. c. Innerhalb eines Menüs drücken Sie diese Taste kurz, um das Menü zu verlassen.

3	Lautstärke reduzieren a. Kurz drücken, um die Lautstärke schrittweise zu reduzieren. b. Gedrückt halten (länger als 2 Sek.), um Lautstärke im Schnelllauf zu reduzieren.
4	Lautstärke erhöhen a. Kurz drücken, um die Lautstärke schrittweise zu erhöhen. b. Gedrückt halten (länger als 2 Sek.), um Lautstärke im Schnelllauf zu erhöhen.
5	Zurück a. Drücken Sie die Taste im Modus Bluetooth / MicroSD Karte / USB kurz, um zum vorherigen Titel zu springen. b. Innerhalb eines Menüs drücken Sie diese Taste kurz, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.
6	Weiter a. Drücken Sie die Taste im Modus Bluetooth / MicroSD Karte / USB kurz, um zum nächsten Titel zu springen. b. Innerhalb eines Menüs drücken Sie diese Taste kurz, um zum nächsten Menü zu gelangen.
7	Antenne (ANT) /  Kopfhöreranschluss Antennenbuchse / Wenn ein Kopfhörer angeschlossen ist, länger auf die Taste  drücken, um die Lautsprecher auszuschalten. Dann hören Sie den Ton nur noch über die Kopfhörer.
8	USB-Port
9	3,5mm DC-Ladeanschluss
10	3,5mm Line-IN Anschluss
11	Ein-/Ausschalten Stellen Sie den Schalter auf die „ON“ (EIN)-Position, um den Lautsprecher einzuschalten. Das LCD und die Betriebsanzeige werden gleichzeitig aktiviert. Stellen Sie den Schalter auf die „OFF“ (AUS)-Position, um den Lautsprecher auszuschalten.
12	MicroSD Kartenfach
13	Mikrofon

Hauptinterface

Schalten Sie das Gerät ein/aus, indem Sie die Betriebstaste (11) auf die Position ON/OFF (EIN/AUS) stellen. Im Hauptinterface werden 6 APPs angezeigt: Calendar (Kalender), Music (Musik), DAB, Bluetooth, FM Tuner (FM-Radio) und System settings (Systemeinstellungen). Drücken Sie kurz 

 zur Auswahl einer APP und drücken Sie dann kurz die Taste

„MENU“ (MENÜ) zum Öffnen der APP. Drücken Sie kurz die Taste , um zum Untermenü zurückzukehren. Wenn die Wiedergabe beendet wurde, drücken Sie die Taste „MENU“ (MENÜ), um das Untermenü zu öffnen. Dort finden Sie folgende Informationen:

1. Im USB-Modus erscheinen die Anzeigen: USB-Verzeichnis, Datei löschen, Alle löschen, Zurück, Beenden. Drücken Sie , um durch die Optionen zu navigieren. Drücken Sie die Taste „MENU“ (MENÜ), um eine Option auszuwählen und zum Musikinterface zurückzukehren.

2. Im MicroSD Kartenmodus erscheinen die Anzeigen: Card folder (Kartenordner), Delete file (Datei löschen), Delete all (Alle löschen), Back (Zurück), Exit (Beenden). Drücken Sie , um durch die Optionen zu navigieren. Drücken Sie die Taste „MENU“ (MENÜ), um eine Option auszuwählen und zum Musikinterface zurückzukehren.

Musikwiedergabemodus (MicroSD oder USB)

Hinweis: Das angeschlossene Gerät (MicroSD Karte oder USB-Gerät) muss mit FAT32 formatiert sein; der Lautsprecher unterstützt nur die Dateien der Formate MP3, WAV und WMA. Bevor Sie die Betriebstaste auf die „ON“ (EIN)-Position stellen, schieben Sie eine MicroSD Karte in das Kartenfach, oder stecken Sie einen USB-Stick in den USB-Anschluss. Nach dem Einschalten des Lautsprechers erscheint im LCD die Anzeige „Please wait“ (Bitte warten). Drücken Sie kurz  zur Auswahl einer Musikdatei; drücken Sie kurz **VOL-/VOL+** zum Reduzieren bzw. Erhöhen der Lautstärke. Halten Sie die Taste „MENU“ (MENÜ) länger gedrückt, um den Ton auszuschalten. Drücken Sie kurz die Taste „MENU“ (MENÜ), um die Option FM-Radio, DAB, Zyklus-Modus, EQ-Einstellungen, Zurück, Beenden, usw. auszuwählen. **Hinweis:** Aus Sicherheitsgründen ist die Einstellung 21 die Standardlautstärke; die maximale Lautstärkeeinstellung ist 38.

Bluetooth-Modus

Drücken Sie „MENU“ (MENÜ) und wählen Sie den Bluetooth-Modus aus. Nach der Auswahl des Bluetooth-Modus wird Bluetooth automatisch aktiviert. Der Lautsprecher sucht dann automatisch nach dem zuletzt gekoppelten Gerät. Es aktiviert den Kopplungsmodus und erzeugt einen Signalton, falls das zuletzt gekoppelte Gerät nicht verbunden werden konnte. Aktivieren Sie an Ihrem Mobiltelefon oder einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät die

Bluetooth-Funktion; suchen Sie den Gerätenamen „**MusicMan DAB BT-X29**“ und wählen Sie diesen für die Kopplung aus. Nach der erfolgreichen Kopplung startet die Musikwiedergabe. Drücken Sie kurz  zur Auswahl einer Musikdatei; drücken Sie kurz **VOL-/VOL+** zum Reduzieren bzw. Erhöhen der Lautstärke. Sollten Sie einen Anruf erhalten, drücken Sie kurz , um den Anruf anzunehmen oder das Gespräch zu beenden. Halten Sie die Taste „MENU“ (MENÜ) länger gedrückt, um zum Hauptinterface zurückzukehren. Halten Sie die Taste  länger gedrückt, um den Standby-Modus zu aktivieren.

FM-Radio

Schließen Sie das Line-IN Kabel an die ANT-Buchse (Antennenbuchse) an, um das Kabel für einen besseren Empfang als Antenne zu verwenden. Drücken Sie „MENU“ (MENÜ), wählen Sie den FM-Radiomodus, drücken Sie „MENU“ (MENÜ) erneut und wählen Sie dann die Option der automatischen Suche (Automatische Suche und Speichern sind die Standardeinstellungen).

Drücken Sie , um nach der Suche einen anderen Radiosender auszuwählen. Drücken Sie kurz  zum Einstellen der Frequenz. Halten Sie  länger gedrückt, um manuell nach dem nächsten Radiosender zu suchen. Drücken Sie kurz **VOL-/VOL+** zum Reduzieren bzw. Erhöhen der Lautstärke. Durch längeres Drücken der Taste „MENU“ (MENÜ) schalten Sie den Ton aus; halten Sie die Taste „MENU“ (MENÜ) erneut länger gedrückt, um den Ton wieder einzuschalten.

DAB-Modus

Schließen Sie das Line-IN Kabel vor dem Einschalten an die ANT-Buchse (Antennenbuchse) an. Halten Sie die Taste  länger gedrückt, um nach der Aktivierung des DAB-Modus nach Sendern zu suchen. Drücken Sie kurz  zur Auswahl eines Senders und bestätigen Sie mit der Taste „MENU“ (MENÜ). Drücken Sie die Tasten **VOL-/VOL+** kürzer oder länger, um die Lautstärke einzustellen. Halten Sie die Taste  länger gedrückt, um den

Ton auszuschalten. Drücken Sie , um zwischen den angezeigten Informationen des Senders umzuschalten. Halten Sie „MENU“ (MENÜ) länger gedrückt, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

LINE-IN Modus

Schließen Sie ein Ende des 3,5mm Line-IN Kabels an die Line-IN Buchse an; im Display erscheint . Schließen Sie das andere Ende des Kabels

an die Buchse  eines PCs oder CD-Players an, um Musik hören zu können. Im Modus Line-IN funktionieren nur die Tasten **VOL-/VOL+**. Wird das Line-IN Kabel getrennt, kehrt der Lautsprecher automatisch zum Hauptinterface zurück. Durch Drücken der Taste „MENU“ (MENÜ) können Sie den Ton ausschalten; die Musik läuft jedoch weiter, da diese am externen Gerät abgespielt wird.

Systemeinstellungen

System-Uhrzeit: Um Datum und Uhrzeit einstellen zu können, drücken Sie  und bestätigen Sie mit der Taste „MENU“ (MENÜ); oder drücken Sie , um zum Hauptinterface zurückzukehren.

Hintergrundbeleuchtung: Stellen Sie die Zeit ein, nach Ablauf derer sich der Bildschirm ausschaltet. Drücken Sie zum Einstellen die Tasten  und bestätigen Sie mit „MENU“ (MENÜ); oder drücken Sie , um zum Hauptinterface zurückzukehren.

Sprache: Zum Einstellen der Sprache drücken Sie die Tasten  und bestätigen Sie mit „MENU“ (MENÜ); oder drücken Sie , um zum Hauptinterface zurückzukehren.

Werkzeuge

1. Automatische Abschaltung: Drücken Sie  zum Einstellen der Dauer (max. 2 Std). Drücken Sie „MENU“ (MENÜ) zum Bestätigen; oder drücken Sie , um zum Hauptinterface zurückzukehren.

2. Weckruf (Alarm): Wählen Sie nacheinander eine der Optionen Weckruf ein, Uhrzeit, Häufigkeit, Weckrufsignal. Drücken Sie „MENU“ (MENÜ) zum Bestätigen; oder drücken Sie , um zum Hauptinterface zurückzukehren.

Wenn der Weckruf ertönt, drücken Sie die Taste ; der Weckruf ertönt dann erneut nach 5 Minuten. Drücken Sie „MENU“ (MENÜ) zum Beenden.

3. Zeiteinstellung FM: Sie können unterschiedliche Optionen wie Zeit-FM öffnen/schließen, Zeit-FM einstellen und Tuner-Region konfigurieren.

Kontrast: Stellen Sie den Kontrast durch Drücken der Tasten   ein und bestätigen Sie mit „MENU“ (MENÜ); oder drücken Sie , um zum Hauptinterface zurückzukehren.

Firmware-Version: Hier können Sie die Firmware-Version anzeigen.

Kalender: Zeigen Sie Datum, Uhrzeit und Wochentag an. Diese Einstellungen können Sie unter Systemeinstellungen konfigurieren.

Warnhinweise

- Geht das Gerät nicht an, nachdem es eingeschaltet wurde, oder schaltet es sich nach dem Einschalten wieder aus, den Ladezustand des Akkus überprüfen. Das Gerät ggf. AUSschalten, aufladen, und es später erneut versuchen. (Empfehlung: das Gerät 1x pro Woche aufladen, wenn es längere Zeit nicht verwendet wird.)
- Arbeitet das Gerät im LINE/AUX-IN Modus, die Lautstärke des Mobiltelefons, PC, MP3/MP4-Player, CD-/DVD-Player, usw. nicht (!) bis zur max. Lautstärke erhöhen, da es zu Tonstörungen kommen kann. In diesem Falle die Lautstärke entweder am Mobiltelefon, PC, MP3/MP4-Player, CD- oder DVD-Player bzw. am Gerät reduzieren. Der Ton normalisiert sich bald wieder.
- Verbindet sich das Gerät nicht mit Ihrem mobilen Gerät, oder gibt es nach der Verbindung keine Musik wieder, überprüfen Sie, ob der korrekte PIN-Code eingegeben wurde, oder ob Ihr mobiles Gerät A2DP unterstützt.
- Das Gerät nur mit einem DC 5V/500mA-Adapter* (*nicht enthalten) oder über den USB-Anschluss des PCs mit dem beiliegenden originalen Micro USB Ladekabel aufladen.
- Das Gerät nicht demontieren, da dies zu einem Kurzschluss oder schweren Schäden führen kann.
- Das Gerät weder fallen lassen noch schütteln. Dies kann zu einer Beschädigung der inneren Schalttafel oder der Mechanik führen.
- Das Gerät in einer trockenen und ausreichend gelüfteten Umgebung verwenden. Hohe Luftfeuchtigkeit und hohe Temperaturen sind zu vermeiden. Auch der Akku darf weder großer Wärme noch direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden.
- Das Gerät ist nicht wasserdicht, daher von Feuchtigkeit fernhalten.
- Das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.