


WIEDERAUFLADBARES TELESKOP-FEUERZEUG

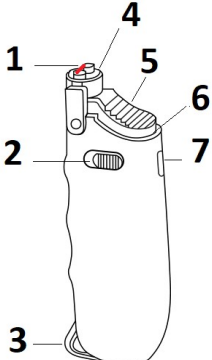
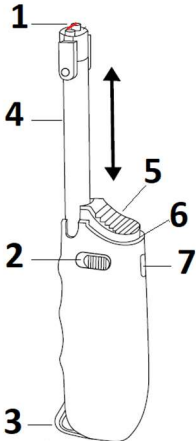
BEDIENUNGSANLEITUNG

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch; bewahren Sie sie sorgfältig zum Nachlesen auf!

WARNUNGEN

- 
1. Halten Sie es von Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, Wasser oder anderen Flüssigkeiten fern.
 2. Betreiben Sie es nicht bei hoher Temperatur.
 3. Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
 4. Vermeiden Sie starke Stöße und werfen sie es nicht.
 5. Lassen Sie nicht fallen, kurzschließen, modifizieren, zerlegen oder beschädigen.
 6. Es ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten fern.
 7. Im Fall von Anomalien (Ausbuchtung, Hitze etc.) während des Ladevorgangs trennen Sie den USB-Stecker, stoppen den Einsatz und bringen Sie es zu einem qualifizierten Techniker.
 8. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Alle Reparaturen müssen von einem qualifizierten Techniker ausgeführt werden.
 9. Trennen Sie es vom USB-Stecker nach Abschluss des Ladevorgangs.
 10. Halten Sie es von Feuer fern. Nicht ins Feuer werfen oder einer Umgebung aussetzen, deren Temperatur über 49 °C liegt, da sonst eine Explosion ausgelöst werden kann.
 11. Vermeiden Sie längere Sonneneinstrahlung, insbesondere in einem Glaskasten oder im Auto.
 12. Eine kontinuierliche Verwendung des Feuerzeugs kann zu einer Überhitzung des Produktes führen.

PRODUKTBEZEICHNUNG

<p>Abb.1</p> 	<p>Abb.2 Mit ausgefahrener Teleskopstange</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bogenzündung 2. Sicherheitssperre 3. Haken 4. Teleskopstange 5. Zündschalter 6. Anzeigelicht (LED-Ladeanzeige) 7. USB-Ladeanschluss <p>Zubehör: 1 x USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten)</p> <p>Technical specifications</p> <p>Ladespannung: DC5V 170mA Akku Typ: 1 x Polymer-Li-Ion-Akku, 3.7V 170mAh (im Lieferumfang enthalten)</p>
---	--	--

AUFLADEN DES AKKUS

LADEDAUER FÜR VOLLE LADUNG: ca. 1H/ 2H

Das USB-Feuerzeug wird vorgeladen geliefert und ist normalerweise einsatzbereit. Wenn er jedoch wieder aufgeladen werden muss und für alle folgenden Ladevorgänge, gehen Sie wie unten beschrieben vor:

1. Verwenden Sie das mitgelieferte Ladekabel, um das Feuerzeug an einen USB-Anschluss eines Computers oder eines beliebigen Ladegeräts anzuschließen.
2. Beim Laden leuchtet die Kontrollleuchte zwischen der Taste und dem Steckdosengehäuse auf.
3. Wenn der Akku vollständig geladen ist, schaltet sich die Anzeige automatisch aus.

WICHTIGE HINWEISE:

- Stellen Sie sicher, dass Sie das USB-Ladekabel abziehen, sobald der Akku vollständig geladen ist, da sich sonst die Lebensdauer des Akkus durch Überladung verkürzt.
- **Um den Akku zu schonen, verwenden Sie das Gerät bitte bis zur vollständigen Entladung des Akkus und laden Sie die maximale Kapazität während der ersten 5 Benutzungen auf.**
- **Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wurde, laden Sie es bitte vor der Benutzung vollständig auf.**

BETRIEB

A. Wie man das Feuerzeug benutzt

1. **Drücken Sie zunächst die Sicherheitstaste nach rechts, um ihn zu entriegeln.** Hinweis: Achten Sie darauf, dass er rechts positioniert ist, sonst könnte die Zündung nicht durchgeführt werden, wenn er links positioniert ist.
2. Drücken Sie die Zündungstaste, die Bogenzündung zündet.
3. Führen Sie die Zigarette in die Nähe des Zündbogens.

- **Berühren Sie NIEMALS die Bogenzündung, um sich nicht zu verbrennen.**
- Das Gerät darf NICHT länger als 10 Sekunden durchgehend eingeschaltet sein, um die Lebensdauer des Produkts nicht zu beeinträchtigen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Bogenflamme nach der Verwendung vollständig erloschen ist.
- Bei der Anwendung von Haaren, Gesicht, Körper, Kleidung und brennbaren Materialien fernhalten..
- Das Feuerzeug kann bei der Verwendung ein wenig heiß sein, das ist normal.

4. Wenn Sie fertig sind, lassen Sie los, um es auszuschalten.
5. Drücken Sie die Sicherheitstaste nach links, um die Zündungsfunktion zu sperren.

B. Wie man die Teleskopstange ausfährt und das Feuerzeug benutzt

1. Drücken Sie zuerst die Sicherheitstaste nach links, um die Stange zu entriegeln.
2. Fahren Sie die Stange maximal aus.

3. Um das Feuerzeug zu benutzen, drücken Sie den Sicherungsknopf nach rechts.
4. Wiederholen Sie die Schritte 2, 3 und 4 in Abschnitt A: Verwendung des Feuerzeugs.
5. Drücken Sie nach dem Gebrauch den Stab nach unten. Vergewissern Sie sich immer, dass sich die Sicherheitssperre in der linken Position befindet, um die Zündfunktion zu sperren.

SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR AKKU

ACHTUNG

- Lithium-Ionen-Akkus können leicht zerbrechen, sich entzünden oder explodieren, wenn sie hohen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.
- Nehmen Sie den Akku nicht auseinander und modifizieren Sie ihn nicht. Der Akku enthält Sicherheits- und Schutzvorrichtungen, die bei Beschädigung zu Hitzeentwicklung, Explosion oder Entzündung des Akkus führen können.
- Da der Akku nicht aus dem Produkt entnommen werden kann, entsorgen Sie das Produkt bitte zusammen mit dem Akku sicher in den für die Entsorgung dieser Art von Produkten vorgesehenen Sammelstellen. Stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig entladen ist, bevor Sie das Produkt entsorgen.

WARTUNG

- Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.
- Es ist wichtig, dass keine Flüssigkeit in das Innere des Geräts gelangt.

LAGERUNG: Lagern Sie das Produkt bei niedriger Temperatur, an einem trockenen und belüfteten Ort.



ACHTUNG: Dieses Gerät dürfen Sie nicht zusammen mit Ihrem Hausmüll entsorgen. Für diese Art von Produkten wird von den Gemeinden ein Getrenntsammlsystem bereitgestellt. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung, um Informationen über die Standorte der Sammelstellen zu erhalten. Elektro- oder Elektronikprodukte enthalten gefährliche Substanzen, die schädliche Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit haben, und müssen daher recycelt werden. Dieses Symbol gibt an, dass die Entsorgung der Elektro- und Elektronikgeräte über ein Getrenntsammlsystem erfolgt. Es stellt eine Mülltonne dar, die durch ein Kreuz durchgestrichen ist.



Importiert von EML – Marke PRODIS, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, Frankreich/ Hergestellt in der VRC
Vermarktung durch EUROtops Versand GmbH, Elisabeth-Selbert-Str.3, D-40764 LANGENFELD, Deutschland