

MusicMan® * Benutzerhandbuch
DAB Bluetooth Soundstation BT-X29
Portabler Bluetooth-Stereolautsprecher für DAB+/DAB und FM-
Radio mit 23 x 32mm Farbdisplay

Hiermit erklärt der Hersteller Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, dass dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der Normen gemäß Richtlinie **RED 2014/53/EU** ist. Hier finden Sie die Konformitätserklärung: www.technaxx.de/ (in der unteren Leiste unter "Konformitätserklärung").

Telefonnummer für den technischen Service: 01805 012643 (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus Mobilfunknetzen). Kostenfreie E-Mail:

support@technaxx.de

Die Support-Hotline ist Mo-Fr von 9 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr erreichbar!

Dieses Gerät verfügt über einen aufladbaren Akku. Er muss vor dem ersten Gebrauch vollständig aufgeladen werden.
Schalten Sie Bluetooth-Geräte in der näheren Umgebung aus, um Funkstörungen zu vermeiden!


Die Gebrauchsanleitung für zukünftige Bezugnahme oder eine Produktweitergabe sorgfältig aufbewahren. Verfahren Sie ebenso mit dem Originalzubehör dieses Produktes. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Ladengeschäft, wo Sie dieses Produkt gekauft haben.

Garantie 2 Jahre

Viel Spaß mit Ihrem Produkt. Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Meinung auf einem der bekannten Internetportale.



Sicherheits- und Entsorgungshinweise für Batterien: Kinder von Batterien fernhalten. Wenn ein Kind eine Batterie verschluckt, zum Arzt oder direkt in ein Krankenhaus gehen! Auf korrekte Polarität (+) und (-) der Batterien achten! Nie alte und neue Batterien oder verschiedene Typen zusammen verwenden. Batterien nie kurzschließen, öffnen, verformen, aufladen! **Verletzungsrisiko!** Batterien niemals ins Feuer werfen! **Explosionsgefahr!**

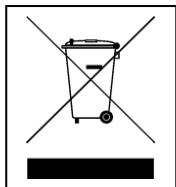

Hinweise zum Umweltschutz: Verpackungen sind recycelbares Rohmaterial. Alte Geräte nicht im Hausmüll entsorgen. **Reinigung:** Gerät vor Verschmutzung schützen (mit sauberem Tuch reinigen). Keine rauen, groben Materialien oder Lösungsmittel oder andere aggressive Reinigungsmittel verwenden. Gereinigtes Gerät gründlich abwischen. **Wichtiger Hinweis:** Sollte Batterieflüssigkeit aus der Batterie austreten, das Batteriefach mit einem weichen Tuch abwischen. **Inverkehrbringer:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Deutschland

Funktionen

- Lautsprecher mit DAB+/DAB & FM-Radio, BT, Freisprechfunktion, kabellose Audioübertragung
- Verbindung mit allen Bluetooth V4.2 fähigen Geräten (Mobiltelefone, Tablets, usw.), ~10m
- Unterstützt MicroSD* Karten & USB* bis zu 32GB (*nicht enthalten)
- Integrierter MP3-Player
- AUX-Eingang für den Anschluss externer Audiogeräte
- LCD Display (23x32mm sw/weiß)
- Uhrzeit & Weckerfunktion
- Optionen der Stromversorgung: austauschbarer aufladbarer Akku, USB-Port, AC-Netzadapter* (*nicht enthalten)
- Aluminiumgehäuse
- Ideal für den Gebrauch zuhause und unterwegs, einfache Installation, hervorragende Soundqualität

Technische Daten

| | | |
|--|---|--|
| Bluetooth | Bluetooth V4.2 mit ~10m Reichweite | |
| Lautsprecher | 2x 1,77" stereo (externer Ø45mm) / Impedanz 4Ω | |
| Musikformat | MP3 / WMA / WAV | |
| Ausgang | RMS 6W (3W + 3W) THD = 10% | |
| Line-IN / AUX | 3,5mm Stereostecker (analoger Audioeingang) | |
| SNR / DAB-Empfindlichkeit | ≥ 80dB / -101dB | |
| <i>DAB+/DAB Frequenzband 170–240MHz</i> | | |
| <i>FM-Frequenzbereich 87.5–108.0MHz</i> | | |
| <i>BT: Übertragungsfrequenz 2,4GHz/abgestrahlte Sendeleistung max. 2,5mW</i> | | |
| Stromversorgung | Austauschbarer 600mAh Lithium-Akku 3.7V | |
| Ladezeit | ~2–3 Stunden | |
| Wiedergabezeit | ~8 Std. / ~6 Std. (mittlere Lautstärke, SD-Karte/USB) | |
| Standby-Zeit | ~35 Stunden (BT-Verbindung ohne Musikwiedergabe) | |
| Standby-Zeit | ~18 Monate (Gerät ist ausgeschaltet) | |
| Stromeingang | DC 5V / 1A | |
| FM-Antenne 3,5mm Stecker (Audiokabel als Antenne verwenden) | | |
| Gewicht / Maße | 205g / (L) 16,3 x (B) 5,0 x (H) 5,5cm | |
| Verpackungsinhalt | MusicMan® DAB Bluetooth Soundstation BT-X29, USB Ladekabel, Audiokabel, Antenne, Gebrauchsanleitung | |


Aufladen

Vor erstem Gebrauch die Abdeckung des Akkufaches öffnen und den Akku einlegen, dann die Abdeckung schließen. Den Akku unter Verwendung des mitgelieferten USB-Ladekabels vollständig aufladen. Das Ladekabel mit dem einen Ende an einen DC 5V/500mA USB-Netzadapter* (*nicht enthalten) oder USB-Anschluss eines PC, und das andere Ende an den DC 5V Ladeanschluss (9) des MusicMan anschließen. Die ROTE LED an der Unterseite leuchtet auf, während das Gerät im AUSGESCHALTETEN Zustand aufgeladen wird. Nach vollständigem Aufladen erlischt die ROTE Anzeige und im Display erscheint das volle Akkusymbol. (Wir empfehlen, den MusicMan während des Ladevorgangs auszuschalten, denn wenn der MusicMan während des Ladevorgangs verwendet wird dauert der Ladevorgang länger.)

Standby-Modus

Die Taste Mode bei eingeschaltetem Lautsprecher gedrückt halten. So wird der Standby-Modus aktiviert. Die Mode Taste erneut drücken, um den Lautsprecher aus dem Standby-Modus wieder zu reaktivieren.

Produktübersicht: Vorder- / Rück- / Oberseite

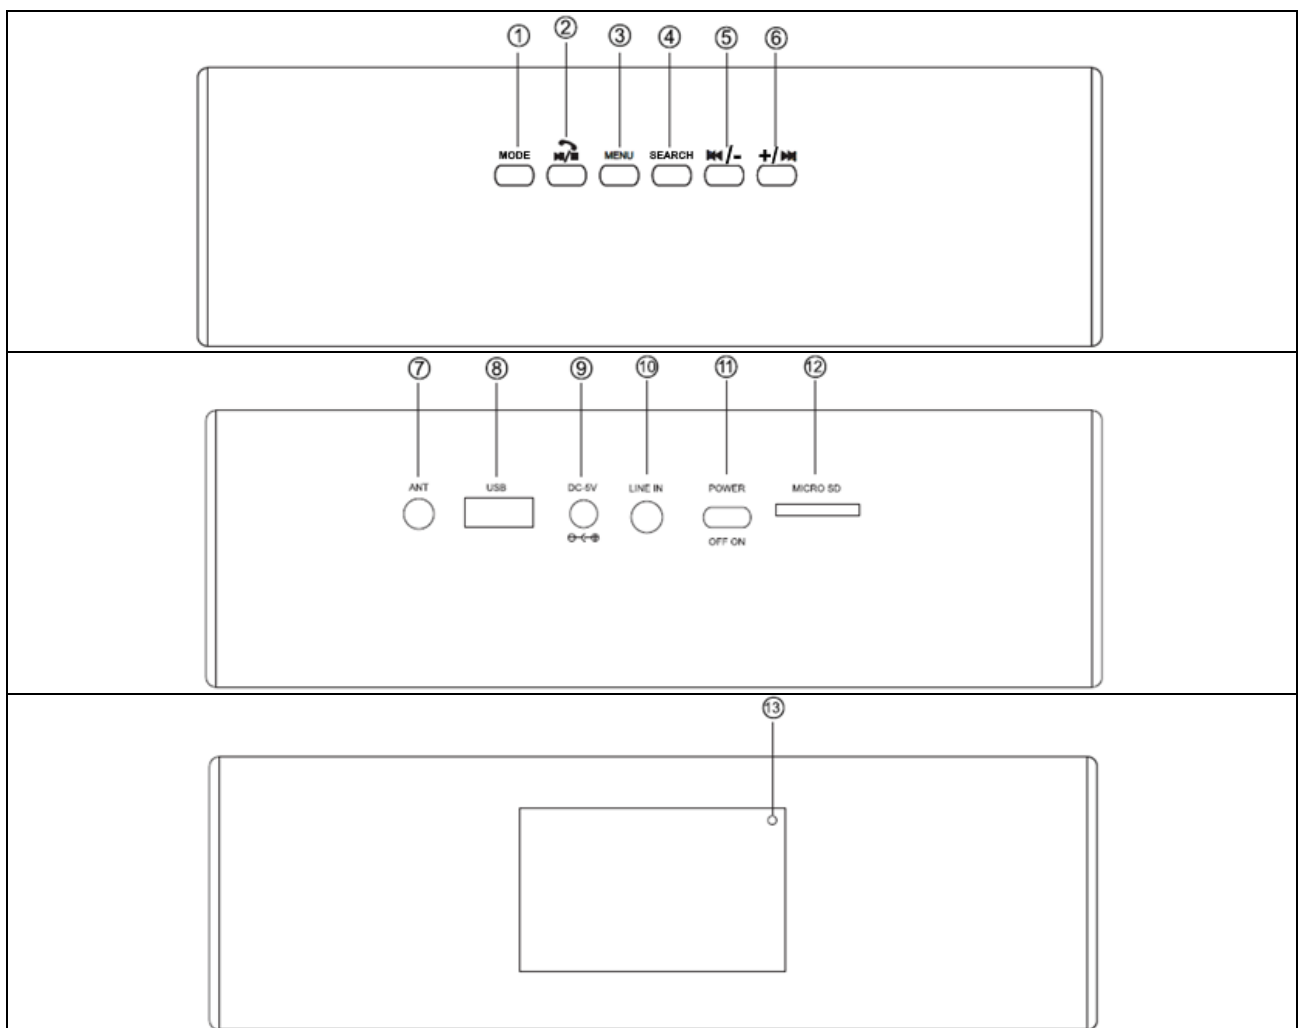

| | |
|----|---|
| 1 | <p>Mode (Modus) Kurz drücken → Wechsel der Betriebsart (DAB+, UKW, BT, USB, SD, AUX-IN) nach dem Einschalten</p> |
| 2 | <p>Wiedergabe / Pause → Im MicroSD Modus / USB-Modus drücken Sie die Taste kurz, um die Wiedergabe zu starten oder zu unterbrechen. → Drücken Sie die Taste im Bluetooth-Modus kurz, um die Wiedergabe zu starten oder zu unterbrechen. Falls Sie einen Anruf erhalten, drücken Sie die Taste kurz, um den Anruf anzunehmen oder das Gespräch zu beenden. Kurz drücken → Wiedergabe/Pause / DAB+-Sender wählen. Lang drücken → Wechsel des Geräts zum Standby-Modus</p> |
| 3 | <p>MENU (Menü) (nur für DAB+ & UKW-Modus) In DAB+ & UKW-Modus: → Kurz drücken, um Signalstärke, Frequenz, Genre, Bitrate, Radiotext zu überprüfen → Lang drücken um MENU (Menü) für Einstellung zu öffnen: Time/Date (Zeit/Datum), Alarm1, Alarm2, Sleep time (Schlafzeit), Factory reset (Werksrückstellung), System version (Systemversion), Backlight (Hintergrundbeleuchtung), Contrast (Kontrast) (Zur Auswahl Wiedergabe/Pause (2), Vorheriger Musiktitel (5)/Nächster Musiktitel (6) verwenden)</p> |
| 4 | <p>Search (Suche) In DAB+ & UKW-Modus: Kurz drücken, um Radiosender automatisch zu suchen und zu speichern</p> |
| 5 | <p>Vorheriger Musiktitel Kurz drücken → Zum letzten Titel zurückgehen / zwischen Sendern wechseln VOL- (Lautstärke -): Lang drücken → VOL (Lautstärke) verringern</p> |
| 6 | <p>Nächster Musiktitel Kurz drücken → Zum nächsten Titel gehen / zwischen Sendern wechseln VOL+ (Lautstärke +): Lang drücken → VOL (Lautstärke) erhöhen</p> |
| 7 | <p>Antenne (ANT) /  Kopfhöreranschluss Antennenbuchse / Wenn ein Kopfhörer angeschlossen ist, länger auf die Taste  drücken, um die Lautsprecher auszuschalten. Dann hören Sie den Ton nur noch über die Kopfhörer.</p> |
| 8 | USB-Port (für Datenübertragung) |
| 9 | 3,5mm DC-Ladeanschluss |
| 10 | 3,5mm AUX-IN Anschluss |
| 11 | <p>Ein-/Ausschalten Stellen Sie den Schalter auf die „ON“ (EIN)-Position, um den Lautsprecher einzuschalten. Das LCD und die Betriebsanzeige werden gleichzeitig aktiviert. Stellen Sie den Schalter auf die „OFF“ (AUS)-Position, um den Lautsprecher auszuschalten.</p> |
| 12 | MicroSD Kartenfach |

13 | Mikrophon

LED (Kontrollleuchte)

- In DAB+ oder UKW-Modus: BLAUE LED ist aus
- Mit BT/AUX/USB/MicroSD-Karte blinkt die BLAUE LED
 - schnell, wenn BT/USB oder MicroSD nicht angeschlossen ist.
 - blinkt langsam, wenn BT angeschlossen ist oder das MicroSD-/USB-Gerät Musik wiedergibt.
 - bleibt stetig, wenn Musik pausiert ist.
- Im AUX-Modus blinkt die BLAUE LED immer langsam.
- Im Lademodus bleibt die rote LED konstant und erlischt bei vollständiger Ladung

Radiomodus (DAB+ / UKW)

Hinweis: ● Radiosender werden in der gefundenen Reihenfolge gespeichert. Es ist nicht möglich, die Reihenfolge der gefundenen Radiosender zu ändern oder Favoriten einzustellen. ● Schließen Sie die Antenne an die ANT-Buchse (Antennenbuchse) an, für einen besseren Empfang

Schalten Sie das Gerät ein/aus, indem Sie die Betriebstaste (11) auf die Position ON/OFF (EIN/AUS) stellen.

Drücken Sie die Taste Mode (1) kurz, um die Modi zu wechseln. Sie können zwischen Digitalradio (DAB+) und UKW-Radio (FM) wählen. Die LED leuchtet nicht. Die automatische Sendersuche und die Speicherung der gefundenen Sender kann durch Drücken der Taste Search (Suche) (4) gestartet werden. Drücken Sie die Tasten für den nächsten oder den vorhergehenden Titel, um zwischen gespeicherten Sendern zu wechseln. Drücken Sie die Taste Wiedergabe/Pause, um einen Sender zu bestätigen. Stellen Sie die Lautstärke mit den Tasten VOL- (Lautstärke-) und VOL+ (Lautstärke+) ein.

Musikwiedergabemodus (MicroSD oder USB)

Hinweis: Das angeschlossene Gerät (MicroSD-Karte oder USB-Gerät) muss gemäß FAT32 formatiert sein, und die Musikdateien müssen das Format MP3 oder WAV haben.

Schalten Sie das Gerät ein/aus, indem Sie die Betriebstaste (11) auf die Position ON/OFF (EIN/AUS) stellen.

Um MP3-Dateien von einer MicroSD-Karte oder einem USB-Stick wiederzugeben, drücken Sie wiederholt die Taste Mode (1), um in den USB- oder SD-Modus zu gelangen. Die LED blinkt BLAU. Die Wiedergabe startet automatisch. Falls erforderlich, entfernen Sie ein angeschlossenes AUX-Kabel. Drücken Sie die Taste Wiedergabe/Pause, um Musikwiedergabe zu starten bzw. zu pausieren. Drücken Sie die Taste Vorheriger Musiktitel oder Nächster Musiktitel, um einen Musiktitel zu wählen. Stellen Sie die Lautstärke mit den Tasten Vol- (Lautstärke-) und Vol+ (Lautstärke+) ein.

Bluetooth-Modus

Schalten Sie das Gerät ein/aus, indem Sie die Betriebstaste (11) auf die Position ON/OFF (EIN/AUS) stellen.

Drücken Sie die Taste POWER (EIN/AUS) mehrmals kurz, um in den Bluetooth-Modus zu wechseln. Die LED blinkt BLAU. Nach der Auswahl des Bluetooth-Modus wird Bluetooth automatisch aktiviert. Aktivieren Sie an Ihrem Handy oder einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät die Bluetooth-Funktion und suchen Sie den Gerätenamen „**MusicMan DAB BT-X29**“.

Drücken Sie die Taste Wiedergabe/Pause, um Musikwiedergabe zu starten bzw. pausieren. Drücken Sie die Tasten für Nächster Musiktitel oder Vorhergehender Musiktitel, um einen Musiktitel zu wählen. Stellen Sie die Lautstärke mit den Tasten Vol- (Lautstärke-) und Vol+ (Lautstärke+) ein.

AUX-IN-Modus

Sie können Musik direkt von einem über ein AUX-IN-Kabel angeschlossenen Gerät abspielen. Schließen Sie ein Ende des 3,5mm AUX-IN-Kabels an die AUX-IN-Buchse und das andere Ende des Kabels an die AUX-OUT-Buchse eines MP3-Players, Smartphones, PCs oder CD-Players an, um Musik hören zu können.

Schalten Sie das Gerät ein/aus, indem Sie die Betriebstaste (11) auf die Position ON/OFF (EIN/AUS) stellen.

Drücken Sie die Taste Mode mehrmals kurz, um in den AUX-IN-Modus zu wechseln. Die Funktion blinkt BLAU. Stellen Sie die Lautstärke mit den Tasten Vol- (Lautstärke-) und Vol+ (Lautstärke+) am externen Gerät und am BT-X29 ein.

Hinweis: Im AUX-IN-Modus ist nur **VOL-** (Lautstärke-)/**VOL+** (Lautstärke+) wirksam. Durch Drücken der Wiedergabe/Pause können Sie den Ton ausschalten; die Musik läuft jedoch weiter, da diese am externen Gerät abgespielt wird.

System settings (Systemeinstellungen)

Um die Systemeinstellungen aufzurufen, gehen Sie in den DAB+- oder UKW-Modus und drücken Sie die Menütaste lang. Drücken Sie Vorhergehender Musiktitel/Nächster Musiktitel um eine Einstellung zu wählen. Durch Drücken der Taste Wiedergabe/Pause gelangen Sie in die Einstellungen.

Time/Date (Uhrzeit/Datum)

Um Datum und Uhrzeit einstellen zu können, drücken Sie Vorhergehender Musiktitel/Nächster Musiktitel und bestätigen Sie mit der Taste Wiedergabe/Pause.

Alarmwecker

Sie können zwei Alarme am BT-X29 einrichten. Um den Alarm einzustellen, verwenden Sie Vorhergehender Musiktitel/Nächster Musiktitel) Titel, um Alarm: on zu wählen, stellen Sie die Stunde, die Minute, die Lautstärke und den Modus (Alarm, DAB+ oder UKW) ein. Die Taste Wiedergabe/Pause verwenden, um die Eingabe zu bestätigen.

Wenn der Alarm beginnt, drücken Sie die Taste Wiedergabe/Pause, um die Schlummerfunktion zu aktivieren. BT-X29 startet den Alarm nach 9 Minuten erneut. Drücken Sie POWER (EIN/AUS) zum Beenden.

Hinweis: Wenn Sie geweckt werden wollen und das BT-X29 die ganze Nacht keine Musik abspielen soll. Drücken Sie die Taste Wiedergabe/Pause lang, um in Standby-Modus zu gelangen.

Sleeptime (Einschlafzeit)

Um die Einschlafzeit einzustellen, drücken Sie Vorheriger Musiktitel/ Nächster Musiktitel, um den Zähler zwischen 5 und 120 Minuten (5, 15, 30, 60, 90, 120 Minuten) einzustellen. Verwenden Sie die Taste Wiedergabe/Pause, um die Eingabe zu bestätigen. Nach Ablauf der eingestellten Zeit wechselt das BT-X29 in den Standby-Modus.

Factory reset (Werksrückstellung)

Wählen Sie Yes (Ja), um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Wenn Sie No (Nein) wählen, passiert nichts. Verwenden Sie die Taste Wiedergabe/Pause, um die Eingabe zu bestätigen.

Systemversion

Hier können Sie die Firmware-Version anzeigen.

Backlight (Hintergrundbeleuchtung)

Stellen Sie die Zeit ein, nach derer sich die Hintergrundbeleuchtung ausschaltet. Stellen Sie die Zeit durch Drücken von Vorheriger Musiktitel / Nächster Musiktitel ein. Verwenden Sie die Taste Wiedergabe/Pause, um die Eingabe zu bestätigen.

Contrast (Kontrast)

Stellen Sie den Contrast (Kontrast) (0-32) durch Drücken von Musiktitel / Nächster Musiktitel ein. Verwenden Sie die Taste Wiedergabe/Pause, um die Eingabe zu bestätigen.

Warnhinweise

- Schaltet sich das Gerät nicht ein, nachdem es eingeschaltet wurde, oder schaltet es sich nach dem Einschalten wieder aus, so überprüfen Sie, ob der Akku voll geladen ist. Wenn er entladen ist, laden Sie ihn vollständig auf und versuchen Sie es später erneut. (Wir empfehlen, das Gerät 1x wöchentlich zu laden, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.)
- Wenn das Gerät im AUX-IN-Modus arbeitet, dürfen Sie die Lautstärke Ihres Mobiltelefons, PCs, MP3/MP4-Players, CD, DVD usw. nicht zu stark erhöhen; es kann zu einem Schallknall oder einer Klangverzerrung kommen. Verringern Sie in diesem Fall die Lautstärke von Mobiltelefon, PC, MP3/MP4-Player, CD, DVD oder Gerät. Der Klang wird bald wieder normal.
- Wenn sich das Gerät nicht mit Ihrer mobilen Vorrichtung verbindet oder nach der Verbindung keine Musik wiedergibt, muss der Benutzer überprüfen, ob der richtige PIN-Code (0000) eingegeben wurde und ob Ihr Mobilgerät A2DP unterstützt.
- Laden Sie das Gerät nur mit dem DC-5V/1A-USB-Adapter* (*nicht im Lieferumfang enthalten) oder am USB-Steckplatz Ihres PCs mit dem mitgelieferten Original-USB-Ladekabel. Es würde dazu führen, dass das Gerät nicht funktioniert oder sogar den Kopfhörer beschädigt, wenn es nicht mit der empfohlenen Spannung aufgeladen wird.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät auseinanderzunehmen. Dies kann zu Kurzschluss oder zu Beschädigungen führen.
- Das Gerät nicht schütteln oder fallen lassen. Dies kann interne Schaltplatinen oder Mechanismen zerbrechen.
- Das Gerät in einer trockenen und gelüfteten Umgebung aufbewahren. Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit und hohe Temperaturen. Akkus sollten auch nicht übermäßiger Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.
- Dieses Gerät ist nicht wasserdicht. Halten Sie es daher von Feuchtigkeit fern.
- Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.