

GUIRLANDE OISEAUX SOLAIRE

FR



Avvertissement : Veuillez lire ce manuel d'instructions attentivement avant d'utiliser l'instrument et le conserver pour une utilisation future.

A. CONSIGNES DE SECURITE

1. Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi.
2. Lorsque vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.
3. N'utilisez pas l'appareil si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé, en cas de mauvais fonctionnement, s'il est tombé dans l'eau ou si vous l'avez laissé tomber.
4. Ne tentez jamais de réparer l'appareil par vous-même. Faites le toujours réparer par un centre de service après-vente ou un centre de réparation qualifié.
5. Ne laissez pas pendre le cordon d'alimentation sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail, et évitez qu'il n'entre en contact avec des surfaces chaudes.
6. Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleurs comme les radiateurs, afin d'éviter la déformation des parties en plastique.
7. N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs pour nettoyer l'appareil.
8. Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
9. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de cet appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
10. Ne pas immerger dans l'eau.
11. Ce produit solaire est destiné à un fonctionnement extérieur continu.
12. En cas d'utilisation incorrecte, le liquide de la batterie pourrait fuir, ce qui pourrait entraîner des irritations et des brûlures de la peau. Si une batterie a une fuite, évitez tout contact entre votre peau ou vos yeux et l'acide de la batterie.

En cas de contact, rincez immédiatement et abondamment les zones touchées à l'eau fraîche et consultez immédiatement un médecin.

B. UTILISATION

1) Mise en marche

Pour tester votre appareil avant de le fixer à son emplacement définitif, laissez-le charger complètement pendant au moins 8 heures en plein soleil. Une fois chargé complètement, couvrir le capteur solaire à l'aide de votre main ou d'un chiffon propre et actionnez l'interrupteur situé à l'arrière du panneau solaire pour le tester.

L'interrupteur permet de choisir parmi les 3 modes disponibles

G 3025 / **XXX**

- Mode S : lorsqu'il fait nuit la guirlande s'allume en continue puis s'éteint au lever du jour grâce à son capteur de luminosité.
- Mode OFF : Eteint
- Mode F : Lorsqu'il fait nuit, la guirlande se met à clignoter puis s'éteint au lever du jour.

Retirez le chiffon du capteur solaire, les LED s'éteignent automatiquement.


Installez votre guirlande à l'endroit de votre choix, elle s'allumera automatiquement une fois la nuit tombée selon le mode que vous aurez sélectionné.

2) Montage et installation

La batterie doit être chargée à la lumière directe du soleil pendant toute une journée avant la première utilisation.

Attention :

- Choisissez un endroit exposé au moins 8 heures par jour en plein soleil pour que le capteur solaire puisse se recharger correctement. **Assurez-vous que le panneau solaire n'est pas placé à l'ombre pendant la journée : cela empêcherait le processus de charge.**
- Evitez les endroits proches d'une source de lumière active la nuit telle que **les lampadaires publics qui risquent d'empêcher le bon fonctionnement du capteur solaire.**

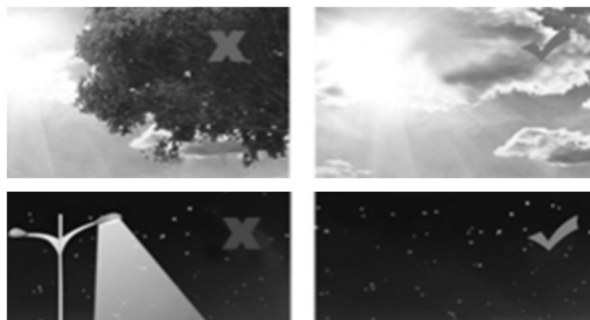

Les performances des batteries sont plus faibles à des températures extérieures très froides. Cela pourrait affecter l'efficacité lumineuse et la performance du produit.

FONCTION SOLAIRE

- En convertissant la lumière du soleil en électricité, les panneaux solaires chargent la batterie intégrée pendant la journée et allument automatiquement l'appareil au crépuscule. Le nombre d'heures d'éclairage dépend de la durée et de l'intensité de la lumière du soleil pendant la journée.
- _ Laissez l'appareil fonctionner de manière continue pour obtenir de meilleurs résultats
- _ Veillez à la propreté du panneau solaire.

Cette guirlande solaire est équipée d'un **panneau solaire déporté** (câble env 1.5 m) qui vous permet de le positionner exactement là où vous en avez envie.

Percer les trous au bon endroit pour les chevilles (ou vis de serrage). Assurez vous que que le câble qui relie la guirlande et le panneau solaire est suffisamment long.

Utiliser des chevilles (ou des vis de serrage) standard pour fixer le projecteur à l'endroit choisi et serrer les vis.

- 🔧 Utiliser des chevilles + des vis pour une surface en béton.
- 🔧 N'utiliser que des vis sans chevilles pour une surface en bois.

Ajustez l'orientation du panneau solaire selon l'emplacement pour qu'il reçoive la lumière du soleil le plus longtemps possible dans la journée.

C. CONSEIL D'ENTRETIEN

Veillez à la propreté du panneau solaire.

Ne pas immerger dans l'eau.

Nettoyez le produit uniquement avec un chiffon sec ou légèrement humide et non pelucheux.

N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs pour nettoyer l'appareil.

N'oubliez pas de choisir un endroit où le panneau solaire est au soleil le plus longtemps possible.

D. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Matières : Plastique PS
- Alimentation : 1 batterie NI-MH rechargeable 300MaH 1.2V incluse.
- Panneau solaire : 2V 80MA (câble env 1.5m)
- Autonomie : 8-10 h (selon le mode)
- Temps de charge : environ 6-8h

Mise au rebut de l'appareil :



La directive Européenne 2012/19/EU sur les déchets des Equipements électriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Précisions et précautions sur l'utilisation des piles :

- Jeter une pile usagée dans la nature ou les ordures ménagères pollue et empêche la récupération de matériaux valorisables. Il est donc important de limiter sa consommation de piles et de respecter les consignes suivantes :
 - De privilégier les piles alcalines (qui durent plus longtemps que les piles salines) et lorsque c'est possible les piles rechargeables.
 - De déposer les piles et accumulateurs usagés dans les conteneurs spécifiques présents chez les commerçants. Ainsi, les métaux seront valorisés et ne pollueront pas l'environnement car ils contiennent des métaux lourds, dangereux pour la santé et l'environnement (principalement du nickel et du cadmium).
- Les piles doivent être mises en place en respectant la polarité indiquée sur l'appareil et sur la pile. Un positionnement incorrect peut soit endommager l'appareil, soit causer des fuites au niveau des piles, soit à l'extrême un incendie ou l'explosion de la pile.
- Pour assurer un bon fonctionnement, les piles doivent être en bon état. En cas d'anomalie dans le fonctionnement de l'appareil, mettre des piles neuves.
- N'essayez jamais de recharger des piles non rechargeables. Elles pourraient couler, s'échauffer, provoquer un incendie ou exploser.
- Remplacez l'ensemble des piles en même temps. Ne jamais mélanger des piles salines avec des piles alcalines ou rechargeables.
- Les piles usagées doivent être enlevées de l'appareil. De même, retirez les piles de l'appareil si vous ne l'utilisez pas pendant une longue durée, sinon les piles risquent de couler et de causer des dommages.
- Ne jamais essayer de court-circuiter les bornes d'une pile.
- Ne jamais jeter les piles au feu, elles risqueraient d'exploser.
- La recharge des accumulateurs est à réaliser par un adulte.
- Sortir les accumulateurs de l'appareil avant de les recharger.
- Nous conseillons à l'adulte de surveiller l'enfant lorsqu'il change les piles afin que ces consignes soient respectées ou bien effectuer lui-même le remplacement des piles.
- Si une pile est avalée, consulter immédiatement son médecin ou le centre antipoison le plus proche. N'oubliez pas d'emporter l'appareil avec vous.
- Pour un fonctionnement optimal, nous recommandons d'utiliser uniquement des piles haute performance de qualité et récente.



Hinweis: Die Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam lesen und für spätere Einsicht aufbewahren.

A. SICHERHEITSHINWEISE

1. Dieses Gerät ist nur zum Hausgebrauch bestimmt. Das Gerät nur gemäß den Angaben dieser Gebrauchsanweisung benutzen.
2. Den Stecker nicht am Netzkabel aus der Steckdose zu ziehen. Hierfür am Stecker ziehen.
3. Wenn der Stecker oder das Netzkabel beschädigt sind, wenn das Gerät schlecht funktioniert, wenn es in Wasser getaucht wurde oder abgestürzt ist, das Gerät nicht benutzen.
4. Nicht versuchen, das Gerät selbst zu reparieren. Es muss von einer Kundendienststelle oder einer qualifizierten Reparaturstelle repariert werden.
5. Das Netzkabel nicht über den Rand der Arbeitsfläche hängen lassen und darauf achten, dass es nicht mit einer heißen Oberfläche in Berührung kommt.
6. Das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen aufstellen bzw. benutzen, z. B. Heizkörper, um Verformungen der Kunststoffteile zu vermeiden.
7. Keine Scheuermittel zur Reinigung des Geräts verwenden.
8. Dieses Gerät ist nicht dazu bestimmt, mithilfe eines externen Zeitschalters oder einer Fernsteuerung ein- bzw. ausgeschaltet zu werden.

9. Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder unerfahrenen oder unkundigen Personen verwendet werden, es sei denn, sie werden von Personen, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind, überwacht oder haben von ihnen Anweisungen zur Verwendung dieses Geräts erhalten. Kinder sollten nicht ohne Aufsicht bleiben, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
10. Nicht in Wasser eintauchen.
11. Dieses Solar-Gerät ist für einen fortlaufenden Betrieb im Außenbereich konzipiert.
12. Bei unsachgemäßem Gebrauch kann die Batterieflüssigkeit auslaufen. Dies kann zu Reizungen und Verbrennungen der Haut führen. Vermeiden Sie jeglichen Kontakt der in der Batterie enthaltenen Säure mit Ihrer Haut oder Ihren Augen.
Bei Berührung der Batterieflüssigkeit oder Kontakt mit den Augen müssen Sie die betroffenen Stellen sofort reichlich mit kühlem Wasser abspülen und umgehend einen Arzt konsultieren.

B. GEBRAUCH

1) Einschalten

Das Gerät, bevor es an seinem endgültigen Platz befestigt wird, mindestens 8 Stunden lang im direkten Sonnenlicht laden. Wenn es komplett geladen ist, den Sonnenkollektor mit der Hand oder einem sauberen Tuch bedecken und den Schalter hinten am Solarpanel betätigen, um es zu testen.

Der Schalter bietet 3 Betriebsweisen:

- Modus S: Bei Dunkelheit schaltet sich die Lichterkette ein und bleibt, dank des Lichtsensors, bis zum Tagesanbruch eingeschaltet.
- Modus OFF: Ausgeschaltet.
- Modus F: Bei Dunkelheit beginnt die Lichterkette zu blinken und schaltet sich bei Tagesanbruch aus.

Das Tuch bzw. die Hand vom Sonnenkollektor abnehmen, die LED schalten sich automatisch aus.

Die Lichterkette an der gewünschten Stelle anbringen. Sie schaltet sich bei beginnender Dunkelheit automatisch in der von Ihnen gewählten Betriebsweise ein.

2) Befestigung

Der Akku muss vor dem ersten Gebrauch im direkten Sonnenlicht einen Tag lang laden.

Achtung :

- Wählen Sie eine Stelle aus, die sich tagsüber mindestens 8 Stunden lang in der vollen Sonne befindet, damit sich der Solar-Sensor richtig aufladen kann. **Vergewissern Sie sich, dass sich das Solarpanel tagsüber nicht im Schatten befindet, dies würde den Ladeprozess behindern.**
- Vermeiden Sie Stellen, die sich nachts in der Nähe von Lichtquellen befinden, wie zum Beispiel Straßenlaternen. **Dies könnte sonst die richtige Funktionsweise des Solar-Sensors beeinträchtigen.**



Die Akku-Leistung ist bei sehr niedrigen Außentemperaturen geringer. Dies könnte die Leuchtkraft und die Leistung des Geräts verringern.

SOLARFUNKTION

- Die Solarzellen wandeln das Sonnenlicht in elektrischen Strom um. Sie laden so tagsüber den integrierten Akku auf und die Solarleuchte schaltet sich automatisch bei Einbruch der Dunkelheit ein. Die Leuchtkapazität hängt von der Dauer und Intensität der Sonneneinstrahlung am Tag ab.
- Lassen Sie das Gerät für eine höhere Leistung dauerhaft eingeschaltet.
- Achten Sie darauf, dass das Solarpanel stets sauber ist.

Diese Girlande ist mit einem **externen Solarpanel** ausgestattet (Zuleitung ca. 1,5 m), um es an der gewünschten Stelle zu installieren.

Die Löcher für die Dübel (oder Befestigungsschrauben) bohren. Darauf achten, dass das Kabel Girlande/Solarpanel genügend lang ist.

Zur Befestigung des Projektors Standarddübel (oder Standardbefestigungsschrauben) verwenden.

- ❗ Zur Befestigung auf Betonflächen Dübel + Schrauben verwenden.
- ❗ Auf Holz nur Schrauben ohne Dübel verwenden.

Das Solarpanel so ausrichten, dass es so lange wie möglich Sonnenlicht ausgesetzt ist.

C. PFLEGEHINWEISE

Vergewissern Sie sich regelmäßig, dass das Solarpanel sauber ist.

Tauchen Sie es nicht in Wasser ein.

Reinigen Sie das Produkt nur mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten, fusselreien Tuch.

Verwenden Sie keine Scheuermittel.

Das Solarpanel sollte dort aufgestellt werden, wo die Sonneneinstrahlung am längsten ist.

D. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Material: PS
- Betrieb: 1 NI-MH Akku 300MaH 1.2V enthalten.
- Solarpanel: 2V 80MA (Kabel ca. 1,5m)
- Autonomie: 8-10 Std. (je nach Betriebsweise)
- Ladezeit: ca. 6-8 Std.



Entsorgung des Geräts

Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte bestimmt, dass diese nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Die gebrauchten Geräte müssen über eine separate Sammlung entsorgt werden, um den Wiedergebrauch der verschiedenen Komponenten zu erhöhen, und die Gesundheit und die Umwelt zu schützen.

ENTSORGUNG DER BATTERIEN UND SICHERHEITSHINWEISE

- Entsorgung: Die Batterien bitte in den Batteriecontainer werfen, oder im Fachhandel abgeben.
- Nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen.
- Begrenzen Sie den Verbrauch von Batterien, da die Entsorgung die Umwelt belastet.
- Ziehen Sie alkaline Batterien vor.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien im Fachhandel und den entsprechenden Sammelbehältern.
- Die Batterien müssen richtig eingelegt werden. Bitte die Polarität (Plus Minus) beachten. Falsch eingelegte Batterien können das Gerät beschädigen, sie können auslaufen und im Extremfall kann es zu Brand und Explosion führen.
- Für einen normalen Gebrauch müssen die Batterien in einem guten Zustand sein.
- Bei Fehlfunktionen neue Batterien einlegen.
- Versuchen Sie nie nichtaufladbare Batterien zu laden. Diese können auslaufen, sich erhitzen, zu Brand oder Explosion führen.
- Tauschen Sie immer alle Batterien gleichzeitig aus. Benutzen Sie immer die gleichen Batterien (Aufladbare, Alkaline und Saline – Batterien)
- Gebrauchte Batterien aus dem Gerät nehmen.
- Wir empfehlen Ihnen, bei Nichtgebrauch des Gerätes die Batterien herauszunehmen, da diese auslaufen können und somit Ihr Gerät beschädigen.
- Versuchen Sie nicht die Batterien kurzzuschliessen.
- Nicht ins Feuer werfen, Explosionsgefahr.
- Das Aufladen der Akkus darf nur von Erwachsenen durchgeführt werden.
- Vor dem Laden die Akkus aus dem Gerät nehmen.
- Wir empfehlen, dass Kinder, nur unter Aufsicht eines Erwachsenen, die Batterien austauschen, damit die Sicherheitsvorschriften beachtet werden, der dass Erwachsene die Batterien selbst austauschen.
- Falls eine Batterie verschluckt wurde sofort ärztliche Hilfe suchen und eine Spezialklinik für Vergiftungen aufsuchen. Vergessen Sie nicht das Gerät mitzunehmen.



Waarschuwing: Lees deze handleiding aandachtig vooraleer het instrument te gebruiken en bewaar voor latere raadplegingen.

A. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

1. Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor een huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat alleen op de manier aangegeven in deze gebruiksaanwijzingen.
2. Wanneer u de stekker uit het stopcontact trekt, moet u altijd de stekker vasthouden en niet aan de kabel zelf trekken.
3. Gebruik het apparaat niet als de stekker of de voedingskabel beschadigd zijn, bij een storing of indien het apparaat in het water terecht gekomen of gevallen is.
4. Probeer het apparaat nooit zelf te repareren maar breng het naar een servicecentrum of een gekwalificeerd reparateur.
5. Laat de voedingskabel niet van de rand van een tafel of werkblad hangen en vermijd contact met warme oppervlakken.
6. Hou het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiators, om te voorkomen dat de delen in plastic gaan vervormen.
7. Gebruik geen schurende reinigingsproducten om het apparaat schoon te maken.
8. Dit apparaat is niet bestemd om ingeschakeld te worden met een externe timer of een afstandsbediening.
9. Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met verlaagde fysieke, sensorische of mentale vermogens, of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij leiding of instructies hebben ontvangen betreffende het gebruik van het apparaat door middel van een persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is. Kinderen moeten worden gecontroleerd om te garanderen dat zij niet met het apparaat spelen.
10. Nooit in water of ander vloeistof onderdompelen.
11. Dit solarproduct is ontworpen voor permanent buitengebruik.
12. Bij verkeerd gebruik kan de batterijvloeistof gaan lekken, wat irritatie en verbranding van de huid zou kunnen veroorzaken. Mocht een batterij lekken, moet elk contact tussen het batterijzuur met de huid en ogen vermeden worden. Bij contact onmiddellijk de betreffende zones overvloedig spoelen met koud water, en onmiddellijk een arts raadplegen.

B. GEBRUIK

1) Ingebruikname

Om uw apparaat te testen vooraleer hem op zijn definitieve plaats te bevestigen, laad hem volledig op gedurende minstens 8 uur in volle zon. Zodra uw apparaat volledig opgeladen is, bedek de zonnecollector met uw hand of een propere doek en zet de schakelaar die zich op de achterkant van het zonnepaneel bevindt aan om hem te testen.

U kunt met de schakelaar een van de 3 beschikbare modi kiezen

- Modus S: 's nachts brandt de lichtslinger continu en gaat vervolgens uit bij zonsopgang dankzij haar lichtsensor.
- Modus OFF: Uitgeschakeld
- Modus F: 's nachts begint de lichtslinger te knipperen en gaat vervolgens uit bij zonsopgang.

Verwijder de doek van de zonnecollector, de LED-lichtjes gaan automatisch uit.


Plaats uw lichtslinger op de plek van uw keuze, ze zal automatisch uitgaan zodra het donker wordt volgens de door u geselecteerde modus.

2) Montage en installatie

De batterij moet voor ingebruikname een hele dag in direct zonlicht opgeladen worden.

Pas op:

- Om de solarsensor goed op te laden moet een plek gekozen worden die minstens 8 uur per dag in de volle zon staat. **Verzekert u ervan dat het zonnepaneel overdag niet in de schaduw staat: dit kan het laadproces verstoren.**
- Vermijd plekken in de buurt van nachtelijke lichtbronnen, zoals **straatlantaarnpalen, die ervoor zouden kunnen zorgen dat de solarsensor niet goed werkt.**

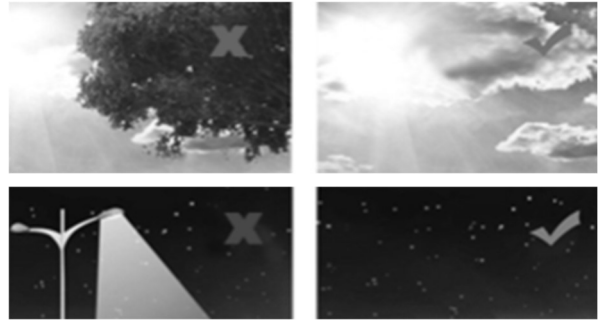

De batterijen werken minder goed wanneer het zeer koud is buiten. Dit kan van slechte invloed zijn op de verlichting, en de algemene prestatie van het product.

ZONNE-ENERGIEFUNCTIE

- Door zonlicht om te zetten in elektriciteit, laden de zonnepanelen de geïntegreerde batterij overdag op, en zorgen ervoor dat de projector automatisch aangaan wanneer het donker wordt. Het aantal verlichtingsuren is afhankelijk van de duur en intensiteit van het zonlicht overdag.
- Het apparaat constant aan laten staan voor de beste resultaten.
- Zorg ervoor dat het zonnepaneel schoon blijft.

Deze lichtslinger op zonne-energie is uitgerust met een **apart zonnepaneel** (kabel ca. 1,5 m) waardoor u hem op de gewenste plaats kunt installeren.

Boor gaten op de juiste plek voor de pennen (of klemmschroeven). Zorg ervoor dat de kabel die de lichtslinger met het zonnepaneel verbindt voldoende lang is.

Gebruik standaard pennen (of klemmschroeven) om de projector op de gekozen plaats te bevestigen en draai de schroef vast.

- ❗ Gebruik pennen + schroeven voor een betonnen oppervlak.
- ❗ Gebruik enkel schroeven zonder pennen voor een houten oppervlak.

Pas de oriëntatie van het zonnepaneel aan in functie van de plaatsing zodat hij overdag zo lang mogelijk zonlicht ontvangt.

C. ONDERHOUDSTIPS

Zorg ervoor dat het zonnepaneel schoon blijft.

Nooit in water of ander vloeistof onderdompelen.

Het product alleen reinigen met een niet pluizend, droog of licht vochtig doekje.

Geen schuurmiddelen gebruiken om het apparaat te reinigen.

Verzekert u ervan dat op de gekozen plek het zonnepaneel zo lang mogelijk in de zon staat.

D. TECHNISCHE KENMERKEN

- Materiaal: PS-kunststof
- Voeding: 1 oplaadbare NI-MH-batterij 300MaH 1.2V inbegrepen.
- Zonnepaneel: 2V 80MA (kabel ca. 1,5m)
- Autonomie: 8-10 uur (volgens de modus)
- Laadtijd: circa 6-8 uur



Verwijdering van het apparaat

Europese richtlijn 2012/19/EU inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet worden geworpen in de normale stroom van huishoudelijk afval. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld met het oog op de terugwinning en recycling van gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu.

Details en voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van batterijen.

- Het weggooien van batterijen in de natuur of bij het huishoudelijk afval vervuult en weerhoudt het recycleren van kostbaar materiaal. Het is dus belangrijk om het gebruik van batterijen te beperken en de volgende instructies te volgen :
 - o Gebruik bij voorkeur alkalische batterijen (deze zijn langer bruikbaar dan salines-batterijen, en indien mogelijk, heroplaadbare batterijen.
 - o Breng afgedankte batterijen en accu's naar de speciale punten bij de winkeliers. Zodoende wordt het materiaal gevaloriseerd en zullen zo het milieu niet vervuilen.
- De batterijen dienen goed geplaatst te worden in het apparaat, let goed op de polen.

- *Het verkeerd plaatsen van de batterijen kan breuk veroorzaken aan het elektrisch apparaat, of lekkage veroorzaken, wat in de extreemste gevallen brand kan veroorzaken of een explosie van de batterij.*
- *Om een goed functioneren te garanderen, zorg ervoor dat de batterijen in goed staat zijn. In geval van afwijking, plaats nieuwe batterijen.*
- *Probeer nooit batterijen op te laden indien ze niet heroplaadbaar zijn. Zij kunnen smelten, opwarmen en brand of een explosie veroorzaken.*
- *Verwissel de batterijen tegelijkertijd. Meg nooit saline-batterijen met alkalische of met heroplaadbare batterijen.*
- *Gebruikte batterijen dienen uit het apparaat gehaald te worden.*
- *Haal de batterijen uit het apparaat indien dit voor een lange tijd niet gebruikt zal worden, de batterijen riskeren namelijk warm te worden, kunnen smelten en breuk veroorzaken.*
- *Probeer nooit om kortsluiting te maken met een batterij.*
- *Gooi batterijen nooit op het vuur, ze riskeren te exploderen.*
- *Het opladen van accu's dient gedaan te worden door volwassenen.*
- *Er wordt aangeraden een kind die de batterijen verwisseld te controleren dat de instructies juist worden opgevolgd, of het verwisselen van de batterijen zelf te doen.*
- *Als een batterij ingeslikt wordt, raadpleeg direct een dokter of een vergiftigingen informatie centrum*
- *Vergeet niet het apparaat mee te nemen.*



Warning: Please read this instruction manual carefully before using the instrument and keep it for future use.

A. SAFETY INSTRUCTIONS

1. The device is intended exclusively for private and not for commercial use. Only use this device as describe in this instruction manual.
2. When disconnecting the cable, always pull at the plug; do not pull on the cable itself.
3. If the cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid an electric shock.
4. Never try to repair it by yourself. It must be repaired by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid an electric shock.
5. Do not let the power cord on the edge of a table or work surface, and prevent it comes into contact with hot surfaces.
6. Keep it away from heat sources such as radiators, to avoid deformation of plastic parts.
7. Do not use coarse or abrasive sponges/cloths or steel wool to clean the appliance.
8. This unit is not designed to be operated by means of an external timer or a separate remote control system.
9. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capacities, or by persons lacking in experience or knowledge, unless they are supervised or instructed on the use of this apparatus by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure they do not play with this appliance.
10. This Solar Product is intended for continuous outdoor operation.
11. In the event of incorrect use, battery fluid could leak, which could lead to skin irritations and burns. If a battery has leak, avoid contact between your skin and eyes and the battery acid. In the event of contact with battery acid, rinse the affected areas instantly with plenty of fresh deeming water and immediately consult a doctor.

B. HOW TO USE IT

1) Operation

To test your device before attaching it to its final location, let it fully charge for at least 8 hours in direct sunlight. Once fully charged, cover the solar panel with your hand or a clean cloth and flip the switch on the back of the solar panel to test it.

The switch allows you to choose among the 3 available modes

- Mode S : when it's dark, the garland lights up continuously then turns off at daybreak thanks to its light sensor.
- Mode OFF : Off
- Mode F : When it is dark, the garland starts to flash then turns off at daybreak.

Remove the cloth from the solar sensor, the LEDs turn off automatically.

Install your garland at the place of your choice, it will automatically light up once the night falls according to the mode you have selected.


2) Setting in the selected place

Before the first use, let the solar panel exposed to the sun light during 1 or 2 sunny days in a view to correctly and fully charge the battery.

Once the device is correctly charged, you are ready to use it.

Warning :

- Please ensure that the solar panel is placed in direct sunlight. We recommend southward orientation of the device.
- **Make sure the solar panel is not placed in the shadow during the day:** this will prevent the charging process.
- Avoid areas close to an active light source at night such as **streetlights that may prevent the solar collector from working properly.**

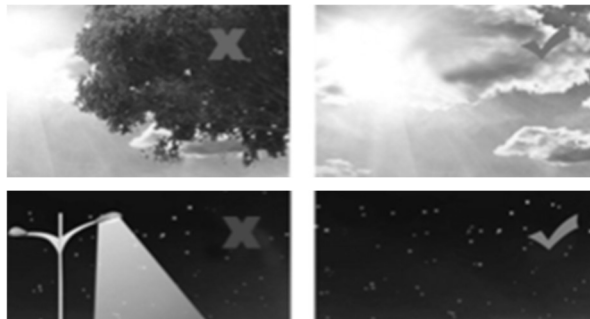

Battery performance is lower at very cold outdoor temperatures. This could affect the luminous efficiency and performance of the product.

SOLAR FUNCTION

- By converting sunlight into electricity, the solar panels charge the built-in battery during the day and automatically turn on the lantern at dusk. The number of hours of illumination depends on the duration and intensity of the sunlight during the day.
- Leave the device running continuously for better results
- Keep the solar panel clean.

This device is equipped with a remote solar panel which allows you to position it exactly where you need it. Drill the holes in the right place for the dowels (or tightening screws). You are assured that the cable which depends on the projector and the solar panel is long enough.

- Use standard plugs (or tightening screws) to fix the projector to the chosen location and tighten the screws. Use wall plugs + screws for a concrete surface.
- Only use the screws without the wall plugs for a wooden surface.

Adjust the orientation of the solar panel as needed to get exposed to the sun as long as possible.

C. CARE AND MAINTENANCE

- Don't forget to choose a location where the solar panel of the upper part is exposed to the sun as long as possible.
- Don't immerse into water.
- To clean the item, use a clean and dry fabric. Do not use corrosive product.
- Take care of cleaning the solar panel.
- For any maintenance or fixing operations, entrust a qualified person to this item for fixing operations.

D. FEATURES

- Materials: PS plastic
- Power supply : 1 NI-MH rechargeable battery 300MaH 1.2V include.
- Solar panel : 2V 80MA (cable approx 1.5m)
- Autonomy : 8-10 h (depending on the mode)
- Charging time : about 6-8h



The European directive 2012/19/EC about electronic and electric waste, requires that you can't throw away defective domestic appliance with common waste. Used device has to be collect separately to optimize the recuperation rate and the recycling of the materials to reduce the impact on the health and the environment.

Precision and precautions about the battery use

- *Throwing away a used battery in the environment or with household waste pollutes and avoids the recuperation of reusable materials.*
- *It is important to limit the battery consumption and to respect the following rules:*

G 3025 / **XXX**

- Favor alkaline battery (last longer than saline battery) and when it's possible use rechargeable battery.
- Leave used batteries and accumulators in adapted containers that you can find in some retailers. In that way, metals don't pollute the environment and the health.
- Battery has to be inserted by respecting the polarity show on the apparel and the battery. An incorrect positioning can damage the apparel, cause leaking and even provoke fire and the explosion of the battery.
- To assure a good functioning, battery has to be in a good condition. If there is a problem, put new battery.
- Never try to recharge battery not made for this. It could leak, warm up, cause fire or explode.
- Replace all the battery at the same time. Never mix up alkaline battery with saline battery.
- Used battery has to be removed.
- Also, remove the battery if you're not using the apparel for a long time.
- Never try to short-circuit the terminal of a battery.
- Never throw away the battery in fire because they can explode.
- Take out the accumulator from the apparel before reload it.
- We recommend that an adult watch if a child change the battery to respect those rules.
- If you swallow a battery, go immediately to your doctor or the hospital.
- For the best ongoing performance, we recommend using only fresh, high-quality, alkaline batteries.



Importé par / Importiert von / Geïmporteerd door / Imported by :
CAPTELEC, 59170 Croix - FRANCE



Carton et emballage papier à trier / Kartons und papierverpackung recyceln / Verpakkingsmateriaal in karton en papier te sorteren / Recycle carton and paper packaging