


## Gebruiksaanwijzing

**LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING ALSTUBLIEFT VOOR HET EERSTE GEBRUIK, BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING OP EEN VEILIGE PLEK VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE!**

### FUNCTIES

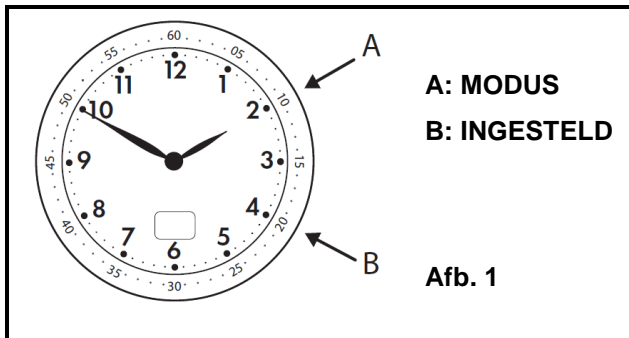

1. Radiogestuurde signaalontvangst (DCF77)
2. Automatische zomertijd (DST)
3. Instelling tijdzone
4. Taalkeuze voor dag: Duits of Engels

### STARTINSTELLING

De reset-bewerking moet worden uitgevoerd als u de onderstaande specifieke gevallen tegenkomt:

- Een verlies aan synchronisatie tussen de wijzers en de interne opgeslagen RCC-tijd - als gevolg van factoren zoals magnetische velden, belangrijke schokken of sterke trillingen.
  - Als het horloge zichzelf niet correct instelt en de RCC-sigitaalstatus niet met succes is ontvangen.
1. Druk en houd toets B 8 seconden lang ingedrukt, de LCD knippert en geeft "EU" weer **MAAR STOP NIET TOETS B INGEDRUKT TE HOUDEN TOT HET LCD-SCHERM "RS" WEERGEEFT.**  
(Opmerking: Wanneer de tijdzone gewijzigd werd, geeft het scherm EU niet weer, maar de nieuwe tijdzonecode, zie "Instelling tijdzone" onderaan.)
  2. De wijzers draaien snel. Wees geduldig tot ze stoppen met draaien.
  3. De wijzers moeten wijzen naar de "12"-positie.
  4. Wanneer de wijzers toevallig "12" gemist hebben of r ver verwijderd van waren, herhaal dan stap 1 en druk toets B in wanneer de wijzers exact op de "12" staan, de wijzers moeten stoppen met draaien.
  5. Wanneer de horlogewijzers exact op "12" staan, druk dan geen enkele toets in. De wijzers draaien snel na één minuut en wanneer ze stoppen, toont de horloge de juiste tijd.


### AUTOMATISCHE SIGNAALONTVANGST

Het horloge zal het DCF77 radiogestuurde signaal iedere dag tussen 2.00 en 3.00 uur proberen te ontvangen. 's Nachts is er altijd een goede signaalontvangst. Als uw horloge overdag geen signaal kan ontvangen, leg het dan dicht bij een raam waar het signaal 's nachts sterk genoeg is om een radiosignaal te ontvangen.

### HANDMATIGE ONTVANGST VAN HET TIJDSTIP

1. Druk toets A in en houd 3 seconden ingedrukt.
2. Op het lcd-scherm verschijnt het signaalontvangstpictogram "T". Zie de onderstaande tabel voor de sterkte van het signaal. De signaalontvangstprocedure neemt 3 - 8 minuten in beslag.

	STATUS SIGNAALSTERKTE
T <sub>    </sub>	PERFECT
T <sub>   </sub>	GOED
T <sub>  </sub>	ZWAK
T	GEEN SIGNAALONTVANGST

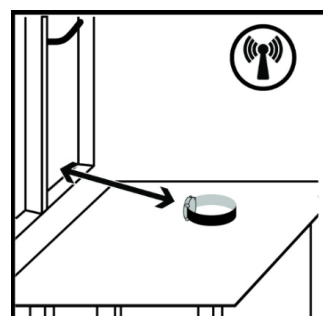

Afb. 2

**Opmerking:** Voor een optimale ontvangst plaatst u het horloge naar boven gericht bij een raam, met de wijzerplaat naar het raam gericht (zie afbeelding 2) of buiten.

#### Het signaal wordt niet opgevangen want:

- Er zijn hoge gebouwen in de buurt.
- Er is een hoge bouw-dichtheid.
- U bent in een gebied buiten het bereik van het signaal.
- U bent in de buurt van elektronische of elektrische apparaten zoals televisie, draadloze radio, mobiele telefoons en computers waardoor het signaal ongewenst verstoord kan worden.
- U bent in de buurt van magneten of elektromagnetten.
- U bent in de buurt van warmtebronnen.
- Het is extreem slecht weer.

## CONTROLE KWALITEIT SIGNAALONTVANGST

In normale tijdsmodus drukt u eenmaal op knop A.

Zie de bovenstaande tabel "Status signaalsterkte" in het deel "HANDMATIGE ONTVANGST VAN HET TIJDSTIP".

## INSTELLING VAN LCD-WEERGAVE

De LCD-weergave kan seconde, signaalstatus, datum en dag van de week weergeven. Druk toets A stapsgewijs in om de gewenste optie te kiezen.

### A: Taal van LCD-weergave

1. Druk toets B in en houd 3 seconden lang ingedrukt tot de LCD-weergave EU toont.  
**(Opmerking: Wanneer de tijdzone gewijzigd werd, geeft het scherm EU niet weer, maar de nieuwe tijdzonecode, zie "Instelling tijdzone" onderaan.)**
2. Druk toets B eenmaal in, de LCD-weergave toont DE (Duits) of EN (Engels).
3. Druk toets A in om te kiezen.
4. Druk toets B in om te bevestigen.
5. De dag van de week wordt nu weergegeven in de gekozen taal.

### B: Instelling tijdzone

U kunt de tijdzone aanpassen zodat uw horloge de correcte tijd van andere landen weergeeft wanneer u reist.

1. Druk toets B in en houd 3 seconden lang ingedrukt tot de weergave EU toont.
2. Druk toets A stapsgewijs in om te kiezen, controleer met de lijst van de tijdzone.
3. Druk toets B in om op te slaan.

**BELANGRIJK: Wanneer uw land in zomertijd staat en het doelland geen zomertijd heeft, pas dan de tijdzone voorwaarts met één uur aan.**

EU = Europese Unie	2 = Athene	3 = Moscou	4 = Dubai
5 = Karachi	6 = Dhaka	7 = Bangkok	8 = China
JP = Japan	10 = Sydney	11 = Nouméa	12 = Auckland
-12 = Datumgrens west	-11 = Midway Eiland	-10 = Hawaï	-9 = Alaska
-8 = VS/Los Angeles	-7 = VS/Denver	-6 = VS/Chicago	-5 = VS/New York
-4 = Santiago	-3 = Newfoundland	-2 = Midden-Atlantisch	-1 = Kaapverdië
UK = Verenigd Koninkrijk			

## WAARSCHUWING

- Zit NIET aan de kroon of aan de knoppen onder water of wanneer het horloge nat is.
- Om de levensduur van uw horloge te verlengen, dient u contact met de volgende producten te vermijden: parfum, hairspray, cosmetica, wasmiddel, lijm en verf. Deze producten veroorzaken verkleuring, een slechte werking en schade.

- Om eventuele schade te voorkomen als gevolg van transpiratie, stof en vocht, kunt u uw horloge regelmatig met een zachte, droge doek afnemen.
- Voor een lange duurzaamheid dient u de volgende punten in aanmerking te nemen: probeer nooit de kast van uw horloge te openen en laat de batterijen vervangen door een deskundige.
- Uw horloge is schokbestendig. Laat het desondanks niet vallen op harde oppervlakken omdat dit schade kan veroorzaken.
- "Slik de batterij niet in, gevaar voor chemische brandwonden"
- Dit product bevat een knoopcelbatterij. Als de knoopcelbatterij wordt ingeslikt, kan dit in slechts 2 uur tot ernstige inwendige brandwonden leiden en de dood tot gevolg hebben.
- Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen.
- Als het batterijvakje niet goed sluit, mag u het product niet meer gebruiken en moet het uit de buurt van kinderen worden gehouden. Zoek onmiddellijk medische hulp als u vermoedt dat er batterijen zijn ingeslikt of in een lichaamsdeel ingebracht zijn.

**LET OP: U mag dit apparaat niet wegdoen met uw huishoudelijk afval. Uw gemeente heeft een speciaal inzamelsysteem opgezet voor dit soort producten. Vraag op uw gemeentehuis waar zich de speciaal hiervoor bestemde containers bevinden. Elektrische en elektronische producten bevatten namelijk bestanddelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu of voor de volksgezondheid en moeten worden gerecycled. Dit pictogram geeft aan dat de elektrische en elektronische apparatuur speciaal moet worden ingezameld. Het pictogram bestaat uit een doorkruiste container op wielen.**

Geïmporteerd door EML – Prodis Merk, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, Frankrijk/ Gemaakt in de VRC  
 Op de markt gebracht door EUROtops Versand GmbH, Elisabeth-Selbert-Str.3, D-40764 LANGENFELD,  
 Duitsland

