

BEDIENUNGSANLEITUNG TASCHENLAMPE - Artikelnummer: 50831

LESEN SIE BITTE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE MIT DER INBETRIEBNAHME BEGINNEN. SCHÜTZEN SIE SICH SELBST UND ANDERE, INDEM SIE DIE SICHERHEITSHINWEISE BEFOLGEN! DIE NICHTBEACHTUNG VON ANWEISUNGEN KÖNNTE ZU PERSONEN- UND/ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN!

Beschreibung der Warnhinweise	
	ACHTUNG! Sicherheitshinweis: Bei Nichtbeachtung können Verletzungen oder Schäden am Gerät verursacht werden.
	GEFAHR! Sicherheitshinweis: Bei Nichtbeachtung können Verletzungen mit Lebensgefahr durch Stromschläge verursacht werden.

Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise	
- Die Taschenlampe ist ausschließlich für den Einsatz im Freien und in Innenräumen konzipiert und soll nur für Freizeit- und Hobbyaktivitäten sowie im Haushalt verwendet werden. - Es ist wichtig, dass Sie die Bedienungsanleitung lesen und die Taschenlampe nur wie beschrieben verwenden. - Jede andere Verwendung kann zu Sachschäden oder Verletzungen führen. - Bitte beachten Sie, dass die Taschenlampe kein Kinderspielzeug ist. - Der Hersteller oder Händler haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße oder falsche Verwendung entstanden sind.	
	- Die Taschenlampe kann bei unsachgemäßem Umgang zu Verletzungen führen. - Es ist wichtig, dass Sie die Taschenlampe keiner extremen Belastung wie Hitze, Kälte und direkter Sonneneinstrahlung aussetzen und sie von Heizkörpern, Öfen und anderen hitzeerzeugenden Geräten fernhalten. - Außerdem sollten Sie die Taschenlampe nicht öffnen und keine Gegenstände in die Öffnungen stecken. - Die Lichtquelle der Taschenlampe ist nicht austauschbar. - Verwenden Sie die Taschenlampe nicht in der Nähe von brennbaren oder entzündlichen Orten oder Materialien. - Halten Sie Kinder unter acht Jahren von der Taschenlampe und den Batterien fern. - Richten Sie den Lichtstrahl nicht direkt, im geringen Abstand
	

Pflege

- Tauchen Sie die Taschenlampe niemals in Wasser und achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gehäuse gelangt.
- Verwenden Sie keine aggressiven, lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie keine kratzenden oder spitzen Reinigungsgegenstände wie Messer, Metall- oder Nylon-Bürsten und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.

Linse reinigen

- Um die Oberfläche der Linse nicht zu verkratzen, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.
- Verwenden Sie bei hartnäckigen Verschmutzungen etwas Glasreiniger oder Reinigungsalkohol.

Entsorgung & Service

ACHTUNG!!!

Die Rücksendung ist ausgeschlossen, wenn die Ware durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt worden ist.

ENTSORGUNG: Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu. Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie bei einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung. Entfernen Sie zuvor die Batterien.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Deutschland

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte
in Deutschland an die 0180 5306363* oder info@eurotops.de
in Österreich an die 0720 204 001 oder info@eurotops.at
in der Schweiz an die 071 274 6806 oder info@eurotops.ch

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse. *14 Cents/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 Cents/Min.

Hinweise zu Recycling & Entsorgung

	Recycling Die Verpackungsmaterialien können recycelt werden, entsorgen Sie diese daher im sortierten Abfall. Sie leisten damit Ihren Beitrag zur Wiederverwertung.
	Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass dieser Artikel den grundlegenden Anforderungen, Vorschriften und Richtlinien der EU laut EMV 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU und RoHS 2011/65/EU entspricht.
	Entsorgung eines Elektroprodukts Entnehmen Sie die Batterie vor der Entsorgung und entsorgen Sie diese getrennt (siehe Entsorgung der Batterien). Das Symbol „durchgestrichene Mülleimer“ erfordert die separate Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten nach der europäischen Richtlinie WEEE 2012/19/EU (WEEE). Entsorgen Sie dieses daher nicht im unsortierten Haus-Restmüll. Altgeräte können kostenlos an geeigneten Rücknahmestellen abgegeben werden. Diese werden dort fachgerecht gesammelt oder zur Wiederverwendung vorbereitet. Altgeräte können Schadstoffe enthalten, die der Umwelt und der menschlichen Gesundheit schaden können. Enthaltene Rohstoffe können durch ihre Wiederverwertung einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.
	Entsorgung der Batterien Batterien und Akkus dürfen nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal, ob sie Schadstoffe, wie: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei, Li = Lithium enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle ihrer Gemeinde/ihrer Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen wie z.B. Kobalt, Nickel oder Kupfer zugeführt werden können. Die Rückgabe von Batterien und Akkus ist unentgeltlich.

Technische Daten

Artikel Nr.:	SD-DFL002
Material:	ABS Plastik
LED:	3 Stk.
Max. Lumen:	40lm
Batterie:	Ni-Mh 150mAh
Gewicht:	100x50x29mm
Abmessungen:	60g

Beschreibung des Geräts & Lieferumfang



Inbetriebnahme

- Entnehmen Sie die Taschenlampe aus der Verpackung.
- Um die Taschenlampe ein-/ und auszuschalten, verwenden Sie den Ein/Aus-Schieber, indem Sie diesen nach vorne oder nach hinten schieben.
- Um die Taschenlampe aufzuladen, entriegeln Sie zunächst den Druckgriff, indem Sie den Verrieglungs-Schieber nach hinten schieben. Dieser fährt automatisch aus dem Gehäuse aus.
- Betätigen Sie anschließend den Druckgriff mehrmals. Durch das Drücken wird die kinetische Energie in elektrische Energie umgewandelt und damit der Akku aufgeladen.
- Möchten Sie den Druckgriff wieder fixieren, drücken Sie diesen ins Gehäuse und schieben gleichzeitig den Verrieglungs-Schieber nach vorne.



FLASHLIGHT INSTRUCTION MANUAL - Article number: 50831

PLEASE READ THE OPERATING INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE STARTING THE COMMISSIONING. PROTECT YOURSELF AND OTHERS BY FOLLOWING THE SAFETY INSTRUCTIONS! FAILURE TO FOLLOW INSTRUCTIONS COULD RESULT IN PERSONAL INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE!

Warning description	
	ATTENTION! Safety note: Failure to observe this may result in injury or damage to the device.
	DANGER! Safety note: Failure to observe this warning may result in injury or death due to electric shock.

Safety instructions

General safety instructions	
• The flashlight is designed for outdoor and indoor use only and is to be used for recreational, hobby and household activities only. • It is important that you read the operating instructions and use the flashlight only as described. • Any other use may result in property damage or injury. • Please note that the flashlight is not a child's toy. • The manufacturer or dealer is not liable for any damage caused by improper or wrong use.	
	• The flashlight can cause injury if handled improperly. • It is important that you do not expose the flashlight to extremes of heat, cold, and direct sunlight, and keep it away from radiators, stoves, and other heat-producing equipment. • Also, do not open the flashlight or insert any objects into the openings. • The flashlight's light source is not replaceable. • Do not use the flashlight near flammable or combustible places or materials. • Keep children under eight years of age away from the flashlight and batteries. • Do not point the light beam directly, at a small distance
	

Care

- Never immerse the flashlight in water and make sure that no water gets into the housing.
- Do not use any aggressive cleaning agents containing solvents.
- Do not use any scratching or pointed cleaning objects such as knives, metal or nylon brushes and the like. These can damage the surfaces.

Clean lens

- To avoid scratching the surface of the lens, clean it with a soft cloth.
- Use a little glass cleaner or rubbing alcohol for stubborn dirt.

Disposal & Service

ATTENTION!!!

The return is excluded if the goods have been damaged by improper use.

DISPOSAL: The packaging material is recyclable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner and take it to the collection of recyclable materials. Dispose of the item and the batteries in an environmentally friendly manner if you wish to part with it. The appliance and the batteries do not belong in household waste. Dispose of them at a recycling centre for waste electrical and electronic equipment. For more information, contact your local council. Remove the batteries first.


Recycling & Disposal Notes

	Recycling The packaging materials can be recycled, so dispose of them in sorted waste. You will be making your contribution to recycling.
	Declaration of Conformity We hereby confirm that this article complies with the essential requirements, regulations and directives of the EU according to EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU and RoHS 2011/65/EU.
	Disposal of an electrical product Remove the battery before disposal and dispose of it separately (see Disposal of batteries). The „crossed-out trash can“ symbol requires the separate disposal of waste electrical and electronic equipment in accordance with the European Directive WEEE 2012/19/EU (WEEE). Therefore, do not dispose of this in unsorted municipal waste. Old devices can be returned free of charge to suitable collection points. They will be professionally collected there or prepared for reuse. Old devices may contain harmful substances that can damage the environment and human health. Contained raw materials can contribute to environmental protection through their recycling.
	Disposal of the batteries Batteries and rechargeable batteries must not be disposed of with household waste. Consumers are legally obliged to dispose of all batteries and accumulators, regardless of whether they contain harmful substances such as: Cd = Cadmium, Hg = Mercury, Pb = Lead, Li = Lithium or not, to be handed in at a collection point of their municipality/district or in the trade, so that they can be disposed of in an environmentally friendly way as well as a recovery of valuable raw materials such as cobalt, nickel or copper. The return of batteries and accumulators is free of charge.

Technical data

Item no:	SD-DFL002
Material:	ABS plastic
LED:	3 Pcs.
Max. Lumen:	40lm
Battery:	Ni-Mh 150mAh
Weight:	100x50x29mm
Dimensions:	60g

Description of the device & scope of delivery

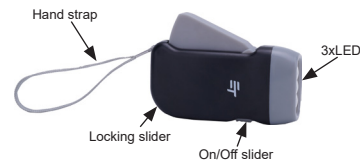

- Flashlight
- Hand strap
- Built-in battery 150mAh
- Operating instructions

Commissioning

- Remove the flashlight from the packaging.
- To turn the flashlight on/off, use the on/off slider by sliding it forward or backward.
- To charge the flashlight, first unlock the push handle by sliding the locking slider to the rear. This automatically extends out of the housing.
- Then press the push handle several times. Pressing it converts kinetic energy into electrical energy and thus charges the battery.
- If you want to fix the pressure handle again, press it into the housing and push the locking slide forward at the same time.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Deutschland



For technical questions please contact
in Germany to 0180 5306363* or info@eurotops.de
in Austria to 0720 204 001 or info@eurotops.at
in Switzerland to 071 274 6806 or info@eurotops.ch

Errors and technical modifications accepted.

If you need to return the goods, please address them to the return address on your invoice. *14 cents/min. from the German fixed network, from the German mobile network max. 42 cents/min.



MANUEL D'UTILISATION LAMPE DE POCHE - Numéro d'article: 50831

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE MODE D'EMPLOI AVANT DE COMMENCER LA MISE EN SERVICE. PROTÉGEZ-VOUS ET PROTÉGEZ LES AUTRES EN RESPECTANT LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ! LE NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS POURRAIT ENTRAÎNER DES DOMMAGES CORPORELS ET/OU MATÉRIELS !

Description des avertissements	
	ATTENTION! Consigne de sécurité : le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures ou endommager l'appareil.
	DANGER! Consigne de sécurité : le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures avec danger de mort par électrocution.

Consignes de sécurité

Consignes générales de sécurité	
- La lampe de poche est conçue exclusivement pour une utilisation à l'extérieur et à l'intérieur et ne doit être utilisée que pour des activités de loisirs et de hobby ainsi que pour un usage domestique. - Il est important de lire le mode d'emploi et d'utiliser la lampe de poche uniquement comme décrit. - Toute autre utilisation peut entraîner des dommages matériels ou des blessures. - Veillez noter que la lampe de poche n'est pas un jouet pour enfants. - Le fabricant ou le distributeur n'est pas responsable des dommages causés par une utilisation inappropriée ou incorrecte.	
	- La lampe de poche peut provoquer des blessures si elle n'est pas utilisée correctement. - Il est important de ne pas exposer la lampe de poche à des contraintes extrêmes telles que la chaleur, le froid et les rayons abrasifs du soleil, et de la tenir éloignée des radiateurs, des fours et autres appareils produisant de la chaleur.
	- En outre, n'ouvrez pas la lampe de poche et n'insérez pas d'objets dans les ouvertures. - La source lumineuse de la lampe de poche n'est pas interchangeable. - N'utilisez pas la lampe de poche à proximité d'endroits ou de matériaux inflammables ou combustibles. - Tenez les enfants de moins de huit ans éloignés de la lampe de poche et des piles. - Ne dirigez pas le faisceau lumineux directement, à faible distance

Soins

- Ne plongez jamais la lampe de poche dans l'eau et veillez à ce que l'eau ne pénètre pas dans le boîtier.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs contenant des solvants.
- N'utilisez pas d'objets de nettoyage ou pointus comme des couteaux, des brosses métalliques ou en nylon, etc. Ceux-ci peuvent endommager les surfaces.

Nettoyer la lentille

- Pour ne pas rayer la surface de la lentille, nettoyez-la avec un chiffon doux.
- En cas de salissures tenaces, utilisez un peu de nettoyant pour vitres ou d'alcool de nettoyage.

Élimination & service

ATTENTION!!!

Le retour est exclu si la marchandise a été endommagée suite à une utilisation non conforme.

ÉLIMINATION: Les matériaux d'emballage sont recyclables. Éliminez l'emballage dans le respect de l'environnement et apportez-le à la collecte des matières recyclables. Éliminez l'article et les piles dans le respect de l'environnement si vous souhaitez vous en séparer. L'appareil et les piles ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Déposez-les dans un centre de recyclage pour les appareils électriques et électroniques usagés. Pour plus d'informations, contactez votre administration communale locale. Retirez d'abord les piles.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Deutschland

Pour toute question technique, veuillez contacter en Allemagne, au 0180 5306363* ou info@eurotops.de en Autriche, au 0720 204 001 ou info@eurotops.at en Suisse, au 071 274 6806 ou info@eurotops.ch

Si vous devez renvoyer la marchandise, veuillez l'adresser à l'adresse de retour indiquée sur votre facture. *14 centimes/min. à partir du réseau fixe allemand, 42 centimes/min. max. à partir du réseau mobile allemand.

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.


Remarques sur le recyclage et l'élimination

	Recyclage Les matériaux d'emballage peuvent être recyclés, jetez-les donc avec les déchets triés. Vous contribuez ainsi au recyclage.
	Déclaration de conformité Nous certifions par la présente que cet article est conforme aux exigences, prescriptions et directives fondamentales de l'UE selon CEM 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE et RoHS 2011/65/UE.
	Élimination d'un produit électrique Retirez la batterie avant de la mettre au rebut et mettez-la au rebut séparément (voir Mise au rebut des batteries). Le symbole „poubelle barrée“ exige la mise au rebut séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques conformément à la directive européenne DEEE 2012/19/UE (WEEE). Ne les jetez donc pas avec les déchets ménagers résiduels non triés. Les appareils usagés peuvent être remis gratuitement à des points de collecte appropriés. Ils y sont collectés de manière professionnelle ou préparés pour être réutilisés. Les appareils usagés peuvent contenir des substances nocives qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé humaine. Les matières premières qu'ils contiennent peuvent contribuer à la protection de l'environnement en étant recyclées.
	Élimination des piles Les piles et les accumulateurs ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Les consommateurs sont légalement tenus de rapporter toutes les piles et les accumulateurs, qu'ils contiennent ou non des substances nocives telles que : Cd = Cadmium, Hg = Mercure, Pb = Plomb, Li = Lithium ou non, à un point de collecte de leur commune/quartier ou dans le commerce, afin qu'ils puissent être éliminés de manière écologique et que des matières premières précieuses telles que le cobalt, le nickel ou le cuivre puissent être récupérées. Le retour des piles et des accumulateurs est gratuit.

Données techniques

N° d'article	SD-DFL002
matériel:	Plastique ABS
LED:	3 pcs.
Max. Lumen:	40lm
batterie:	Ni-Mh 150mAh
Poids:	100x50x29mm
Dimensions:	60g

Description de l'appareil & contenu de la livraison

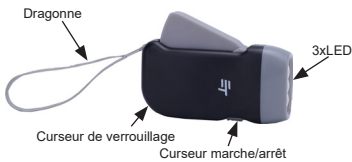

- Lampe de poche
- Dragonne
- Batterie intégrée 150mAh
- Mode d'emploi

Mise en service

- Retirez la lampe de poche de son emballage.
- Pour allumer/éteindre la lampe de poche, utilisez le curseur marche/arrêt en le faisant glisser vers l'avant ou vers l'arrière.
- Pour recharger la lampe de poche, déverrouillez d'abord la poignée en poussant le curseur de verrouillage vers l'arrière. Celui-ci sort automatiquement du boîtier.
- Actionnez ensuite plusieurs fois la poignée de pression. En appuyant, l'énergie cinétique est transformée en énergie électrique, ce qui permet de recharger la batterie.
- Si vous souhaitez fixer à nouveau la poignée, enfoncez-la dans le boîtier et poussez simultanément le curseur de verrouillage vers l'avant.



HANDLEIDING POCKET LAMP - item nummer: 50831

LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET APPARAAT IN GEBRUIK NEEMT. BESCHERM UZELF EN ANDEREN DOOR DE VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES OP TE VOLGEN! HET NIET OPVOLGEN VAN DE INSTRUCTIES KAN LEIDEN TOT PERSOONLIJK LETSEL EN/OF MATERIELE SCHADE!

Beschrijving van de waarschuwingen	
	ATTENTIE! Veiligheidsaanwijzing: Als u dit niet in acht neemt, kan dit leiden tot letsel of schade aan het apparaat.
	GEVAAR! Veiligheidsaanwijzing: Als u dit niet in acht neemt, kunt u letsel oplopen met kans op overlijden door een elektrische schok.

Veiligheidsinstructies

Algemene veiligheidsinstructies	
- De zaklamp is ontworpen voor gebruik buitenshuis en binnenshuis en is alleen bedoeld voor recreatief, hobbymatig en huishoudelijk gebruik. - Het is belangrijk dat je de gebruiksaanwijzing leest en de zaklamp alleen gebruikt zoals beschreven. - Elk ander gebruik kan leiden tot materiële schade of letsel. - Houd er rekening mee dat de zaklamp geen kinderspeelgoed is. - De fabrikant of dealer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuist of oneigenlijk gebruik.	
	- De toorts kan letsel veroorzaken als er verkeerd mee wordt omgegaan. - Het is belangrijk dat je de zaklamp niet blootstelt aan extreme hitte, kou en direct zonlicht en dat je hem uit de buurt houdt van radiatoren, kachels en andere warmteproducerende apparaten. - Open de toorts ook niet en steek geen voorwerpen in de openingen. - De lichtbron van de zaklamp is niet vervangbaar. - Gebruik de toorts niet in de buurt van ontvlambare of brandbare plaatsen of materialen. - Houd kinderen jonger dan acht jaar uit de buurt van de zaklamp en de batterijen. - Richt de lichtstraal niet rechtstreeks, op een kleine afstand
	

Zorg

- Dompel de toorts nooit onder in water en zorg ervoor dat er geen water in de behuizing komt.
- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen die oplosmiddelen bevatten.
- Gebruik geen krassende of scherpe schoonmaakvoorwerpen zoals messen, metalen of nylon borstels en dergelijke. Deze kunnen de oppervlakken beschadigen.

Schone lens

- Maak de lens schoon met een zachte doek om krassen op het oppervlak te voorkomen.
- Gebruik een beetje glasreiniger of schoonmaakalcohol voor hardnekkig vuil.

Verwijdering & Service

ATTENTIE!!!

Retourneren is uitgesloten als de goederen zijn beschadigd door onjuist gebruik.

AFVOER: Het verpakkingsmateriaal is recyclebaar. Gooi de verpakking op een milieuvriendelijke manier weg en breng deze naar de inzameling van recyclebare materialen. Gooi het apparaat en de batterijen op een milieuvriendelijke manier weg als u er afstand van wilt doen. Het apparaat en de batterijen horen niet bij het huishoudelijk afval. Lever ze in bij een recyclingcentrum voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Neem voor meer informatie contact op met uw gemeente. Verwijder eerst de batterijen.

Opmerkingen over recycling en afvoer

	Recycling Het verpakkingsmateriaal kan worden gerecycled, dus gooi het bij het gescheiden afval. Zo draagt u bij aan recycling.
	Verklaring van conformiteit Hierbij bevestigen wij dat dit artikel voldoet aan de essentiële eisen, verordeningen en richtlijnen van de EU volgens EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU en RoHS 2011/65/EU.
	Verwijdering van een elektrisch product Verwijder de batterij voordat u deze weggooit en gooi deze apart weg (zie Batterijen weggooiden). Het symbool „doorgekruiste vuilnisbak“ vereist gescheiden afvoer van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur volgens de Europese richtlijn WEEE 2012/19/EU (WEEE). Gooi deze daarom niet weg bij het ongesorteerde huishoudelijke afval. Oude apparaten kunnen gratis worden ingeleverd bij geschikte inzamelpunten. Ze worden daar professioneel ingezameld of klaargemaakt voor hergebruik. Oude apparaten kunnen schadelijke stoffen bevatten die het milieu en de menselijke gezondheid kunnen schaden. Ingesloten grondstoffen kunnen bijdragen aan de bescherming van het milieu door ze te recyclen.
	Verwijdering van de batterijen Batterijen en oplaadbare batterijen mogen niet samen met het huishoudelijk afval worden weggegooid. Consumenten zijn wettelijk verplicht om alle batterijen en oplaadbare batterijen, ongeacht of ze schadelijke stoffen bevatten zoals: Cd = Cadmium, Hg = Kwik, Pb = Lood, Li = Lithium of niet, in te leveren bij een inzamelpunt in hun gemeente/wijk of bij een winkelier, zodat ze op een milieuvriendelijke manier kunnen worden verwijderd en waardevolle grondstoffen zoals kobalt, nikkel of koper kunnen worden teruggewonnen. Het inleveren van batterijen en accu's is gratis.

Technische gegevens

Artikel Nr.:	SD-DFL002
Materiaal:	ABS-kunststof
LED:	3 Stk.
Max. Lumen:	40lm
Batterij:	Ni-Mh 150mAh
Gewicht:	100x50x29mm
Afmetingen:	60g

Beschrijving van de unit & leveringsomvang



- zaklamp
- Handriem
- Ingebouwde batterij 150mAh
- Bedieningsinstructies

Inbedrijfstelling

- Haal de toorts uit de verpakking.
- Om de zaklamp aan/uit te zetten, gebruik je de aan/uit-schuifknop door deze naar voren of achteren te schuiven.
- Om de zaklamp op te laden, ontgrendel je eerst de duwhandgreep door de vergrendelingsschuif naar achteren te schuiven. Deze komt automatisch uit de behuizing.
- Druk vervolgens meerdere keren op de duwhendel. Door te drukken wordt de kinetische energie omgezet in elektrische energie en wordt de batterij opgeladen.
- Als je de duwbeugel weer wilt vastzetten, druk je hem in de behuizing en duw je tegelijkertijd de vergrendelingsschuif naar voren.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Deutschland



Voor technische vragen kunt u contact opnemen met
in Duitsland naar 0180 5306363* of info@eurotops.de
in Oostenrijk naar 0720 204 001 of info@eurotops.at
in Zwitserland naar 071 274 6806 of info@eurotops.ch

Retourneren en technische Änderungen vorbehalten.

Als je de goederen moet retourneren, stuur ze dan naar het retouradres op je factuur. *14 cent/min. vanaf het Duitse vaste netwerk, vanaf het Duitse mobiele netwerk max. 42 cent/min.

