
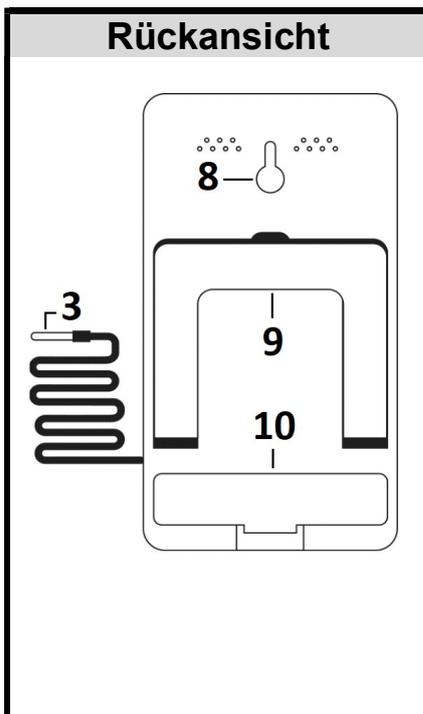


LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH BEWAHREN SIE SIE SORGFÄLTIG ZUM NACHLESEN AUF!

**Funktionen**

- Min/Max temperatur aufzeichnungen
- Innentemperatur: - 10°C +50°C
- Außentemperatur: -50°C +70°C
- Genauigkeit: +/- 1,0°C
- Auflösung: 0,1°C

**PRODUKTBESCHREIBUNG**





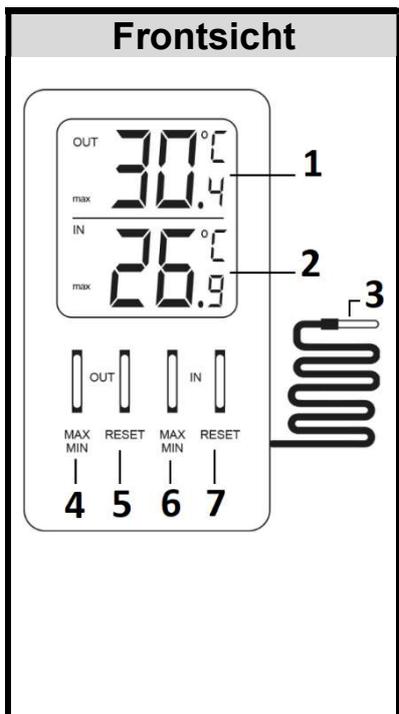


1. Außentemperatur
2. Innentemperatur
3. Sonde
4. Tasten umschalten zwischen strom, Maximalen- und Minimalen Außentemperatur
5. Tasten zum Zurücksetzen des Speichers von der Außentemperatur
6. Tasten umschalten zwischen strom, Maximalen- und Minimalen Innentemperatur
7. Tasten zum Zurücksetzen des Speichers von der Innentemperatur
8. Haken zum Aufhängen des Thermometer
9. Ständer
10. Batterie-Fach



**Vor Gebrauch:** Entfernen Sie die Schutzfolien auf der Platte und auf dem LCD-Bildschirm. Dann gehen Sie wie unten, um die Batterie zu installieren.

**INSTALLATION DER BATTERIE**

Batterie benötigt: 1x 1,5V AA (nicht enthalten)

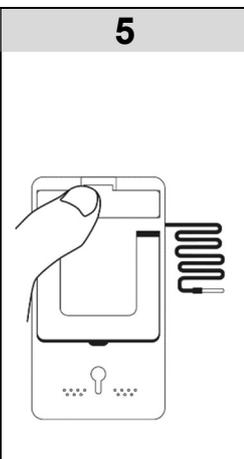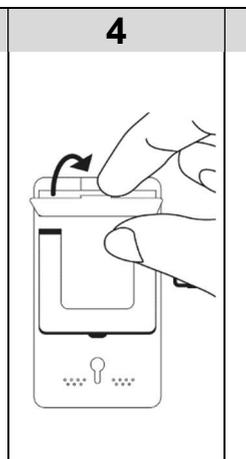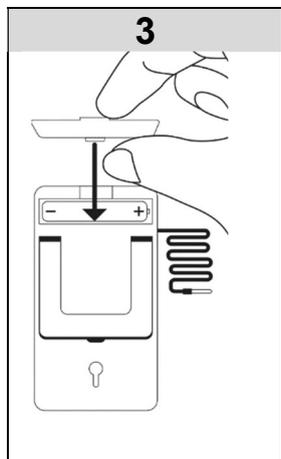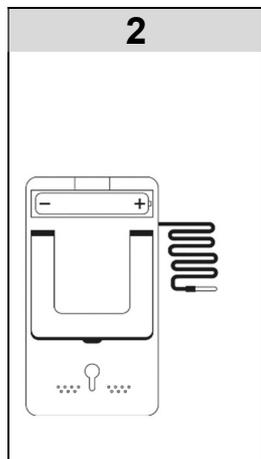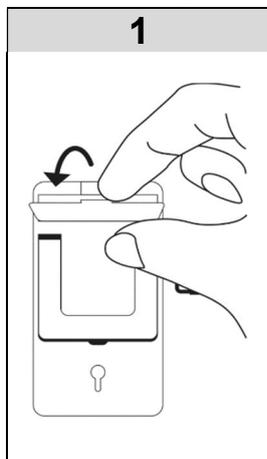

# INSTALLATION

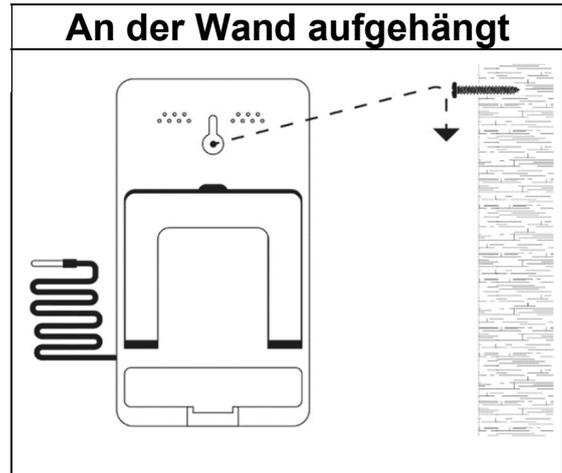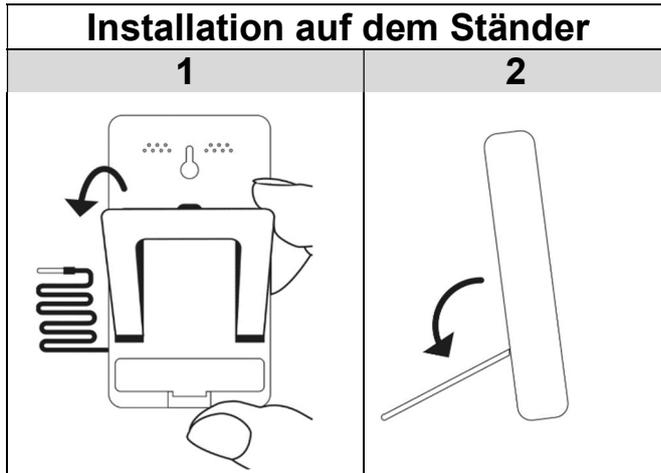


## Bedienungs

Nachdem Sie die Batterie angeschlossen haben, installieren Sie die Außenseite der Sonde und warten Sie etwa 30 Minuten, damit das Gerät die aktuellen Temperaturen **außen** ("Auß") und **innen** (inn) anzeigen kann.

### Außen MIN/ MAX aufzeichnungen


1. Drücken Sie einmal die Tasten **"MIN/MAX-OUT"**, um den maximalen wert aufgezeichnet der Außentemperatur anzuzeigen. Die Inschrift **"MAX"** wird angezeigt.
2. Drücken Sie **"MIN/MAX-OUT"**, erneut die um den für die Außenseite aufgezeichnet Minimalenwert aufgezeichnet **"MIN"** wird anzuzeigen.
3. Drücken Sie noch einmal, um zur aktuellen Außentemperatur zurückzukehren.

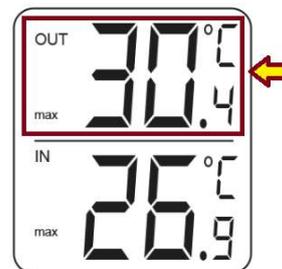

Hinweis: Drücken Sie die **"RESET-OUT"**, den Speicher von der minimalen und maximalen aufgezeichnet Temperatur für Hilfe zu löschen. Wenn Sie nach dem Zurücksetzen **"MIN/MAX-OUT"** drücken, entsprechen die minimalen und maximalen Aufzeichnungen der Außentemperatur der aktuellen Außentemperatur.

### innen MIN/MAX AUFZEICHNUNGEN

1. Drücken Sie einmal die Taste **"MIN/MAX-in"**, anzeigen um den maximalen Wert aufgezeichnet für die Innentemperatur. Die Inschrift **"MAX"** wird angezeigt.
2. Drücken Sie erneut **"MIN/MAX-in"**, angezeigt um die Minimalen temperatur aufgezeichnet im Inneren. **"MIN"** angezeigt.
3. Drücken Sie wieder, um wieder in die aktuelle Temperatur zu kommen.

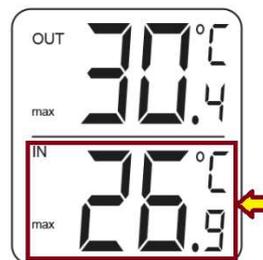

Hinweis: Drücken Sie **"RESET-IN"**, um den Speicher der minimalen und maximalen Temperatur aufgezeichnet im Inneren. Hinweis: Wenn Sie nach dem Rückstart auf **"MIN/MAX-in"** drücken, werden die Temperaturaufzeichnungen im maximalen Inneren und min die gleichen sein wie bei der aktuellen Temperatur.

## WARNUNGEN

- Bitte entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie vorhaben, das Gerät eine längere Zeit nicht zu nutzen.

- Halten Sie es von Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, Wasser oder anderen Flüssigkeiten fern.
- Nicht ins Wasser tauchen.
- Vermeiden Sie starke Stöße und werfen sie es nicht.
- Lassen Sie nicht fallen, kurzschließen, modifizieren, zerlegen oder beschädigen.
- Es ist kein Spielzeug. Es darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Versuchen Sie nicht, Ihr Gerät zu reparieren. **Alle Reparaturen müssen von einem qualifizierten Techniker ausgeführt werden.**
- Die Außentemperatur entspricht der Temperatur aufgezeichnet an der Stelle, an der die Sonde installiert ist, und kann daher je nach den örtlichen Bedingungen sehr schnell variieren: Wenn die Sonde tatsächlich an einem warmen Ort (z. B. Südfassade eines Hauses) installiert wird, wird die Temperatur während der wärmsten Stunden des Tages entsprechend ansteigen. Im Gegenteil, wenn die Sonde an einer gemäßigeren Stelle installiert wird (z.B. Nordfront eines Hauses), wird die Temperatur aufgezeichnet und visualisierte niedriger sein.

## VORKEHRUNGEN BEIM UMGANG MIT BATTERIEN:

- Keine Alkali-Batterien, gewöhnliche Batterien (Zink-Kohle) und wiederaufladbare Batterien (z.B. NiMH-Akkus) vermischen.
- Keine neuen mit gebrauchten Batterien mischen.
- Nicht versuchen nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen.
- Wiederaufladbare Batterien (Akkus) vor dem Laden möglichst aus dem Gerät nehmen.
- Das Aufladen wiederaufladbarer Batterien muss immer unter Aufsicht eines Erwachsenen geschehen.
- Verbrauchte Batterien entfernen.
- Die Batteriepole nicht kurzschließen.
- Immer Batterien empfohlener oder gleichwertiger Art verwenden.
- Batterien richtig gepolt einlegen.
- Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an Batteriesammelstellen abgegeben werden.



## WARTUNG

- **NICHT innen WASSER ODER ANDERE FLÜSSIGKEITEN EINTAUCHEN.**
- **NICHT VERWENDEN SCHLEIFMITTEL ODER REINIGUNGSMITTEL.**

- Reinigung nur mit einem trockenen Tuch.
- Es ist wichtig, dass keine Flüssigkeit im Inneren des Gerätes eindringt.

**ACHTUNG: Dieses Gerät dürfen Sie nicht zusammen mit Ihrem Hausmüll entsorgen. Für diese Art von Produkten wird von den Gemeinden ein Getrenntsammlsystem bereitgestellt. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung, um Informationen über die Standorte der Sammelstellen zu erhalten. Elektro- oder Elektronikprodukte enthalten gefährliche Substanzen, die negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit haben und müssen daher recycelt werden.**



Importiert von EML – Marke: Prodis, 1 rue de Rome F-93110 Rosny-sous-Bois/ hergestellt in der VRC  
 Vermarktung durch EUROtops Versand GmbH, Elisabeth-Selbert-Str.3, D-40764 LANGENFELD, Deutschland