

**geemarc™** CL8700  
Hear the Difference

## Mobiele Telefoon met SOS- toets



**Nederlands**

# INHOUD

Raadpleeg onze website ([www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)) voor een bijgewerkte handleiding, want er kunnen belangrijke herzieningen en wijzigingen zijn waarvan u zich bewust dient te zijn!

<b>INHOUD</b> .....	<b>1</b>
<b>INLEIDING</b> .....	<b>6</b>
De telefoon uitpakken	7
<b>OMSCHRIJVING</b> .....	<b>8</b>
Algemene beschrijving	8
Beschrijving van het LCD scherm	13
Menunavigatie	15
Menuoverzicht	15
Netwerkdiensten	17
Wachtwoorden	17
<b>INSTALLATIE</b> .....	<b>18</b>
SIM kaart en batterij installeren	18
De batterij opladen	19
AAN/UIT zetten	20
Gebruik van de batterij	20

<b>DE TELEFOON GEBRUIKEN .....</b>	<b>21</b>
Stand-by stand	21
Iemand bellen	21
Iemand bellen vanuit de oproeplijst	21
Iemand bellen vanuit het telefoonboek	22
Iemand bellen m.b.v. de geheugentoetsen	22
Iemand bellen vanuit de lijst van gebelde nummers	22
Een gesprek aannemen	22
Een gesprek weigeren	23
Alarmsignalen uitschakelen	23
Opties tijdens een gesprek	23
Ontvangstvolume	24
Belvolume	24
Gesprekstimer	24
<b>SMS .....</b>	<b>25</b>
Een tekstbericht (SMS) versturen	25
Een tekstbericht (SMS) ontvangen	25
Opgeslagen tekstberichten (uit het Postvak IN) opnieuw bekijken	25
Verzonden berichten	26

Kladblok	26
Een tekstbericht (SMS) wissen	27
Instellingen voor tekstberichten	27
Informatieberichten	28
<b>VOICE-MAIL.....</b>	<b>29</b>
Nummerinstelling van de voice-mail	29
Voice-mail afluisteren	29
<b>TELEFOONBOEK.....</b>	<b>30</b>
Een registratie in het telefoonboek maken	30
Een registratie in het telefoonboek maken vanuit stand-by	31
Een registratie in het telefoonboek bekijken	32
Opties in het telefoonboek	32
Opties in het telefoonboek	33 <u>3</u>
Een registratie in het foto-telefoonboek maken	33
Een registratie in het foto-telefoonboek bellen	34
Een snelkiesnummer opslaan	34
Een snelkiesnummer draaien	34
<b>LIJST VAN GESPREKKEN.....</b>	<b>35</b>
Gemiste oproepen tonen	35
Gedraaide oproepen tonen	35

Ontvangen oproepen tonen	36
Oproeplog wissen	36
Gespreksinstellingen	36
<b>HANDSET INSTELLINGEN .....</b>	<b>39</b>
Telefooninstellingen	39
LED instelling	39
M1/M2 nummers	39
I.G.N. – In Geval van Nood	40
ZAKLANTAARN	40
Vluchtstand	40
Profielen	40
Oproepinstellingen	41
Verkort draaien	41
Display	41
Beveiligingsinstellingen	41
Verbindingen	42
<b>SOS .....</b>	<b>43</b>
SOS functie	43
Standinstellingen	43
SOS nummers instellen	43
SOS Tekstbericht	44

SOS bericht opnemen	44
SOS verkrijgt actief de lokale locatie	44
<b>ADVANCED FUNCTIONS .....</b>	<b>46</b>
Extra	46
Multimedia	47
Bestandsbeheer	47
<b>PROBLEMEN OPLOSSEN .....</b>	<b>48</b>
<b>VEILIGHEIDSINFORMATIE .....</b>	<b>51</b>
<b>INFORMATIE OVER GEHOORAPPARATEN .....</b>	<b>54</b>
<b>NETWERKDIENTEN.....</b>	<b>55</b>
<b>GARANTIE .....</b>	<b>55</b>
<b>RICHTLIJNEN VOOR HERGEBRUIK.....</b>	<b>57</b>

# INLEIDING

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Geemarc CL8700 telefoon 4G. Deze telefoon is compatibel met hoorapparaten. Het heeft vele functies zoals een wekker, kalender, camera, video, SMS tekstberichten, telefoonboek en fototelefoonboek, menselijke stem met een sprekend toetsenbord, een luidspreker en knoppen voor verkort draaien. Er is ook een noodfunctie waarin vijf nummers geprogrammeerd kunnen worden als contactnummers voor noodgevallen. In geval van nood kunnen deze contactnummers gebeld worden en een SMS bericht naar hen gestuurd worden met een druk op één van de betreffende knoppen.

De lettergrootte op de gekleurde LCD display is groot en de knoppen van het toetsenbord zijn goed te zien en gemakkelijk te gebruiken. Deze mobiele telefoon geeft een luid belsignaal en een sterke trilinstelling. Het heeft regelbaar ontvangstvolumen dat een bereik heeft tot max. 40dB met een versterkingstoets. Al deze kenmerken maken deze telefoon zeer geschikt voor ouderen, hardhorende of slechtziende mensen of mensen die eenvoudigweg met het grootste gemak contact willen houden.

Om alle mogelijkheden van uw Geemarc telefoon volledig te benutten, is het van belang dat u eerst de onderstaande instructies leest. Bewaar deze gebruikshandleiding voor toekomstige raadpleging op een veilige plek.

Deze handleiding legt u uit hoe u de telefoon moet gebruiken.

## **CL8700**

## De telefoon uitpakken

---

Wanneer u de telefoon uitpakt, moet u het volgende vinden in de verpakking:

- 1 handset voor de 4G CL8700 mobiele telefoon 4G
- 1 Tafeloplader
- 1 USB (type C) kabel
- 1 Adapter voor de netvoeding
- 1 x Li-polymeer oplaadbare batterij
- 1 Gebruikshandleiding



Voor productondersteuning en hulp gaat u naar onze website op [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com).

E-mail: **help@geemarc.com**

Telefoon: **01707 387602**

De lijnen staan open Ma-Vr van 09.00 tot 16.00


Parc de l'Etoile, 2 Rue Galilée, 59791 Grande-Synthe,  
Frankrijk




# OMSCHRIJVING

## Algemene beschrijving



### Beschrijving van de handset (voorkant)

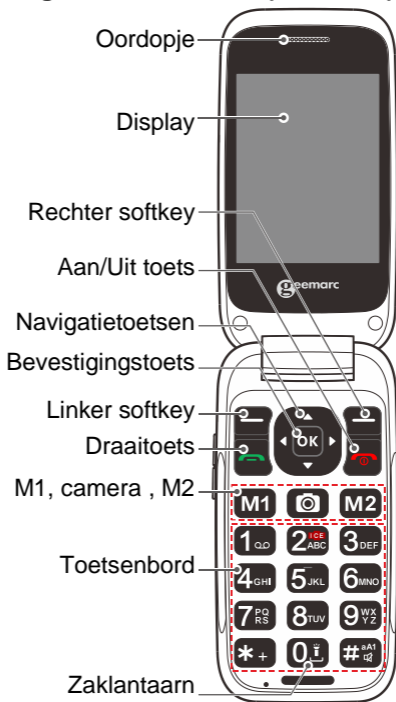

## Beschrijving van de handset (achterkant)

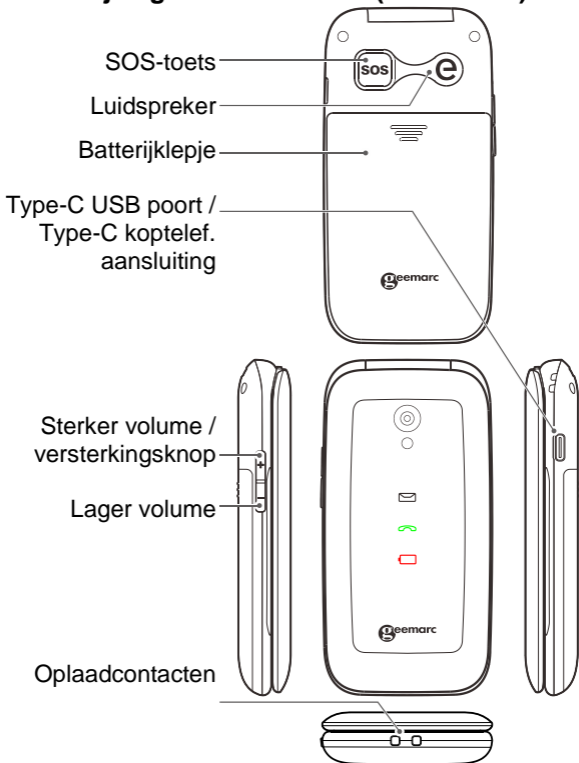

Oplaadcontacten

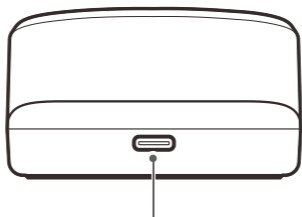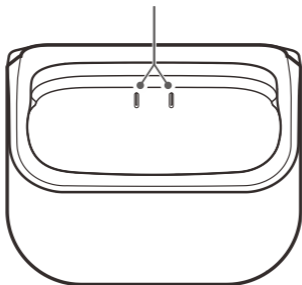

USB (type C) poort

**M1****M2**

## **Één-toets geheugens**

Een telefoonnummer kan aan elk van deze toetsen toegewezen worden. Om een nummer te draaien hoeft u slechts eenmaal op de M-knop te drukken en het nummer wordt dan automatisch gedraaid.

In de stand-by stand is dit een functiegebonden toets. In de stand-by stand kan het gebruikt worden om de camera te bedienen.



## **Aan/Uit toets / op-de-haak toets**

Lang indrukken zal de telefoon AAN of UIT zetten. Beëindigt een gesprek. Annuleert het huidige proces en brengt de telefoon terug naar stand-by.



## **Navigatieknop**

### **'Naar boven' toets**

Door lijsten en menu opties naar boven scrollen. In de stand-by stand is dit een functiegebonden toets. Het kan ingesteld worden in handsetinstellingen of Opname functie in de stand-by stand.

### **Omlaag toets**

Door lijsten en menu opties naar beneden scrollen. In de stand-by stand is dit een functiegebonden toets. Het kan ingesteld worden in handsetinstellingen of dubbele SIM functie in de stand-by stand.

### **Naar rechts toets**

In de stand-by stand is dit een functiegebonden toets. Het kan ingesteld worden in handsetinstellingen of profielfunctie in de stand-by stand.

### **Naar links toets**

In de stand-by stand is dit een functiegebonden toets. Het kan ingesteld worden in handsetinstellingen of de functie SMS Schrijven in de stand-by stand.

	<p><b>Beltoets</b> Iemand oproepen nadat u het nummer gedraaid heeft. Een gesprek aannemen. Toegang tot de uitgaande oproeplijst</p>
	<p><b>Links/rechts toets</b> Dit zijn zgn. 'softkeys', m.a.w. ze zullen afhankelijk van het getoonde menu een andere functie aannemen. De huidige functie wordt altijd naast de tekst boven de toets getoond.</p>
	<p><b>Sterretje toets</b> Druk op deze toets om een of meer symbolen in te voegen tijdens het samenstellen van een bericht of tijdens het bewerken van een naam in het telefoonboek. Daarna gebruikt u de navigatietoetsen om naar het gewenste symbool te gaan.</p>
	<p><b>Hekjestoets</b> Druk hierop om tussen verschillende invoerstanden te wisselen tijdens het samenstellen van een bericht of tijdens het bewerken van een contactnaam. Als u in de stand-by stand deze toets indrukt en houdt ingedrukt dan stelt u uw telefoon in de Stille stand. Drukt u er nogmaals op en houdt het ingedrukt dan komt u in de vibratiestand. Drukt u er nogmaals op en houdt het ingedrukt dan komt u terug in de normale stand.</p>
	<p><b>0 / Zaklantaarntoets</b> Houdt deze toets een paar seconden ingedrukt in de stand-by stand en de zaklantaarn zal continu branden. Druk er nogmaals op en houdt het ingedrukt om het uit te zetten.</p>

	<p><b>Volume omhoog/omlaag toets</b> Gebruik deze toets om het belvolume te verhogen wanneer u toegang heeft tot <b>Profielen</b> of wanneer u een binnenkomend gesprek ontvangt. Het volume van de oortelefoon / luidspreker tijdens een gesprek verhogen. Er zijn 9 volumeniveaus. Start de <b>amplifier</b> functie na level 6.</p> <p><b>Volume omlaag toets</b> Gebruik deze toets om het belvolume te verlagen wanneer u toegang heeft tot <b>Profielen</b> of wanneer u een binnenkomend gesprek ontvangt. Het volume van de oortelefoon / luidspreker tijdens een gesprek verlagen.</p>
<p><b>Voorklep</b></p> 	<p>Het witte lichtje brandt als er ongelezen berichten zijn.</p>
<p><b>Voorklep</b></p> 	<p>Het groene lichtje brandt als u een oproep gemist hebt.</p>
<p><b>Voorklep</b></p> 	<p>Het rode lichtje flinkt met een interval van 2,5 seconden als het voltage laag is, het flinkt met een interval van 1 seconde tijdens het opladen en als de batterij geheel is opgeladen wordt er een blauw lichtje getoond.</p>

## Beschrijving van het LCD scherm

Het LCD scherm is verdeeld in drie aparte gebieden:



**Het pictogram gebied:** Dit bevindt zich aan de bovenkant van het scherm. Het toont de verschillende systeempictogrammen die u helpen bij het gebruik van de telefoon.

**Het hoofdgebied:** Dit bevindt zich in het midden van het scherm. Het toont de volgende informatie:


- het nummer dat u draait
- ID informatie van degene die u belt
- het telefoonboek
- menu informatie
- de huidige tijd en datum en de naam van de provider in de stand-by stand

**Het 'softkey' gebied:** Dit bevindt zich aan de onderkant van het scherm.

	<p><b>Pictogram van de signaalsterkte</b> Dit wordt altijd getoond als uw telefoon AAN staat. Het toont de huidige signaalsterkte. Meer balkjes betekent meer signaalsterkte. Er is een pictogram voor elke SIM kaart.</p>
	<p><b>Wekkerpictogram</b> De wekker kan ingesteld worden om op een bepaalde tijd af te gaan.</p>
	<p><b>Pictogram van de batterijstatus</b> Dit wordt altijd getoond als uw telefoon AAN staat. Het toont het niveau van de batterijlading. Meer balkjes betekent meer batterijlading.</p>
	<p><b>Roaming pictogram</b> Er vindt een uitgaand of binnenkomend roaming gesprek (bijv. een internationaal gesprek) plaats.</p>
	<p><b>SMS pictogram</b> Een nieuw SMS tekstbericht is ontvangen.</p>
	<p><b>MUTE pictogram</b> De microfoon is tijdens een gesprek tijdelijk in de MUTE stand gezet.</p>
	<p><b>STIL pictogram</b> De telefoon staat in de stille stand. Er zal geen oproepalarm gegeven worden.</p>

	<b>Pictogram van de koptelefoon</b> De koptelefoon is verbonden met de telefoon.
	<b>Gemiste oproep</b>
	<b>Trilpictogram</b> De telefoon staat in de vibratie stand.

## Menunavigatie

De **MENU** 'softkey' of middelste vierkante toets wordt gebruikt om het menu te activeren. De **TERUG** 'softkey' wordt gebruikt om in het menu een stap terug te doen. Druk op  om vanuit welk menu dan ook het menu uit te schakelen en terug te keren naar de stand-by stand.

Gebruik de ▼ en ▲ toetsen om door het menu te scrollen.

- ▲ achteruit door het menu
- ▼ vooruit door het menu

Soms worden < en > gebruikt om door de menu's te surfen.

De **OK** 'softkey' wordt gebruikt om op een scherm een handeling / keuze te bevestigen of te kiezen.

De vierkante toets in het midden wordt gebruikt om naar het **Menu** te gaan of om op een scherm een handeling / keuze te bevestigen of te kiezen.

## Menuoverzicht

<b>Contacten</b>	Fotocontacten Normaal telefoonboek
<b>Bericht</b>	Typ een bericht Postvak IN Postvak UIT Kladblok Postvak verstuurd Bericht uitzenden Voice-mail server



<b>Oproep logboeken</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gemiste oproepen</li> <li>Gedraaide oproepen</li> <li>Ontvangen oproepen</li> <li>Geweigerde oproepen</li> <li>Alles wissen</li> <li>Gesprekstimers</li> <li>Teller van datadiensten</li> </ul>
<b>SOS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Modus</li> <li>SOS nummer</li> <li>Set oproepcentrum</li> <li>SOS SMS</li> <li>Uitgaand stemgeluid instellen</li> </ul>
<b>Instellingen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telefooninstellingen</li> <li>LED instelling</li> <li>M1/M2 geheugens</li> <li>IGN (in geval van nood)</li> <li>Zaklantaarn</li> <li>Vluchtstand</li> <li>Profielen</li> <li>Oproepinstellingen</li> <li>Verkort draaien</li> <li>Display</li> <li>Beveiliging</li> <li>Verbindingen</li> </ul>
<b>Extra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bluetooth</li> <li>Klok</li> <li>Kalender</li> <li>Rekenmachine</li> <li>Diensten</li> </ul>
<b>Internet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dorado</li> <li>Opera Mini</li> <li>Stel als standaard in</li> </ul>
<b>Multimedia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Illustratie</li> </ul>

	Camera Maak een video Video FM radio Geluid Opnameapparaat
<b>Mijn bestanden</b>	Telefoon Geheugenkaart

## Netwerkdiensten

---

Om deze mobiele telefoon te gebruiken moet u zich voor diensten bij een dienstverlener registreren. Verschillende dienstverleners/providers bieden verschillende diensten aan (tegen een variëteit van kosten). Dit kan de voorzieningen, die op uw mobiele telefoon ter beschikking staan, beïnvloeden.

## Wachtwoorden

---

Deze mobiele telefoon stelt u in staat om wachtwoorden in te voeren die uw telefoon tegen oneigenlijk gebruik beschermen.

De PIN en PIN2 codes worden geleverd met uw SIM kaart. De PIN code helpt om de SIM kaart te beschermen tegen oneigenlijk gebruik. De PIN2 code is nodig om toegang te verkrijgen tot bepaalde diensten.

De PUK en PUK2 codes kunnen worden geleverd met de SIM kaart. Als u drie keer een foute PIN code invoert, is de PUK vereist. Als de codes niet zijn meegeleverd, neem dan contact op met uw provider.


# INSTALLATIE

## SIM kaart en batterij installeren

Schakel de telefoon altijd uit en verbreek de verbinding met de oplader voordat u de batterij verwijdert.


Behandel de SIM-kaart voorzichtig. De SIM-kaart en contacten zijn gemakkelijk door krassen of buigen te beschadigen.

Schuif het deksel van het batterijvakje in de aangegeven richting en verwijder deze om bij de batterij te komen.



Verwijder de batterij (als er al een batterij in zit).

Schuif een SIM kaart met de gouden contactpunten naar beneden gericht onder de zilverkleurige SIM-houder (zoals te zien hieronder).

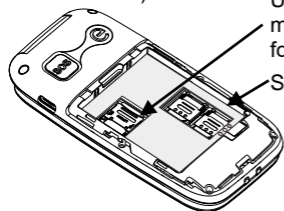

U kunt één micro-SD kaart van maximaal 32G erin voegen om foto's te bewaren.

SIM kaart

U kunt 2 SIM kaarten in deze telefoon steken. Er zijn vele redenen om dit te doen. Een belangrijke reden is echter dat u waarschijnlijk beter netwerkdekking krijgt als u twee SIM kaarten van verschillende providers gebruikt. Maar met één SIM kaart werkt u telefoon ook perfect!

Let op de batterijcontacten (de goudgekleurde contacten moeten naar rechtsonder gericht zijn) en zet de batterij erin.

Plaats het batterijdeksel in de gewenste positie en schuif het deksel omhoog.


## De batterij opladen

### Opladen via de USB (type C) poort

Steek de oplader in een wandcontactdoos.

Steek de draad van de oplader in de USB (type C) poort aan de zijkant van de telefoon. Tijdens het opladen begint het

batterijpictogram  zich op te vullen.

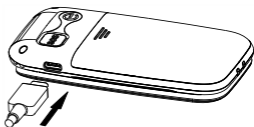


### Opladen via de oplaadeenheid

Steek de oplader in een wandcontactdoos.

Steek de draad van de oplader in de USB (type C) poort van de oplaadeenheid.

Zet de mobiele telefoon in de oplaadeenheid.

**NB:** Gebruik alleen maar de met de telefoon meegeleverde batterijen en oplader. De garantie zal ongeldig zijn als een niet goedgekeurde kabel wordt gebruikt. Houd de contacten van de batterij schoon en vrij van vuil. Probeer verwijdering van de batterij te vermijden omdat dit kortsluiting kan veroorzaken.

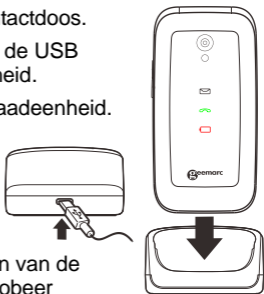

Als de batterij volledig ontladen is, kan het een paar seconden duren voordat de oplaadindicatie op de display verschijnt of oproepen kunnen worden gemaakt.

**Voordat de handset voor de eerste keer gebruikt kan**


worden, moet de batterij minstens 3 uur lang worden opgeladen.

## AAN/UIT zetten

---


Druk 3 seconden of langer op  om de telefoon AAN te zetten.

**Geen SIM kaart** verschijnt als er geen SIM kaart ingevoegd is. Alleen noodoproepen kunnen gedaan worden, zolang als er geen SIM kaart in zit. Druk nogmaals 3 seconden op

 om de telefoon UIT te zetten. De datum en uur verschijnen bij initieel opstarten van de telefoon.

## Gebruik van de batterij

---

Het  pictogram wordt voortdurend getoond in de rechter bovenhoek van het LCD scherm. Het pictogram geeft de hoogte van de batterijvoeding aan. Hoe meer balkjes er getoond worden, des te meer voeding is er.



Een waarschuwingsbericht wordt getoond als het voltage van de batterij laag is. De displayverlichting en bepaalde andere functies kunnen ophouden te werken. Als de batterij te zwak is om de telefoon te gebruiken, zal de handset automatisch UIT gaan.

De spreek- en stand-by tijden van de batterij zijn aan veranderingen onderhevig. Vervang de batterij als de batterijvoeding merkbaar achteruit is gegaan (dit vraagt om meer frequent opladen).

# DE TELEFOON GEBRUIKEN

## Stand-by stand

---



Als de telefoon klaar is om te gebruiken maar u heeft nog geen enkel teken ingevoerd, dan is de telefoon in de stand-by stand. U kunt de telefoon in de stand-by stand zetten door op



te drukken.

## Iemand bellen

---

1. Klap het klepje open en toets het nummer in.
2. Druk op de **Wissen** softkey om een onjuist teken te wissen.
3. Druk op  en het nummer wordt automatisch gebeld.
4. Druk op  om het gesprek te beëindigen.


Om internationale te bellen te doen, moet u de **+** indrukken vóór de landcode. Daartoe drukt u tweemaal op de **\*** toets. Sommige buitenlandse telefoonnetwerken hebben lijnen met directe nummers die niet gebeld kunnen worden als 'doorbellen' maar ingevoerd moeten worden vanaf het toetsenbord. Om deze toch direct te bellen drukt u vlug driemaal op **\*** na het telefoonnummer. Het **P** teken zal dan verschijnen en u kunt het directe nummer dan invoeren.


## Iemand bellen vanuit de oproeplijst

---

U kunt gebelde nummers of ontvangen of gemiste oproepen terugvinden in de oproeplijst.

1. Menu → Oproep logboeken → Gedraaide oproepen → Kies het gewenste telefoonnummer

2. Als u het gewenste nummer heeft gevonden dan drukt u op  en het nummer wordt automatisch gedraaid.


3. Druk op  om een gesprek te beëindigen.


## **Iemand bellen vanuit het telefoonboek**

---

Als u nummers heeft opgeslagen in uw telefoonboek kunt u deze nummers bellen door het telefoonboek te gebruiken.

1. Menu → Contacten → Fotocontacten of Normaal telefoonboek--->Kies het gewenste telefoonnummer

2. Als u het gewenste nummer heeft gevonden dan drukt u op  en het nummer wordt automatisch gedraaid.

3. Druk op  om een gesprek te beëindigen.


## **Iemand bellen m.b.v. de geheugentoetsen**

---

Als u nummers onder de geheugentoetsen heeft opgeslagen, druk dan op **M1** of **M2** (afhankelijk van wie u wilt bellen). Het gekozen telefoonnummer wordt dan automatisch gebeld.

## **Iemand bellen vanuit de lijst van gebelde nummers**

---

1. Druk op  om de lijst met gedraaide nummers te tonen.

2. Gebruik ▼ of ▲ om door de lijst te scrollen en het gewenste nummer te vinden.



3. Druk **nogmaals** op  en het nummer wordt automatisch gebeld.

## **Een gesprek aannemen**

---


Als er een oproep binnenkomt op de telefoon wordt het telefoonnummer van de beller getoond. Als het nummer van

degene die u belt in het telefoonboek opgeslagen is, zal de bijbehorende naam ook getoond worden.

1. Druk op  om te beantwoorden of flip het deksel open.
2. Om het gesprek te beëindigen drukt u op  of klapt u het klepje dicht.


## Een gesprek weigeren


---


Om een binnenkomende oproep te weigeren drukt u op  of de **REJECT (= WEIGEREN)** 'softkey'.

## Alarmsignalen uitschakelen

---

U kunt alle alarmsignalen voor een binnenkomende oproep uitzetten. Druk op  en houd dit ingedrukt totdat u

 **ziet op de display** of druk op de vibratietoets en houdt dit ingedrukt totdat u **het trilpictogram ziet op de display**.

Druk op  **of de vibratietoets** en houdt deze ingedrukt om terug te gaan naar de normale stand.

## Opties tijdens een gesprek

---

U kunt tijdens een gesprek een aantal functies gebruiken door op de **OPTIE** 'softkey' te drukken. U kunt kiezen uit de volgende opties:

- Verbinden met Basisstation koptelefoon
- Wachtstand
- Opnemen gestart
- Mute (= Stilmodus)
- Contacten
- Oproep logboeken
- Berichten

Neem contact op met u provider omdat de functies "Gesprek



doorschakelen”, “Meerdere deelnemersgesprekken” en “Gesprek in de wachtstand” netwerkondersteuning vereisen.

## Ontvangstvolume

---

Tijdens een gesprek kan het volume van het oordopje worden aangepast m.b.v. de V+ en V- knoppen aan de rechterkant. Er zijn 9 niveaus waarvan de versterkingsfunctie begint na het 7de niveau die een versterking geeft van maximaal 40dB.

### Handenvrij functie

U kunt tijdens een gesprek de in de telefoon ingebouwde luidspreker aanzetten door op de rechter ‘softkey’ te drukken. In deze stand is het niet nodig de handset vast te houden. U hoort de ander door de luidspreker en de microfoon vangt uw stem op.

**NB:** Zorg ervoor dat de luidspreker is uitgezet voordat u de handset tegen uw oor houdt.

## Belvolume

---

Als de telefoon bij een binnenkomende oproep overgaat, kunt u het belvolume aanpassen door op **V+ of V-** te drukken. **Dit heft tijdelijk de ‘geluiden’ instelling op van het belvolume dat momenteel gebruikt wordt.**

## Gesprekstimer

---

Uw handset neemt automatisch de tijdsduur op van elk extern gesprek. Die tijdsduur wordt getoond tijdens het gesprek en enkele seconden nadat het gesprek is beëindigd.

# SMS

## Een tekstbericht (SMS) versturen

---

Een tekstbericht vanaf deze telefoon kan maximaal 160 tekens bevatten. Dit is inclusief spaties.

1. Menu → Bericht → Typ bericht of druk op de linker navigatietoets.
2. Voer de eerste letters van het contact in of druk op **OPTIES**, kies **Ontvanger toevoegen**, selecteer het contact uit de lijst, druk op **OK** en daarna op **OPTIES** en **OK**  
Als u alleen het telefoonnummer wilt invoeren, druk dan op de # toets en selecteer **123** en druk daarna op **OK**. Nu kunt u het telefoonnummer invoeren.  
Nadat u een tekst geschreven hebt, drukt u opnieuw op de # toets, selecteer **Abc** en daarna drukt u op **OK**.
3. Druk op de Omlaag toets (pijltje) en typ uw tekstbericht (zie Tekstinvoer in het hoofdstuk 'Telefoonboek').
4. Kies **Opties** → **Versturen**

## Een tekstbericht (SMS) ontvangen

---

Als u een tekstbericht ontvangt, zal een oproeptoon hoorbaar worden. Het LCD display zal **1 NIEUW BERICHT** tonen.

1. Druk op de **LEZEN** 'softkey' en dan op vierkante toets in het midden om het bericht te tonen.

## Opgeslagen tekstberichten (uit het Postvak IN) opnieuw bekijken

---

1. Menu → Berichten → Postvak IN
2. Scrol naar het bericht dat u opnieuw wilt bekijken.

3. Druk op de vierkante toets in het midden om het te bekijken.
4. Druk op de **OPTIE** 'softkey' om alle beschikbare opties te zien die u uit kunt voeren met het gekozen tekstbericht of op de OK toets om direct te beantwoorden.
5. Deze opties zijn: **Wissen**, **Bericht typen**, **Doorsturen**, **Oproepen**, **Verplaatsen**, **Contact toevoegen** en **Details**

## Verzonden berichten

---

Het Postvak UIT bewaart berichten die met succes zijn verstuurd en bewaard (als de telefoon in Berichteninstellingen ingesteld is op het bewaren van verzonden berichten).

1. Menu → Berichten → Postvak UIT
  2. Scrol naar het bericht dat u opnieuw wilt bekijken.
  3. Druk op de **OK** toets om het te bekijken
  4. Druk op de **OPTIE** 'softkey' om alle beschikbare opties te zien die u uit kunt voeren met het gekozen tekstbericht.
  5. Deze opties zijn: **Doorsturen**, **Verwijderen**, **Oproepen**, **Verplaatsen**, **Contact toevoegen** en **Details**
- U kunt op de **OK** toets drukken om direct te beantwoorden.

## Kladblok

---

Het Kladblok slaat berichten op die u bewaard heeft maar nog niet heeft verzonden. U krijgt nu de kans om het bericht te versturen, om bewerken te hervatten of om het te wissen.

1. Menu → Berichten → Kladblok
2. Scrol naar het bericht dat u opnieuw wilt bekijken.
3. Druk op de **OK** toets om het te bekijken
4. Druk op de **OPTIE** 'softkey' om alle beschikbare opties te zien die u uit kunt voeren met het gekozen tekstbericht.
5. Deze opties zijn: **Ontvanger toevoegen**, **Versturen**, **Toevoegen** en **Bewaren als concept**

# Een tekstbericht (SMS) wissen

---

U kunt berichten uit het Postvak IN, het Postvak UIT, het Kladblok of Verstuurde berichten wissen.

1. **Menu → Berichten → Kies Postvak IN, Kladblok, Postvak UIT of Verzonden berichten → Opties → Alles wissen → Druk op de OK toets**

## Instellingen voor tekstberichten

---

Dienstencentra distribueren SMS berichten. Your mobile telephone must have the telephone number for the service centre programmed into memory. In het algemeen geldt dat dit al door uw provider is ingesteld.

Menu → Bericht → Opties → Instellingen

Er zijn veel instellingsmogelijkheden:

### **SIM SMS centrum**

Stel de locatie van het SMS centrum in.

### **SMS geldigheidsperiode**

U kunt bepalen hoelang een afleveringspoging van een bericht mag duren.

### **Statusreport**

Elke keer dat u een bericht verstuurt, krijgt u een mededeling dat het al dan niet met succes verstuurd is.

### **Antwoordpad**

Als u kunt deze functie activeren bij het beantwoorden van een bericht, dan zijn de verzendkosten voor rekening van de ontvanger i.p.v. uzelf.

### **Verzonden berichten bewaren**

U hebt 3 keuzes: **Gebruiker aansporen**, **Bewaren** of **Niet bewaren**

### **Geprefereerde opslag**

Als u **BIJ VOORKEUR OP SIM** kiest, dan worden nieuwe berichten standaard op de SIM kaart

opgeslagen. Als de SIM kaart vol is, dan worden nieuwe berichten in de telefoon opgeslagen.

## **Exporteer SMS**

### **Automatische handtekening**

## **Geheugenstatus**

Een nuttige optie is om op te vragen hoeveel geheugen van zowel de SIM kaart als de telefoon is gebruikt en hoeveel er nog vrij is (bijv. **SIM1** 17/30, **SIM2** 2/30, **Telefoon** 5/200).

## **Informatieberichten**

---

Deze telefoon ondersteunt informatieberichten, m.a.w. informatiediensten van uw dienstverlener.

Menu → Berichten → Informatieberichten → OK → Opties → Instellingen → OK

U kunt kiezen of u de functie activeert of niet activeert.

Samen met kanaalinstellingen kunt u o.a. de volgende opties kiezen: Deze berichten ontvangen en De taal van de informatie

# VOICE-MAIL

## Nummerinstelling van de voice-mail

De voice-mail functie stelt u in staat om voice-mail berichten die andere mensen voor u hebben ingesproken af te luisteren.

De voice-mailbox is een netwerkdienst waarop u zich mogelijk moet abonneren. Neem contact op met uw provider als u hier twijfels over heeft.

Indien uw dienstverlener u toegang tot voice-mail verleent, dan is normaalgesproken het telefoonnummer dat toegang geeft tot het voice-mail systeem op uw telefoon geïnstalleerd. Als dat niet het geval is wanneer u voor het eerst naar een bericht luistert, dan wordt u aangespoord om de naam- en nummerinstellingen in te voeren om toegang te krijgen tot uw provider's voicemail-systeem.

## Voice-mail afluisteren

Als u een oproep gemist heeft, zal de display van de telefoon het bericht **1 GEMISTE OPROEP** tonen. Druk op **Details** en u zult een lijst van alle gemiste oproepen in de oproeplijst zien.

In de stand-by stand kunt u toegang krijgen tot voicemail door de '1' ingedrukt te houden. U wordt dan verbonden met de voicemail en kunt uw berichten afluisteren. Volg de instructies die uw provider u geeft om het voicemail-systeem te gebruiken.

# TELEFOONBOEK

Telefoonnummers en namen kunnen in het telefoonboek opgeslagen worden. Dit kan bewaard worden op de SIM kaart of in het geheugen van de telefoon. Het stelt u in staat om regelmatig gebruikte nummers op te slaan zodat u gemakkelijk iemand kunt bellen zonder dat u zich het telefoonnummer moet herinneren of het telkens opnieuw moet invoeren. U kunt nummers opzoeken en terugvinden om iemand te bellen, een bericht te sturen of een nummer te gebruiken als een contact in noodgevallen. Het telefoonboek kan minstens 2000 nummers (registraties) bevatten. Als u probeert een nieuwe nummer toe te voegen terwijl het geheugen vol is, dan zal er een waarschuwing getoond worden. U zult dan een bestaand nummer moeten wissen om het nieuwe telefoonnummer te kunnen toevoegen. De in het geheugen van de SIM kaart bewaarde contacten staan aangegeven met **1** of **2**. Het voordeel van op SIM kaart bewaren is dat u de informatie kunt overzetten naar een andere telefoon.

## Een registratie in het telefoonboek maken


---

1. Menu → Contacten → Normaal telefoonboek → Opties → Nieuw en druk op **OK**
2. Kies SIM of Telefoon → druk op **OK**
3. Om op naam te zoeken drukt u op **OK** en voert de naam van uw contact in m.b.v. het numerieke toetsenbord (zie hieronder) en drukt u op **OK**.
4. Druk op de Omlaag toets (pijltje) en druk op **OK** om Mobiel te selecteren
5. Voer een nummer in voor de telefoonregistratie en druk op **OK**.
6. Druk op de **Bewaren** 'softkey' om te valideren

Het numerieke toetsenbord heeft ook letters op de toetsen. Deze letters worden gebruikt om tekst in te voeren voor een registratie (of de verandering ervan) in het telefoonboek, het schrijven van SMS berichten en wanneer contacten in het telefoonboek opgezocht worden.

Druk op een willekeurige toets het relevante aantal keren om de benodigde letter te krijgen, bijv. druk een keer op '5' om de letter J te krijgen en druk vier keer snel achter elkaar op '7' om de letter S te krijgen.

Om naar de volgende letter te gaan wacht u een paar seconden: de cursor zal als een | verschijnen achter de laatst ingevoerde letter. Nu mag u de volgende letter invoeren.

Gebruik de  toets om van hoofdletters naar kleine letters

(en v.v.) te wisselen. M.b.v. de  toets kunt u ook naar de nummers gaan. De invoermodus wordt aan de rechterkant van het veld voor de naamsregistratie aangegeven door een potlood.

Druk op '0' om een spatie in te voeren.

Druk op de **WISSEN** 'softkey' om het laatst getypte teken te wissen terwijl u een nummer of naam invoert. Houd de **WISSEN** 'softkey' lang ingedrukt om alles te wissen (leeg scherm).

## Een registratie in het telefoonboek maken vanuit stand-by

---

Voer het nummer (altijd inclusief het lokale netnummer) m.b.v. het numerieke toetsenbord in.

1. Opties → aan contacten toevoegen → een nieuw contact toevoegen
2. Kies SIM of Telefoon en druk daarna op **OK**
3. Press OK om Naam te kiezen en creëer een naam voor de telefoonregistratie m.b.v. het numerieke toetsenbord (zie hierboven).
4. Druk op de **Bewaren** 'softkey' om te valideren



Als u het contact bewaart in de telefoon krijgt u veel meer opties om extra gegevens te bewaren zoals:

- Thuis nummer
- Niet-gerubriceerd
- Foto van degene die belt

Standaard beltonen

## Een registratie in het telefoonboek bekijken

---

1. Menu → Contacten → Normaal telefoonboek of druk in de stand-by stand op de **Contacten** 'softkey'.
2. Gebruik ▼ en ▲ om door de lijst te scrollen totdat u het gewenste contact vindt. Of u kunt een contact in het telefoonboek vinden door alfabetisch te zoeken. Typ de eerste letter van de naam en u komt automatisch in het juiste gedeelte van het telefoonboek.

## Opties in het telefoonboek

---

U kunt het volgende doen in de telefoonboekcontacten:

1. Menu → Contacten → Normaal telefoonboek of druk op **OK** of in de stand-by stand op de **Contacten** 'softkey'.
2. Gebruik ▼ en ▲ om door de lijst te scrollen totdat u het gewenste contact vindt en druk op **OK**.
3. Druk op de **'OPTIONS'** (= **Opties**) 'softkey'.
4. Op dat contact uit te voeren opties zijn:

**Bewerken**  
**Wissen**  
**Kopiëren**  
**Send vCard**

## Opties in het telefoonboek

---

U kunt het volgende doen in de telefoonboekinstellingen:

- 1) Creëer een nieuw contact.
- 2) Typ een bericht.
- 3) Bel het contact.
- 4) Wis één of meerdere contacten.
- 5) Importeer / Exporteer het contact.
- 6) Verstuur een vCard.
- 7) Geheugenstatus

## Een registratie in het foto- telefoonboek maken

---

U kunt ook een registratie in het telefoonboek maken met een bijbehorende foto. Dit is bijzonder handig wanneer u een binnenkomende oproep ontvangt: de foto wordt getoond op het binnenscherm. Door naar de foto te kijken kunt u zien wie er belt.

1. Menu → Contacten → Fotocontacten → Toevoegen → Bewerken

Selecteer uit een fotoalbum of neem een foto

2. Neem een foto van de persoon die u toevoegt aan het telefoonboek (druk op de vierkante toets in het midden). Druk op de **OK** 'softkey'.

3. Selecteer **Naam** en druk op **OK** → Voer een naam voor het telefoonboek in en druk op de **Bewaren** 'softkey'.

4. Selecteer **Nummer** en druk op **OK** → Voer een nummer voor de telefoonboekregistratie in en druk op de **Bewaren** 'softkey'.

5. Selecteer de **instelling voor de beltoon** voor dit contact

6. Druk op  om af te sluiten.

## Een registratie in het foto-telefoonboek bellen

---

Gebruik < en > om naar de gewenste foto te gaan en deze te bellen.

Druk op .

## Een snelkiesnummer opslaan

---

U kunt een snelkiesnummer aan een registratie in het telefoonboek toekennen. Dit houdt in dat u heel gemakkelijk een oproep kunt maken door eenvoudigweg het bijbehorende nummer in te drukken.

1. Menu → Instellingen → Verkort draaien
2. Kies van 3 tot 9
3. Druk op **OK** en voeg het gewenste telefoonnummer in of druk op **Contacten**, selecteer uw contact en druk daarna op **OK**
4. Druk op **OK** om dit te bewaren.

## Een snelkiesnummer draaien

---

Druk de gewenste toets (van 3 tot 9) in en houdt deze ingedrukt om het bijbehorende nummer te bellen. Informatie over alle oproepen van en naar deze telefoon is opgeslagen in de lijst van gesprekken (oproeplijst). Deze oproepen zijn:

- Gemiste oproepen
- Gedraaide oproepen
- Ontvangen oproepen

# LIJST VAN GESPREKKEN

## Gemiste oproepen tonen

---

Als u een oproep gemist heeft, wordt er het bericht **n GEMISTE OPROEPEN** op de display getoond, bijvoorbeeld: **3 GEMISTE OPROEPEN**. Druk op de **DETAILS** 'softkey' om de details te bekijken of druk op **AFSLUITEN** om af te sluiten. U kunt ook alle gemiste oproepen bekijken via het menu. Daartoe doet u het volgende:

1. Menu → Oproep logboeken → Gemiste oproepen
2. Gebruik ▼ en ▲ om door de lijst te scrollen totdat u het gewenste contact vindt.
3. Druk op de **OPTIE** 'softkey' om één van de volgende handelingen op die registratie in de oproeplijst uit te voeren:

**Details**  
**Oproep**  
**Typ een bericht**  
**Toevoegen aan contacten**  
**Toevoegen aan zwarte lijst**  
**Wissen**  
**Wis alles**

## Gedraaide oproepen tonen

---

1. Menu → Oproep logboeken → Gedraaide oproepen
2. Gebruik ▼ en ▲ om door de lijst te scrollen totdat u het gewenste contact vindt.
3. Druk op de **OPTIE** 'softkey' om één van de volgende handelingen op die registratie in de oproeplijst uit te voeren:

**Details**  
**Oproep**  
**Typ een bericht**  
**Toevoegen aan contacten**

**Toevoegen aan zwarte lijst**  
**Wissen**  
**Wis alles**

## **Ontvangen oproepen tonen**

---

1. Menu → Menu → Oproep logboeken → Ontvangen oproepen
2. Gebruik ▼ en ▲ om door de lijst te scrollen totdat u het gewenste contact vindt.
3. Druk op de **OPTIE** 'softkey' om één van de volgende handelingen op die registratie in de oproeplijst uit te voeren:

**Details**  
**Oproep**  
**Typ een bericht**  
**Toevoegen aan contacten**  
**Toevoegen aan zwarte lijst**  
**Wissen**  
**Wis alles**

## **Oproeplog wissen**

---

1. Menu → Oproep logboeken → Alles wissen
2. Selecteer Gemiste oproepen, Gedraaide oproepen, Ontvangen oproepen of Geweigerde oproepen om 'nul' in te stellen → Druk op **Opties** en kies **Alles Wissen** en daarna **OK** of kies direct **Alles Wissen** en valideer door op **OK** te drukken.

## **Gespreksinstellingen**

---

Er zijn twee keuzes in de Gespreksinstellingen: SIM oproepinstellingen en Geavanceerde instellingen. U krijgt toegang tot de **SIM oproepinstellingen** op de volgende manier:

**Menu → Instellingen → Oproepinstellingen**

## Er zijn veel instellingsmogelijkheden:

### Dubbele SIM

Stel de instelling in op het gebruik van één of twee SIM kaarten.

**Open de flap om te beantwoorden:** Als de functie geactiveerd is, open dan de flap om te beantwoorden.

**Doorschakelen:** Binnenkomende oproepen kunnen doorgeschakeld worden naar een ander telefoonnummer (meestal het voice-mail nummer). U kunt voor deze functie uit 5 opties kiezen:

- **Alle voice-oproepen doorschakelen:** alle binnenkomende oproepen worden doorgeschakeld.
- **Doorschakelen bij in gesprek:** Binnenkomende oproepen worden doorgeschakeld als u in gesprek bent.
- **Doorschakelen bij geen antwoord:** alle binnenkomende oproepen worden doorgeschakeld als u een oproep niet aanneemt.
- **Doorschakelen indien onbereikbaar:** Binnenkomende oproepen worden doorgeschakeld als uw telefoon uit staat of als u buiten bereik bent.
- **Alle doorschakelingen annuleren**

**Oproep in de wachtstand:** Dit kan aan- of uitgezet worden. Controleert u echter of uw provider deze dienst aanbiedt. U kunt **NAVRAGEN** om uit te zoeken of uw provider deze dienst aanbiedt.

**Oproepen versperren:** U kunt het aantal binnenkomende en uitgaande gesprekken beperken.

U kunt voor deze functie uit 4 opties kiezen:

- **Alle Uitgaande Oproepen:** er kunnen geen uitgaande oproepen gedaan worden.
- **Alle binnenkomende oproepen:** er kunnen geen binnenkomende oproepen ontvangen worden.
- **Direct internationaal bellen**

- **Annuleer alle versperringen**

**ID verbergen:** U kunt kiezen of dit is ingesteld op Verbergen of Tonen per netwerk.

### **Overigen**

**Gesprekstijd herinnering:** - Aan te passen als u een herinnering wilt krijgen hoe lang u in gesprek bent geweest.

**Automatisch opnieuw draaien:** Als u deze instelling activeert, wordt na een door u bepaalde tijd het gedraaide nummer herhaald als u geen gehoor krijgt of de lijn bezet is. Dit gebeurt zolang als u niet opgehangen heeft.

**Vibratie indien er een verbinding is**

# HANDSET INSTELLINGEN

## Telefooninstellingen

---

U kunt de volgende functies aanpassen in

### Telefooninstellingen:

**Tijd en Datum:** Stel de tijd en datum in; formaat van Tijd (12 uren of 24 uren) en Datum (DDMMYYYY of MMDDYYYY of YYYYMMDD) en update de tijdsinstellingen.

**Taal:** U kunt u uit 16 menutalen kiezen, t.w. Nederlands, Engels, Frans, Spaans, Duits, enz.

**Snelkoppeling instellingen:** U kunt de telefoon zo instellen dat u slechts één navigatietoets hoeft in te drukken om toegang te krijgen tot het gewenste menu van de telefoon of om het menu van de rechter 'softkey' in te stellen.

### Voeding automatisch AAN of UIT

**Browser keuze:** U kunt het internet netwerk instellen.

Fabrieksinstellingen herstellen: U kunt alle veranderingen, die u op uw telefoon gemaakt hebt, ongedaan maken en de fabrieksinstellingen herstellen. Het standaard (default) wachtwoord is **1234**.

## LED instelling

---

U kan de LED op de flap van uw telefoon activeren of niet activeren en u hebt ook de mogelijkheid om de nachtstand in te stellen.

## M1/M2 nummers

---

U kunt heel gemakkelijk een nummer draaien wanneer u maar wilt door op M1 of M2 te drukken.

Menu → Instellingen → **M1/M2 nummers** → Selecteer **M1** of



**M2**, voer het telefoonnummer in en druk op de **Bewaren** 'softkey' om dit te valideren.

## **I.G.N. – In Geval van Nood**

---

U kunt vier namen en nummers van mensen toevoegen die benaderd moeten worden in geval van nood.

Menu → Instellingen → IGN (in geval van nood) → Contacten

U kunt alle informatie (bijv. naam, adres, ziektes, allergieën, bloedgroep, dokter) van de eigenaar van de telefoon invoeren.

Menu → Instellingen → IGN (in geval van nood) → Info eigenaar

## **ZAKLANTAARN**

---

U kunt de zaklantaarn al dan niet activeren.

## **Vluchtstand**

---

Kies **Activeren** om de vluchtstand te activeren. Kies **Uit (Off)** om de vluchtstand te stoppen.

## **Profielen**

---

Er zijn 5 soorten profielen: Normaal

U kunt de bijzonderheden van het gekozen geluid veranderen. Een geluid is opgebouwd uit de volgende instellingen:

**Bel instellingen:** SIM-oproep belletje – SIM-bericht belletje

**Volume aanpassen:** Bericht beltoon – Wekker & kalender beltoon – Voeding beltoon

**Beltype:** SIM-oproep alarm – SIM-bericht alarm – Wekker & kalender herinnering

**Ander alarmbelletjes:** Zwakke batterij alarm – Voeding beltoon – Telefoonnummer – Draaitoon – Open flap toon – Open flap *na* een toon

## Oproepinstellingen

---

Zie **pagina 36** voor 'Oproepinstellingen'.

## Verkort draaien

---

Zie **pagina 34** voor 'Een snelkiesnummer opslaan'.

## Display

---

U kunt de verschillende functies van uw scherm in dit menu veranderen:

**Animatie effect:** U kunt een animatie kiezen of wanneer u telefoon AAN gaat of wanneer die UIT gaat.

### Achtergrond instellen:

U kunt een achtergrond selecteren of een illustratie kiezen

**Contrast:** Met de ◀ en ▶ toetsen kunt u het contrast aanpassen

**Achtergrondverlichting:** U kunt de tijd instellen dat de achtergrondverlichting van uw scherm brandt van 5 seconden tot altijd.

**Tijd v/d achtergrondverlichting v/h toetsenbord:** U kunt een tijd kiezen dat de **achtergrondverlichting v/h toetsenbord** brandt (van 5 tot 20 seconden, nachtstand, uit).

## Beveiligingsinstellingen

---

Deze mobiele telefoon stelt u in staat om wachtwoorden in te voeren die uw telefoon tegen oneigenlijk gebruik beschermen.

### **PIN:**

De PIN code wordt geleverd met uw SIM kaart. De PIN code helpt om de SIM kaart te beschermen tegen oneigenlijk gebruik.

Als u PIN kiest dan vraagt de telefoon om uw PIN code elke keer dat u de telefoon opstart.

**PIN2 veranderen:** Dient om uw PIN code te veranderen.

**Telefoon op slot:** Indien deze functie is geactiveerd, kunt u aan het begin één wachtwoord toevoegen. Het wachtwoord is standaard **1234**.

**Het wachtwoord van de mobiele telefoon veranderen:**

De PIN code is standaard 1234; met deze functie kunt u de PIN code verpersoonlijken.

**Privacy:**

U hebt de mogelijkheid de door u gewilde functies op slot te doen.

**Vast nummer om te draaien:** U hebt toegang tot het nummer van uw voice-mail en tot de modus van draaien.

**Eigen nummer:** U hebt de mogelijkheid om uw telefoonnummer in te voeren voor de SIM1 of de SIM2 kaart.

**Zwarte lijst:** U heeft de keuze om de functie te activeren of uit te schakelen in Zwarte Lijst instellingen.

Voer de ongewenste telefoonnummers in in de Zwarte Lijst.

## **Verbindingen**

---

Voer de informatie van de data account in.

# SOS

## SOS functie

---

In een noodgeval kunt u gedurende 3 seconden de **SOS** knop voor hulp indrukken.

Als u vooraf een SOS tekstbericht en de SOS **ONTVANGER** (gewoonlijk een ander mobiel telefoonnummer) heeft ingesteld, stuurt de telefoon het SOS bericht naar de ontvanger zodra u de **SOS** knop indrukt.

Maximaal 5 nummers kunnen in de **SOS nummerlijst** ingevoerd worden. De telefoon zal deze SOS nummers automatisch na elkaar draaien. Als de andere kant in gesprek is of een oproep afbreekt, zal onmiddellijk het volgende nummer gedraaid worden. De telefoon draait deze nummers maximaal 3 keer, als er geen antwoord is of geen validatie is door één toets in te drukken.

Als u de SOS stand wilt verlaten, drukt u opnieuw **3 seconden** op de **SOS knop**.

**NB:** Als SOS AAN staat, kunt u de telefoon niet UIT zetten. Eerst moet u de SOS stand UIT zetten voordat u de telefoon uit kunt zetten.

## Standinstellingen

---

Kies of uw SOS bericht naar de door u gekozen nummers wordt verstuurd (zie 'SOS nummers instellen' hieronder). U kunt maximaal 5 SOS nummers configureren. U kunt als alternatief ook het nummer van een callcenter instellen waarmee dan contact opgenomen wordt of u kunt deze functie uitzetten.

## SOS nummers instellen

---

U kunt maximaal 5 SOS nummers of het nummer van een

Callcenter instellen.

1. Menu → SOS → SOS nummer **of** stel het Callcenter in (afhankelijk van wie u wilt bellen in geval van nood).
2. Menu → SOS → SOS nummer → Selecteer uw Optie → Toevoegen uit het telefoonboek of voer een nummer in

## SOS Tekstbericht

---

U kunt het SOS tekstbericht invoeren. This will be sent to mobile phones on your list.

Menu → SOS → SOS SMS → Inhoud → Typ een informatief SMS bericht (u hebt de mogelijkheid om dit bericht te veranderen) → OK

## SOS bericht opnemen

---

Neem een informatief bericht op die uw helpers assisteert in geval van nood bijv. "Dit is Jannie Smit, ik heb mijzelf verwond. Kom a.u.b. naar mijn huis en help mij."

Menu → SOS → Uitgaand vocaal bericht instellen → Maatwerk → Opnemen Spreek uw bericht duidelijk in → Druk op Stop als u klaar bent (het bericht kan max. 20 seconden lang zijn).

## SOS verkrijgt actief de lokale locatie

---

- 1.SOS contactnummer bewerkt de inhoud: **locatie** of **119** verstuurd naar deze telefoon
- 2.Wanneer de telefoon de vraag naar de locatie-informatie ontvangt van een noodcontact, geeft het automatisch antwoord aan de SOS inclusief de locatie-informatie.

Lennon Studios, 109 Cambridge court L7 7AG, Liverpool, UK.



ZoomIn

ZoomOut

Open Google map

# ADVANCED FUNCTIONS

## Extra

---

De organisator heeft veel handige functies.

### Bluetooth

De CL8700 ondersteunt Bluetooth. Andere Bluetooth apparaten kunnen opgezocht worden en evenzo kan de CL8700 gevonden worden. Het Bluetooth wachtwoord is 0000. U kunt verbinding maken met een Bluetooth koptelefoon of wellicht met een andere telefoon. Dit maakt bestandsoverdracht (bijv. foto's, MP3 en MP4 bestanden) mogelijk via Bluetooth.

U kunt ook de Bluetooth functie uitzetten zodat andere apparaten uw telefoon niet 'zien'.

### Klok

#### Wekker

Indien gewenst, kan ook een wekker ingesteld worden om op bepaalde tijden af te gaan. De wekker kan ingesteld worden om één keer of herhaaldelijk in een wekelijks schema af te gaan. Vijf verschillende wektijden kunnen ingesteld worden. Druk op een willekeurige toets om het geluid van de wekker te stoppen. De wekker zal elke 5 minuten afgaan totdat u de wekker daadwerkelijk **UIT** zet of op de **UIT** 'softkey' drukt.

De wekker zal nog steeds werken als de telefoon uit staat.

Zorg er echter voor dat de belsignalen niet in de stille stand staan want anders hoort u de wekker niet!

#### Wereldklok

Kijk naar een kaart van de wereld, zoek de gewenste plaats op en bekijk wat de tijd daar is.

## Kalender

U kunt de kalender bekijken, snel naar een bepaalde datum gaan en zonodig evenementen toevoegen (met een alarm).

## Rekenmachine –

Druk op Omhoog (▲), Omlaag (▼), rechts (▶) of links (◀) om cirkelmatig door de rekenfunctie te gaan: + - x /(÷)

Druk op **OK** om het resultaat te krijgen.

## SIM services

Deze functie maakt het u mogelijk al uw contacten te bewaren bij de exploitant van uw netwerk.

## Multimedia

---

De CL8700 heeft uitstekende multimedia opties: illustratie, camera, een video maken, videospeler, audiospeler, geluidsopnemer en FM radio

## Bestandsbeheer

---

Mijn Bestanden bevat alle bestanden die gebruikt worden door de vele telefoonapplicaties. Er is een map voor elk van de volgende applicaties: wekker/ audio/ eBook/ bestandsreeks/ foto's/overige/videos/ vCard

U kunt standaard bestandsmanipulatie uitvoeren op elk bestand, bijv. nieuwe map maken, wissen, details, bewerken, zoeken, sorteren, markeren en geheugenstatus.



# PROBLEMEN OPLOSSEN

## **Telefoon kan niet AAN gezet worden.**

- Controleer of er een batterij in zit en controleer dat het er op de juiste manier ingestoken is.

## **Er verschijnt niets op de display**

- Controleer of de handset is ingeschakeld.
- Controleer dat de batterij en de SIM kaart er ingestoken zijn.

## **De display staat op slot terwijl de telefoon aanstaat.**

- Voer de PUK in om de SIM kaart te ontgrendelen.

## **Er wordt geen signaalpictogram getoond.**

- Er is geen verbinding met het netwerk. Verplaats u om te proberen of u in een gebied komt waar wel verbinding is.
- Neem contact op met uw dienstverlener.

## **Ik krijg een bericht dat een bepaalde functie onmogelijk is.**

- Uw dienstverlener kan de gevraagde functie niet verlenen of u moet zich op die dienst abonneren. Neem contact op met de provider.

## **Geen display tijdens het opladen**

- Het lading van de batterij is zeer laag. Wacht een paar minuten.

## **Het bericht 'Steek er een SIM kaart in' of 'Beperkte dienstverlening' wordt getoond.**

- Zorg ervoor dat de SIM kaart er op de juiste manier in ingestoken.

## **De batterij ontladst snel of kan helemaal niet worden opgeladen.**

- Laadt de batterij voor 4 uur.
- Zet de telefoon op de juiste manier in de oplaadeenheid of verbindt de oplaadeenheid op de juiste manier. Maak de contactpuntjes van uw mobiele telefoon en de oplaadeenheid schoon met een zachte, droge doek.
- Probeer een nieuwe batterij.

## **De telefoon opladen is onmogelijk**

- Controleer de adapterverbindingen.
- Als de temperatuur lager is dan  $-10^{\circ}$  of hoger dan  $55^{\circ}$ , ga dan naar een plek zonder zulke extreme temperaturen.
- Probeer een nieuwe batterij.

## **Verbinding met het netwerk is mislukt.**

- Het signaal is te zwak of er kan interferentie van radio's zijn.
- Is de SIM kaart op de juiste manier geïnstalleerd of beschadigd? Als de SIM kaart beschadigd is, vraag dan een vervanging van uw dienstverlener.

## **Ik kan niet opbellen.**

- Controleer of de rekening(en) voor de telefoon zijn betaald.
- Controleer of de SIM kaart geldig is.
- Controleer of Oproepnummerbeperking is ingesteld.
- Verzeker u ervan dat u de groene draaiknop hebt ingedrukt.
- Is de SIM kaart geregistreerd op het netwerk?
- Zijn de balkjes van uitgaande gesprekken actief?

- Er kan een probleem zijn met het netwerk. Neem contact op met uw provider.
- Controleer het nummer van de provider, het lokale netnummer of het NMC nummer (zie de Handset Instellingen).

## **Ik kan geen gesprek aannemen.**

- Controleer of de rekening(en) voor de telefoon zijn betaald.
- Controleer of de SIM kaart geldig is.
- Controleer of Oproepnummerbeperking is ingesteld.
- Zijn de balkjes van binnenkomende gesprekken actief?
- Is de functie 'doorschakelen' actief?

## **De toetsen lijken op slot te staan.**

- Schakel de telefoon uit en daarna weer aan.

## **Het nummer van de beller wordt niet getoond**

- Verzeker u ervan dat u op deze service geabonneerd bent. Neem contact op met uw dienstverlener.
- Degene die u belt kan zijn gegevens geblokkeerd hebben.
- Laat de telefoon een paar keer overgaan, want er kan vertraging optreden in de ontvangst van de beller's ID informatie.

## **Andere, niet hierboven genoemde problemen**

- Controleer de gehele gebruiksaanwijzing.
- Schakel de telefoon uit en daarna weer aan. Zie of het probleem zich nog steeds voordoet.

# VEILIGHEIDSINFORMATIE

## Algemeen

Gebruik alleen de met het product meegeleverde voeding.

Gebruik alleen de meegeleverde en goedgekeurde oplaadbare batterij.

Maak het basisstation of de handset niet open (behalve voor het vervangen van de batterijen van de handset of de SIM kaart). Neem voor alle reparaties contact op met de helpdesk.

Gooi nooit batterijen in vuur. Er bestaat dan ernstig risico op explosie en/of het vrijkomen van giftige chemicaliën.

Verwijder de batterij als u zeker weet dat u de telefoon voor meer dan een maand niet zult gebruiken.

## Schoonmaken

Maak de telefoon met een zachte doek schoon. Houdt de oplaadcontacten van het basisstation en de handset schoon. Nooit schuur- of schoonmaakmiddelen gebruiken. Deze kunnen de afwerklaag of de elektrische onderdelen aan de binnenkant beschadigen.

## Omgeving

Nooit aan direct zonlicht blootstellen.

Zorg er altijd voor dat er een vrije luchtstroom over de oppervlakten van de telefoon is.

Zet geen enkel deel van uw product in water en gebruik het niet in vochtige of natte omstandigheden zoals bijvoorbeeld in badkamers.

Stel uw product niet bloot aan vuur of andere gevaarlijke condities.

De telefoon is ontworpen te werken bij een temperatuurbereik van -10°C tot 55°C.

## **Gebruik**

Samenvattend, lees deze eenvoudige gebruiksaanwijzingen. Het negeren van deze richtlijnen kan gevaarlijk of illegaal zijn.

### *VEILIG AANZETTEN*

Zet het apparaat niet aan als het gebruik van draadloze telefoons verboden is of als het interferentie of gevaar kan veroorzaken.

### *VERKEERSVEILIGHEID OP DE EERSTE PLAATS*

Houdt u aan alle plaatselijke wetten. Houdt altijd de handen vrij om een voertuig te besturen terwijl u rijdt. Terwijl u rijdt moet verkeersveiligheid altijd voorrang hebben.

### *INTERFERENTIE*

Alle draadloze apparaten kunnen vatbaar zijn voor interferentie. Dit kan de prestatie beïnvloeden.

### *UITZETTEN IN ZIEKENHUIZEN*

Volg elke beperking op. Zet het apparaat uit nabij medische apparatuur.

### *UITZETTEN IN VLIEGTUIGEN*

Volg elke beperking op. Draadloze apparaten kunnen interferentie in vliegtuigen veroorzaken.

### *UITZETTEN TIJDENS TANKEN*

Gebruik het apparaat niet in tankstops. Niet gebruiken in de buurt van brandstof of chemicaliën.

### *UITZETTEN WAAR GEWERKT WORDT MET EXPLOSIEVEN*

Volg elke beperking op. Gebruik het apparaat niet op plaatsen waar gewerkt wordt met explosieve stoffen.

### ***VERSTANDIG GEBRUIK***

Alleen gebruiken in de normale stand zoals uitgelegd in de documentatie van het product.

### ***BACK-UP KOPIEEN***

Denk eraan back-up kopieën of een geschreven verslag van alle belangrijke informatie te maken.

### ***OPLADEN***

Gebruik de telefoon niet tijdens het opladen.

## INFORMATIE OVER GEHOORAPPARATEN

Sommige telefoons worden getest op compatibiliteit met gehoorapparaten. Als de doos van uw model een label met 'Geclassificeerd voor Gehoorapparaten' heeft, dan geldt de volgende verklaring. Gebruikers kunnen een zoemend, gonzend of gierend geluid horen wanneer sommige mobiele telefoons worden gebruikt dichtbij sommige gehoorapparaten (zoals een cochleair implantaat). Sommige gehoorapparaten zijn minder gevoelig voor deze interferentie dan andere apparaten en telefoons kunnen ook verschillende hoeveelheden interferentie opwekken. De draadloze telefoonbranche heeft classificaties ontwikkeld voor sommige mobiele telefoons om gebruikers van gehoorapparaten te helpen bij het vinden van telefoons die compatibel zijn met hun gehoorapparaten. Niet alle telefoons zijn geclassificeerd. Geclassificeerde telefoons hebben hun classificatie op de doos of op een label op de doos. Deze classificaties zijn geen garanties. De resultaten zullen afhankelijk van de gebruiker's gehoorapparaat en het niveau van gehoorverlies variëren. Als uw gehoorapparaat gevoelig is voor interferentie, dan kan het gebeuren dat u een geclassificeerde telefoon niet tot onverdeeld genoeg kan gebruiken. De telefoon uitproberen met uw gehoorapparaat is de beste manier om er achter te komen of het aan uw persoonlijke behoeften voldoet.

# NETWERKDIENTEN

Om de telefoon te gebruiken moet u de service hebben van een dienstverlener van draadloze diensten. Vele functies van dit apparaat hangen af van de kenmerken in het draadloze netwerk. Deze netwerkdiensten zouden niet beschikbaar kunnen zijn in alle netwerken of u moet specifieke overeenkomsten met uw dienstverlener sluiten voordat u bepaalde netwerkdiensten kunt gebruiken. Het kan nodig zijn dat uw dienstverlener u extra instructies over het gebruik ervan geeft en uitlegt welke onkosten dit met zich meebrengt. Sommige netwerken kunnen beperkingen hebben die van invloed zijn op het gebruik van netwerkdiensten. Bijvoorbeeld, niet alle netwerken ondersteunen alle tekens en diensten die taalafhankelijk zijn.

Uw dienstverlener kan hebben vereist dat bepaalde functies in uw apparaat niet in werking worden gesteld of niet worden geactiveerd. Als dit het geval is dan zullen zij niet in het menu van uw apparaat verschijnen. Uw apparaat kan ook speciaal geconfigureerd zijn. Deze configuratie kan veranderingen in menunamen, menuvolgorde en pictogrammen omvatten. Neem contact op met uw provider voor meer informatie.

# GARANTIE

Vanaf het moment dat u uw Geemarc product heeft gekocht, garandeert Geemarc het voor 2 jaar. Tijdens deze periode zijn alle reparaties of vervangingen (aan ons de keuze) gratis. Mocht u problemen ondervinden, neem dan contact op met onze Helpdesk of ga naar onze website op [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com). Ongelukken, verwaarlozing of breuk aan



welk onderdeel dan ook worden niet door de garantie gedekt. Er mag niet geknoeid worden met het product of uit elkaar gehaald worden door iemand die niet een erkende Geemarc vertegenwoordiger is. De Geemarc garantie beperkt op geen enkele manier uw wettelijke rechten.

**BELANGRIJK: UW ONTVANGSTBEWIJS IS ONDERDEEL VAN UW GARANTIE EN MOET BEWAARD EN GETOOND WORDEN VOOR HET GEVAL DAT U GARANTIE CLAIMT.**

**NB: De garantie is alleen maar geldig in het Verenigd Koninkrijk.**

**VERKLARING:** Hierbij verklaart Geemarc (CL8500) dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante condities van de Richtlijn 2014/53/EG en 2015/863/EG betreffende radioapparatuur -eindapparatuur. Notified body number:0700

De nakomingsverklaring kan ingezien worden op [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com). **Elektrische verbinding:** Het apparaat is ontworpen om alleen met een 230V 50Hz voeding te functioneren. (Geclassificeerd als 'gevaarlijke spanning' in overeenstemming met de EN60950 standaard). Het apparaat heeft geen geïntegreerde AAN/UIT schakelaar. Om de voeding uit te schakelen moet u de voeding van het lichtnet uitschakelen of de wisselstroomadapter uit de wandcontactdoos halen. Zorg er bij installatie voor dat u gemakkelijk bij de contactdoos van het lichtnet kunt komen.

# RICHTLIJNEN VOOR HERGEBRUIK

De afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA / Engels: WEEE) richtlijn is opgesteld om producten die aan het einde van hun nuttig gebruik zijn gekomen op de beste manier voor hergebruik geschikt te maken.

Wanneer dit product niet langer gebruikt wordt, gooi het dan niet weg met uw huisvuil.

Gebruik liever een van de volgende stortingsopties:

- Verwijder de batterijen en doe deze in een daartoe geschikte AEEA container. Gooi het product in een daartoe geschikte AEEA container.
- Of overhandig het oude product aan uw detailhandelaar. Als u een nieuw apparaat koopt, moeten zij dit accepteren.

Als u deze instructies in acht neemt, zorgt u voor de menselijke gezondheid en beschermt u het milieu.

SAR Test:

Head: 1.055 W/kg

Body: 1.284 W/kg

LIMBS: 1.358 W/kg



Voor productondersteuning en hulp gaat u naar onze website op [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com).

Parc de l'Etoile, 2 Rue Galilée, 59791 Grande-Synthe,  
Frankrijk

E-mail: [help@geemarc.com](mailto:help@geemarc.com)

Telefoon: **01707 387602**

De lijnen staan open Ma-Vr van 09.00 tot 16.00

This product is made in China To Geemarc Telecom



UGCL8700\_NL\_v1.1