File Name	KC1174-KL4880-6-IM_rev2
Size	282.31 x 436.698 mm (2-sides)
Version Date	Designer: Mic
1.) 07 Nov., 2011	Colors
2.) 08 Nov., 2011	K
3.) 09 Nov., 2011	
4.)	
5.)	

diecutline —— foldline - - -

FRONT

Ref: INOLT02

WAKUP Weather Station

Instruction Manual

The weather station desk clock combines the following functions:
– Time with Projection – Alarm – Calendar – Indoor and Outdoor Temperature – Indoor and Outdoor Humidity – Weather Forecast

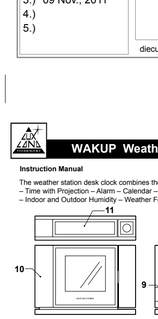

Fig. 1 Front view

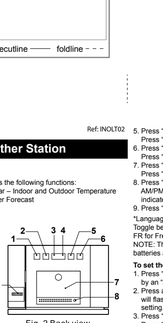

Fig. 2 Back view

1. "MODE" button
2. "MIN / MAX" button
3. "▲ °C & °F" button
4. "▼" button
5. "SET / ALARM" button
6. "CHANNEL" button
7. BATTERY COMPARTMENT
8. AC/DC ADAPTER JACK
9. TIME PROJECTION FOCUS
10. CRYSTAL WEATHER FORECASTER
11. "SNOOZE / LIGHT" button

Getting started
Due to the heavy power consumption of the unit it is strongly recommended to use the A/C Adapter at all times.
1. Install the A/C adapter into the AC/DC ADAPTER JACK (8) hole
2. Install 3 x AAA size batteries by sliding open the BATTERY COMPARTMENT (7). Replace battery compartment door when finished. See battery warnings below
3. When batteries are in use, the symbol of the battery will be shown on the clock face when the batteries are low and need replacing.
4. The batteries in the unit will keep the time and other details working if and when the A/C adapter is removed.
NOTE: If only batteries are being used one can illuminate the clock face for a period of 20 seconds when the " SNOOZE / LIGHT" button (11) is pressed. When required, the unit can be reset to default setting by removing batteries and / or A/C adapter and re-installing them.
The preset language is English (EN) after reset or after installation of batteries and the date is Thursday (TH), 2009 January 1.

Precise time keeping with radio controlled clock reception (DCF-77 for EU)
To set time:
1. Press and hold "SET / ALARM" button (5) for 2 seconds and the HOUR digits will flash. Press "▲ °C & °F" button (3) or "▼" button (4) to change the HOUR setting.
2. Press "SET / ALARM" button (5) again and the MINUTE digits will flash. Press "▲ °C & °F" button (3) or "▼" button (4) to change the MINUTE setting.
3. Press "SET / ALARM" button (5) again to change the date/month month/date setting. Press "▲ °C & °F" button (3) or "▼" button (4) to change.
4. Press "SET / ALARM" button (5) again and the LANGUAGE digits will flash. Press "▲ °C & °F" button (3) or "▼" button (4) to change the LANGUAGE setting. (*See below for language settings)
5. Press "SET / ALARM" button (5) again and the YEAR digits will flash. Press "▲ °C & °F" button (3) or "▼" button (4) to change the YEAR setting.
6. Press "SET / ALARM" button (5) again and the MONTH digits will flash. Press "▲ °C & °F" button (3) or "▼" button (4) to change the MONTH setting.
7. Press "SET / ALARM" button (5) again and the DATE digits will flash. Press "▲ °C & °F" button (3) or "▼" button (4) to change the DATE setting.
8. Press "SET / ALARM" button (5) again to change between 24-hour clock and AM/PM. Press "▲ °C & °F" button (3) or "▼" button (4) to change. "24H" indicates 24-hour clock. "12H" indicates AM / PM.
9. Press "SET / ALARM" button (5) to confirm.

*Language setting - The unit is equipped with 7 languages for the screen display. Toggle between these languages: EN for English; –GE for German; IT for Italian; FR for French; NE for Dutch; ES for Spanish; and DA for Danish.
NOTE: The preset language is English (EN) after reset or after installation of batteries and the date is Thursday (TH), 2009 January 1.

To set the alarm:
1. Press "MODE" button (1) once to display the alarm time. This will be indicated by an "AL" symbol.
2. Press and hold "SET / ALARM" button (5) for 2 seconds and the HOUR digits will flash. Press "▲ °C & °F" button (3) or "▼" button (4) to change the HOUR setting.
3. Press "SET / ALARM" button (5) again and the MINUTE digits will flash. Press "▲ °C & °F" button (3) or "▼" button (4) to change the MINUTE setting.
4. Toggle by pressing "MODE" button (1) between 'Actual Time' and 'Alarm Time'

To turn alarm on and off:
1. Toggle by pressing "MODE" button (1) between current time and alarm time until alarm time is displayed.
2. Press "SET / ALARM" button (5) once to turn on alarm. A "🔔" symbol will be shown. Press "SET / ALARM" button (5) again to turn off alarm.
3. The alarm will sound once the preset alarm time has been reached. Press "SET / ALARM" button (5) to deactivate the alarm.
4. Press and hold the "SNOOZE / LIGHT" button (11) for approximately 3 seconds to activate snooze. The alarm will sound again after 5 minutes for 1 minute and 59 seconds.

Interpreting the weather forecast symbols

Sunny	Slighty Cloudy	Cloudy	Rainy
			

Figure 3.

The weather station requires at least 24 hours on acclimatizing to local weather conditions. The weather station process and analyze the weather patterns for the past 24 hours in order to determine the future weather. Until that time has elapsed, the predicted weather forecast may not accurately reflect the actual weather for your immediate area.
The weather station will display the symbols (see figure 3) to indicate the predicted weather forecast for the next 6 to 12 hours for an area within a radius of approximately 30-50 km.
Note:
1. The weather forecasting is relatively accurate. Accuracy rate might be lower in extreme weather conditions. The weather forecast is only for reference and it is only for domestic use. Do NOT rely on the weather station for weather forecast for any serious matter replies including but not limited to: personal health, life and death situation, any business or financial decisions, and/or agricultural planning.
2. The weather forecast does not display the current weather. It displays the weather for the future.

Illumination on/off
Press the" SNOOZE / LIGHT" button (11) to change backlight (High, Low, Off)

REMOTE TEMPERATURE SENSOR
This weather station is equipped with outdoor temperature and humidity display. The weather station is capable of synchronizing with up to 3 external sensors. 1 external is included with this weather station. Contact your local authorized re-sellers to purchase additional external sensors.



Fig. 1 Back View

Fig. 2 Back view - open

RTS 1. Hang hole
RTS 2. Battery compartment screws
RTS 3. "RESET" button
RTS 4. "Channel 1 2 3" switch

Batteries installation
1. Open battery compartment on the back of the unit by removing the two small screws (RTS 2) with a Philips head screwdriver. (see figure 4)
2. Install / replace with 2x "AAA" size batteries in the compartment. It is recommended that only alkaline batteries are used. Do not use rechargeable batteries.
3. The weather station is capable of receiving up to 3 different channels. Select the channel number (1, 2, or 3) by sliding the "Channel 1 2 3" switch (RTS 4). If you only have 1 remote temperature sensor, select 1.
4. Press the "reset" button (RTS 3) once and the red light will flash once.
5. Replace the battery compartment on the back of the unit by tightening the two screws (RTS 2).

Insulation
1. Place the remote temperature sensor at a desired place by mounting the unit's hang hole (RTS 1) on a screw (screw not included). Alternatively, the unit can be place on a flat horizontal surface.
2. The unit can be placed indoor or outdoor. The unit is weather proof. Do not submerge unit in water. Do not expose unit to water for prolonged periods. Avoid accumulation of water and or snow on unit. Avoid exposing unit to direct sunlight. Remove unit from the exterior in extreme or harsh weather, including but not limited to hurricane, typhoon, and cyclones seasons. Do not place the unit in areas of high winds.
3. Do not place the remote temperature sensor more than 30 meters (98 feet) from the receiving weather station. The remote temperature sensor is most effective if there are no obstruction and interference between the remote temperature sensor and the weather station. The remote temperature sensor might have to closer than 30 meters if the weather station is not able to receive any signals. This is due to obstructions and interference. The user might need to experiment with various locations to get the best reception.

Configuring Weather Station to receive remote temperature signals.
1. Follow the above instructions to set up remote temperature sensor.
2. Press "CHANNEL" button (6) on weather station for 3 seconds. -))) will flash. This will reset all temperature memories.
3. The weather station will begin scanning for signals for channel 1. As soon as signals are received for channel 1, the temperature will be displayed. The weather station will automatically scans for the other channels. It will scan each channel for approximately 3 seconds before skipping to the next channel.
4. Once all your channels are received press "CHANNEL" button (6) once to confirm the channel.
5. The weather station will receive a new signal automatically every 30 seconds to update the remote temperature.
6. Press "CHANNEL" button (6) on weather station repeatedly to toggle between channel 1, channel 2, and channel 3.
7. 📡 will be displayed if any of the remote temperature sensor's battery needs replacing.

Temperature & humidity memory
1. Press "MAX/MIN" button (2) to display maximum recorded temperature, minimum recorded temperature, and current temperature. "max" indicates maximum temperature. "min" indicates minimum temperature.
2. Press "MAX/MIN" button (2) again to display current temperature and humidity.

Celsius / Fahrenheit
1. Press "▲ °C & °F" button (3) to toggle between displaying the temperature in Celsius and Fahrenheit.

Note:
1. The temperature range is (Indoor) 0 to +50 °C; (Outdoor) -20 to +50 °C. The humidity range is 20% to 95%.
2. When the alarm is operating the signal from the sensor will not update the temperature and humidity readings.

Swivel Ceiling Time Projector and SNOOZE Button:
This clock is equipped with night time projection.
By pressing the "SNOOZE / LIGHT" button (11), the current time will be projected for about 8-12 seconds. The time can be projected onto a flat surface in a very dark room. Turn the "TIME PROJECTION FOCUS" knob (8) clockwise or counterclockwise to adjust focus.

WARNINGS
- This main unit is intended to be used only indoors.
- Do not subject the unit to excessive force or shock.
- Do not expose the unit to extreme temperatures or humidity.
- Avoid exposing the unit to direct sun light.
- Do not immerse in water.
- Do not remove any screws unless specified.
- Do not dispose this unit in a fire as it may explode.
- Dispose the unit legally and recycle if possible.

Batteries safety warnings:
1. Please read all instructions carefully before use.
2. Install batteries correctly by matching the polarities (+/-).
3. Always replace a complete set of batteries.
4. Never mix used and new batteries.
5. Remove exhausted batteries immediately.
6. Remove batteries if not used for long time.
7. Do not recharge and do not dispose of batteries in fire as the batteries may explode.
8. Ensure batteries are stored away from metal objects as contact may cause a short circuit.
9. Avoid exposing batteries to temperature or humidity extremes or direct sunlight.
10. Keep all batteries out of reach from children. They are a choking hazard.
11. Please retain packaging for future reference.

Specifications
1. Temperature Range : (inside) 0℃ to50℃ (32°F to 122°F)
(outside) -20℃ to 50°C (-4°F to 122°F)
2. Temperature Tolerance : +/- 2
3. Calendar range: year 2000 to year 2099
Consideration of duty according to the battery law
Old batteries don't belong to domestic waste because they could cause damages of health and environment. End-user are committed by law to bring back needed batteries to distributors and other collecting points.

BACK

Ref: INOLT02

Station météorologique WAKUP

Guide d'instructions

Votre station météorologique vous donne accès aux fonctions suivantes :
– Horloge avec projection de l'heure – Réveil – Calendrier – Affichage des températures intérieure et extérieure – Affichage du taux d'humidité intérieure et extérieure – Prévisions météorologiques

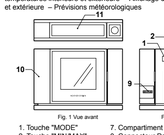

Fig. 1 Vue avant

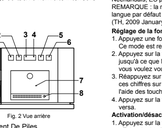

Fig. 2 Vue arrière

1. Touche "MODE"
2. Touche "MIN/MAX"
3. Touche "▲ °C & °F"
4. Touche "▼"
5. Touche "SET/ALARM"
6. Touche "CHANNEL"
7. Compartiment De Piles
8. Connecteur Pour L'adaptateur Secteur
9. Mise Au Point Du Projecteur
10. Crystal De Prévision Météorologique
11. Touche Snooze/light (Rappel/lumière)

Mise en route
Cet appareil consomme beaucoup d'énergie, aussi branchez-le sur le secteur, via l'adaptateur A/C, chaque fois que cela vous est possible.
1. Branchez l'extrémité appropriée de l'adaptateur secteur A/C sur l'entrée (8) de la station.
2. Glissez le couvercle d'accès au COMPARTIMENT DE PILES (7) et installez 3 x piles 'AAA'. Refermez le couvercle. Prenez note des avertissements sur l'utilisation de piles rapportés ci-dessus.
3. Lorsque les piles ne sont plus suffisamment chargées, une icône s'allume pour vous avertir de les remplacer le plus vite possible.
4. Les piles vous permettent de conserver divers réglages en cas de panne du courant ou de débranchement accidentel de l'adaptateur secteur.
REMARQUE : lorsque votre appareil fonctionne depuis les piles et que vous appuyez sur la touche "SNOOZE/LIGHT" (Rappel/Lumière) (11), l'écran de l'horloge s'allume pendant 20 secondes. Pour rétablir tous les réglages effectués en usine, le cas échéant, retirez les piles puis réinstallez-les ou débranchez l'adaptateur secteur et retranchez-le. La réinitialisation de la station et l'installation de nouvelles piles réactivent la langue par défaut (Français-EN) et la date par défaut (TH, 2009 January 1 – jeudi 1er janvier 2009).

Réglage de l'heure par radio pilotage
Dès la mise sous tension de votre station, recherche automatique du signal DCF77 pour un affichage correct de l'heure après un timing de 5 à 20 minutes.
(Uniquement en Europe Continentale)

Réglage manuel de l'horloge
1. Appuyez sur la touche "SET/ALARM" (5) et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes, jusqu'à ce que les chiffres des heures clignotent. Ajustez ces chiffres sur l'heure actuelle à l'aide des touches "▲ °C & °F" (3) et "▼" (4).
2. Appuyez sur la touche "SET/ALARM" (5). Les chiffres des minutes clignotent. Ajustez ces chiffres sur le nombre de minutes actuel à l'aide des touches "▲ °C & °F" (3) et "▼" (4).
3. Réappuyez sur la touche "SET/ALARM" (5) pour passer au réglage de la date, du mois et de l'année. Ajustez les valeurs à l'aide des touches "▲ °C & °F" (3) et "▼" (4).
4. Réappuyez sur la touche "SET/ALARM" (5). Les lettres de la langue clignotent. Modifiez la langue à l'aide des touches "▲ °C & °F" (3) et "▼" (4).
(*Reportez-vous à la section de sélection de la langue ci-dessous.)
5. Réappuyez sur la touche "SET/ALARM" (5). Les chiffres de l'année clignotent. Modifiez l'année à l'aide des touches "▲ °C & °F" (3) et "▼" (4).
6. Réappuyez sur la touche "SET/ALARM" (5). Les chiffres du mois clignotent. Ajustez ces chiffres sur le mois actuel à l'aide des touches "▲ °C & °F" (3) et "▼" (4).
7. Réappuyez sur la touche "SET/ALARM" (5). Les chiffres de la date clignotent. Ajustez ces chiffres sur la date actuelle à l'aide des touches "▲ °C & °F" (3) et "▼" (4).
8. Réappuyez sur la touche "SET/ALARM" (5) pour passer au réglage du format d'affichage de l'heure (24 heures ou 12 heures). Sélectionnez un format d'affichage à l'aide des touches "▲ °C & °F" (3) et "▼" (4). "24H" sélectionne le format d'affichage sur 24 heures. "12H" sélectionne le format d'affichage sur 12 heures (AM/PM).
9. Appuyez sur la touche "SET/ALARM" (5) pour valider vos réglages.

Sélection de la langue
7 langues d'affichage sont disponibles sur votre station météorologique. Ce sont : EN pour l'anglais, GE pour l'allemand, IT pour l'italien, FR pour le Français, NE pour le Néerlandais, ES pour l'espagnol et DA pour le danois.
REMARQUE : la réinitialisation de la station et l'installation de nouvelles piles réactivent la langue par défaut (Français-EN) et la date par défaut
(TH, 2009 January 1 – jeudi 1er janvier 2009).

Réglage de la fonction réveil
1. Appuyez une fois sur la touche "MODE" (1) pour passer en mode réveil.
Ce mode est repéré à l'écran par les lettres "AL".
2. Appuyez sur la touche "SET/ALARM" (5) et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes, jusqu'à ce que les chiffres des heures clignotent. Ajustez ces chiffres sur l'heure à laquelle vous voulez vous réveiller à l'aide des touches "▲ °C & °F" (3) et "▼" (4).
3. Réappuyez sur la touche "SET/ALARM" (5). Les chiffres des minutes clignotent. Ajustez ces chiffres sur le nombre de minutes de l'heure à laquelle vous voulez vous réveiller à l'aide des touches "▲ °C & °F" (3) et "▼" (4).
4. Appuyez sur la touche "MODE" (1) pour passer du mode 'horloge' au mode 'réveil' et vice versa.

Activation/désactivation de la fonction réveil
1. Appuyez sur la touche "MODE" (1) pour passer du mode 'horloge' au mode 'réveil' et afficher la dernière heure de réveil que vous avez programmée.
2. Appuyez une fois sur la touche "SET/ALARM" (5) pour activer la fonction réveil. L'icône "🔔" s'allume sur l'écran. Réappuyez sur la touche "SET/ALARM" (5) pour désactiver la fonction réveil.
3. La sonnerie retentit à l'heure de réveil que vous avez programmée. Appuyez sur la touche "SET/ALARM" (5) pour arrêter la sonnerie.
4. Pour dormir encore un petit peu, appuyez sur la touche "SNOOZE/LIGHT" (11) et maintenez-la enfoncée pendant environ 3 secondes. La fonction rappel de réveil est activée. Après 5 minutes, la sonnerie retentit de nouveau, pendant 1 minute et 59 secondes.

Description des symboles des prévisions météorologiques

Ensoleillé	Légèrement nuageux	Nuageux	Pluvieux

Figure 3.

La station météorologique nécessite au moins 24 heures pour s'adapter aux conditions atmosphériques locales. Elle utilise cette période pour traiter et analyser les modèles météorologiques des 24 dernières heures. Si vous démarrez trop tôt le processus de prévisions, ces prévisions risquent de ne pas refléter la réelle tendance météorologique de votre lieu géographique immédiat.
Les prévisions météorologiques sont affichées sous forme de symboles (voir la figure 3) et valent pour les 6 à 12 heures à venir, dans un rayon de 30-50 km de l'endroit où vous avez posé la station.
Remarque :
1. Les prévisions météorologiques sont relativement exactes. Cependant, plus les conditions atmosphériques sont mauvaises et plus l'imprécision augmente. Les prévisions météorologiques fournies par votre station n'ont qu'une valeur de référence et se limitent à des applications domestiques. NE VOUS FIEZ JAMAIS à ces prévisions pour toute affaire quelque peu sérieuse dont, sans y être limité : la santé, une situation de vie et de mort, une décision commerciale ou financière, et/ou une planification agricole.
2. Les prévisions météorologiques ne renseignent nullement sur le temps actuel, mais uniquement sur le temps à venir.

Rétroéclairage on/off
Appuyez sur la touche" SNOOZE / LIGHT"(11) pour changer le rétroéclairage.
(Elevé, Faible, ou Eteint)

UNITÉ EXTÉRIEURE
Une unité extérieure transmet à la base la température et l'humidité extérieures. Votre base peut se synchroniser avec 3 unités extérieures.
A l'achat, une seule unité extérieure vous est fournie. Pour en acquérir d'autres, rendez-vous auprès de vos revendeurs locaux agréés.

7. Premere il tasto "SET / ALARM" (5) fino a quando le cifre della DATA sul display. Premere il tasto "▲ °C & °F" (3) o il tasto "▼" (4) per modificare le impostazioni della DATA.
8. Premere il tasto "SET / ALARM" (5) per commutare tra la visualizzazione dell'ora nel formato 24 o 12 ore (AM/PM). Premere il tasto "▲ °C & °F" (3) o il tasto "▼" (4) per modificare le impostazioni. "24H" indica la modalità dell'orologio 24 ore. "12H" indica AM / PM.
9. Premere il tasto "SET / ALARM" (5) per confermare

Impostazione della lingua
Le informazioni sul display dell'apparecchio possono essere visualizzate in 7 differenti lingue.
Commutare tra le seguenti lingue: En per inglese; GE per tedesco; IT per italiano; FR per francese; NE per olandese; ES per spagnolo e DA per danese.
NOTA: Dopo un ripristino o dopo l'installazione delle batterie, la lingua predefinita sarà l'inglese (EN) e la data visualizzata sarà giovedì (GIO) 1 gennaio 2009

Impostazione della sveglia:
1. Premere una volta il tasto "MODE" (1) per visualizzare l'orario della sveglia. L'orario sarà indicato dal simbolo "AL".
2. Premere e tenere premuto per 2 secondi il tasto "SET / ALARM" (5) fino a quando le cifre della ORE lampeggeranno. Premere il tasto " ▲ °C & °F" (3) o il tasto "▼" (4) per modificare l'impostazione dell'ORA.
3. Premere di nuovo il tasto "SET / ALARM" (5) fino a quando le cifre dei MINUTI lampeggeranno. Premere il tasto "▲ °C & °F" (3) o il tasto "▼" (4) per modificare le impostazioni dei MINUTI.
4. Commutare tra "ora corrente" e "ora della sveglia " premendo il tasto "MODE" (1).

Attivazione e disattivazione della sveglia
1. Premere il tasto "MODE" (1) per commutare tra l'ora corrente e l'ora della sveglia fino a quando sarà visualizzata l'ora della sveglia.
2. Premere una volta il tasto "SET / ALARM" (5) per attivare la sveglia. Sarà visualizzata l'icona "🔔". Premere nuovamente il tasto "SET / ALARM" (5) per disattivare la sveglia.
3. La sveglia suonerà al raggiungimento dell'ora stabilita per la sveglia. Premere il tasto "SET / ALARM" (5) per spegnere la sveglia.
4. Premere e tenere premuto per circa tre secondi il tasto "SNOOZE / LIGHT" (11) per attivare la funzione di ripetizione della sveglia snooze. Dopo 5 minuti la sveglia suonerà nuovamente per 1 minuto e 59 secondi.

Interpretazione dei simboli delle previsioni meteorologiche

Sereno	Parzialmente nuvoloso	Nuvoloso	Pioggia

Figura 3

La stazione meteo impiega almeno 24 ore per acclimatarsi alle condizioni meteorologiche locali. La stazione meteo elabora e analizza il quadro meteorologico delle ultime 24 ore per poter determinare il tempo che farà. Prima del trascorrere di questo arco di tempo, le previsioni del tempo potrebbero non rispecchiare con accuratezza le condizioni meteorologiche attuali nella vostra zona.
La stazione meteo utilizza dei simboli (vedi figura 3) per indicare le previsioni meteo per le prossime 6 - 12 ore in un'area compresa nel raggio di circa 30 - 50 km.
Nota:
1. Le previsioni del tempo sono relativamente accurate. Il tasso di accuratezza potrebbe essere più basso in caso di condizioni meteo estreme. Le previsioni del tempo sono solo per riferimento e per uso domestico. NON fare affidamento sulle previsioni della stazione meteo in situazioni gravi o importanti, comprese ma non limitate a: situazioni che potrebbero avere ripercussioni sulla salute personale, situazioni di vita o di morte, decisioni riguardanti attività commerciali o finanziarie e/o di pianificazione agricola.
2. La stazione meteo non visualizza la situazione meteorologica attuale, ma il tempo che farà.

Illuminazione on/off
Premere il tasto "SNOOZE / LIGHT" button (11) per cambiare la retroilluminazione (High, Low, Off)



Fig. 1 Vue antérieure

Fig.2 Vue arrière – Ouvert

RTS 1. Trou de fixation
RTS 2. Vis du couvercle d'accès au compartiment de piles
RTS 3. Contact de réinitialisation "RESET"
RTS 4. Commutateur "Channel 1 2 3"

Installation des piles
1. Retirez les deux petites vis (RTS 2) maintenant le couvercle du compartiment de piles à l'aide d'un tournevis cruciforme (reportez-vous à la figure 4).
2. Installez/remplacez les 3 x piles "AAA". Si possible, utilisez uniquement des piles alcalines. N'utilisez pas des piles rechargeables.
3. La station météorologique peut recevoir les signaux sur 3 canaux différents. Pour sélectionner un canal, poussez simplement le commutateur "Channel 1 2 3" (RTS 4) sur la position appropriée. Si vous utilisez une seule unité extérieure, sélectionnez 1.
4. Pour réinitialiser la station, appuyez sur le contact "reset" (RTS 3). Le témoin rouge clignote une fois.
5. Remettez le couvercle du compartiment de piles en place et fixez-le à l'aide de ses deux vis (RTS 2).

Installation de la station
1. Fixez une vis à l'endroit du mur extérieur où vous voulez installer l'unité extérieure (cette vis n'est pas fournie). Accrochez le trou de fixation RTS 1 sur la vis. Si vous préférez, vous pouvez simplement poser l'unité extérieure sur une surface plane horizontale.
2. L'unité extérieure s'installe en intérieur comme en extérieur. Elle est protégée contre les infiltrations d'eau. Ne la plongez pas dans l'eau et ne l'exposez pas trop longtemps à l'eau. Evitez-lui toute accumulation d'eau ou de neige. Ne l'expose pas aux rayons directs du soleil. Enlevez-la de l'extérieur lorsque les conditions atmosphériques sont extrêmes ou difficiles, notamment, sans y être limité, en cas d'ouragan, de typhon et de cyclone. Ne l'installez pas à un endroit exposé à de forts vents.
3. Nréloignez pas l'unité extérieure de plus de 30 mètres (98 pieds) de la base. Pour permettre la bonne transmission des informations fournies par l'unité extérieure, enlevez tout obstacle et toute source d'interférence entre la base et l'unité. Si la base ne reçoit aucun signal de l'unité extérieure, essayez de rapprocher cette unité. Le problème peut être dû à un obstacle ou à des interférences. Essayez diverses positions jusqu'à trouver l'emplacement de réception optimale.

Configuration de la base pour recevoir les signaux de température de l'unité extérieure
1. Installez l'unité extérieure comme indiqué précédemment.
2. Appuyez sur la touche "CHANNEL" (6) de la base et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes. L'icône -))) clignote sur l'écran. La base remet à zéro tous ses enregistrements de température
3. La base se place en mode attente de signal sur le canal 1. Dès qu'elle détecte les signaux sur le canal 1, elle affiche la température mesurée. La base interroge ensuite automatiquement les autres canaux, attendant pour chacun environ 3 secondes avant de passer au canal suivant.
4. Attendez que la base se synchronise avec toutes les unités extérieures puis appuyez une fois sur la touche "CHANNEL" (6) pour confirmer la configuration des canaux.
5. La température est mise à jour automatiquement toutes les 30 secondes, en fonction des informations reçues des unités extérieures.
6. Pour passer d'un canal à un autre, appuyez sur la touche "CHANNEL" (6) de la base.
7. L'icône 📡 s'allume sur l'écran lorsque les piles de l'unité extérieure ne sont plus suffisamment chargées.

Enregistrement des mesures de la température et de l'humidité
1. Appuyez sur la touche "MAX/MIN" (2) pour afficher la température maximale mesurée, la température minimale mesurée et la température actuelle. L'indication "max" repère la température maximale. L'indication "min" repère la température minimale.
2. Réappuyez sur la touche "MAX/MIN" (2) pour afficher la température et le taux d'humidité actuels.

Celsius/Fahrenheit
Appuyez sur la touche "▲ °C & °F" (3) pour sélectionner l'unité de température Celsius ou Fahrenheit.
Remarque :
1. La plage de températures va de 0 à +50 °C pour l'intérieur et de -20°C à +50°C pour l'extérieur. Le taux d'humidité, lui, va de 20% à 95%.
2. La température et le taux d'humidité ne sont pas mis à jour par les signaux de l'unité extérieure pendant que la sonnerie de réveil retentit.

Projection de l'heure sur le plafond et touche SNOOZE (Rappel) :
Votre appareil peut projeter l'heure sur le plafond pour lire l'heure la nuit. Pour cela, appuyez simplement sur la touche "SNOOZE/LIGHT" (11). L'heure actuelle reste affichée sur le plafond entre 8 et 12 secondes. Vous pouvez pivoter le projecteur pour envoyer l'image de l'heure sur une autre surface plane de la pièce sombre. Pour ajuster la netteté de l'image, tournez la molette de "TIME PROJECTION FOCUS" (8) dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse.

AVERTISSEMENTS
- Installez la base uniquement en intérieur.
- N'exposez pas la base à des forces et des chocs excessifs.
- N'exposez pas la base à des températures ou à une humidité excessives.
- Evitez d'exposer la base aux rayons directs du soleil.
- Ne plongez pas la base dans l'eau.
- Ne retirez aucune vis, sauf indication contraire.
- Ne jetez pas votre station météorologique dans le feu, elle risque d'exploser.
- Avant de vous débarrasser de votre appareil, consultez le règlement local de mise au rebut/recyclage des appareils électroniques.

Avertissements de sécurité concernant les piles :
1. Lisez attentivement toutes les instructions avant la première utilisation.
2. Installez les piles en respectant le sens des polarités (+/-).
3. Remplacez toujours toutes les piles en même temps.
4. Ne combinez pas des piles usagées avec des piles neuves.
5. Retirez immédiatement les piles déchargées de l'appareil.
6. Retirez les piles lorsque vous n'envisagez pas d'utiliser votre appareil avant longtemps.
7. Nessayez pas de recharger des piles qui ne sont pas rechargeables et ne jetez aucune pile dans le feu (risle risque d'explosion).
8. Rangez vos piles de façon à ce qu'aucun objet métallique ne puisse mettre leurs bornes en court-circuit.
9. Evitez d'exposer les piles à des températures extrêmes, à une humidité extrême et aux rayons directs du soleil.
10. Conservez vos piles hors de portée des enfants. Elles présentent un risque d'étouffement.
11. Conservez ces informations pour référence ultérieure.

Spécifications :
1. Plages de température : (intérieur) 0°C à 50°C (32°F à 122°F)
(extérieur) -20°C à 50°C (-4°F à 122°F)
2. Tolérance de température : +/- 2
3. Années du calendrier : de 2000 à l'an 2099
Pour protéger votre santé et votre environnement, ne jetez pas vos piles usagées avec vos ordures ménagères. Chacun est tenu par la loi à déposer ses piles usagées auprès d'un revendeur ou auprès des points de collecte prévus à cet effet.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE
Nous
INOVAXION
10 rue Jean Cottin
75018 PARIS – France

déclarons sous notre propre responsabilité que le produit
WAKUP (marque LUXUAL / technologie)
Auquel cette déclaration s'applique, est conforme aux normes applicables ou autres documents normatifs

Usage efficace de fréquence radio
(Article 3.2 de la Directive R&TTE)
standard(s) en application EN 300 220-1(2,3):1997

Compatibilité électromagnétique
(Article 3.1.b de la Directive R&TTE)
standard(s) en application ETS 300 683:1997

Niveau de sécurité d'équipement informatique
(Article 3.1.a de la Directive R&TTE)
standards en application EN 60950:1997

Informations supplémentaires:
Ce produit est par conséquent conforme à la Directive sur les faibles voltages 73/23/EC, la Directive EMC 89/336/CE et la Directive R&TTE 1999/5/CE
(appendice II) et porte la marque CE.

Ref: INOLT02

WAKUP Projektionswecker

Bedienungsanleitung

Dieser Projektionswecker besitzt folgende Funktionen:
- Uhrzeitprojektion - Alarm - Kalender - Innen-und Außentemperatur
- Innen-und Außenfeuchtigkeit - Wettervorhersage

Abb. 1 Frontansicht

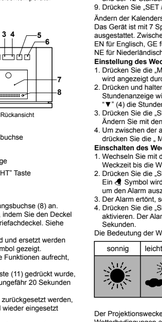

Abb. 2 Rückansicht

1. "MODE" Taste
2. "MIN / MAX" Taste
3. "▲ °C & °F" Taste
4. "▼" Taste
5. "SET / ALARM" Taste
6. "CHANNEL" Taste
7. Batteriefach
8. Adapteranschlussbuchse
9. Fokussierkreis
10. Wettervorhersage
11. "SNOOZE / LIGHT" Taste

Inbetriebnahme
1. Schließen Sie den Netzadapter an der Adapteranschlussbuchse (8) an.
2. Legen Sie 3 „AAA"-Batterien in das Batteriefach ein, indem Sie den Deckel aufschieben. Schließen Sie anschließend den Batteriefachdeckel. Siehe Batterie-Sicherheitshinweise unten.
3. Wenn bei Batteriebetrieb die Batterien erschöpft sind und ersetzt werden müssen, wird auf der Zifferblattanzeige das Batteriesymbol gezeigt.
4. Die Batterien im Gerät halten die Uhrzeit und andere Funktionen aufrecht, wenn der Netzadapter entfernt wurde.

HINWEIS: Wenn bei Batteriebetrieb die „SNOOZE"-Taste (11) gedrückt wurde, werden die Projektion und die Displaybeleuchtung für ungefähr 20 Sekunden eingeschaltet.
Bei Bedarf kann das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden, indem die Batterien und das Netzteil entfernt und wieder eingesetzt werden.

Präzise Anzeige der Uhrzeit mit funkgesteuertem Zeitsignalempfang (DCF-77 für)
Einstellung der Uhrzeit
1. Drücken und halten Sie die „SET / ALARM" Taste (5) für 2 Sekunden und die Stundenanzeige blinkt lindern. Ändern Sie mit den Tasten "▲ °C & °F (3) oder "▼" (4) die Stundeneinstellung.
2. Drücken Sie erneut die„SET /Alarm" Taste und die Minutenanzeige wird blinken. Ändern Sie mit den Tasten "▲ °C & °F (3) oder "▼" (4) die Minuteneinstellung.
3. Drücken Sie erneut die„SET /Alarm" Taste um die Einstellung Tag/ Monat Monat/ Tag einzustellen.
4. Drücken Sie erneut die „SET /Alarm" Taste und die Sprachauswahl wird blinken. Ändern Sie mit den Tasten "▲ °C & °F (3) oder "▼" (4) die Spracheinstellung. (siehe unten Ändern der Kalendersprache)
5. Drücken Sie erneut die „SET / ALARM" Taste und die Jahresanzeige wird blinken. Ändern Sie mit den Tasten "▲ °C & °F (3) oder "▼" (4) die Einstellung des Jahres.
6. Drücken Sie erneut die „SET / ALARM" Taste und die Monatsanzeige wird blinken. Ändern Sie mit den Tasten "▲ °C & °F (3) oder "▼" (4) die Einstellung des Monats.
7. Drücken Sie erneut die „SET / ALARM" Taste und die Tagesanzeige wird blinken. Ändern Sie mit den Tasten "▲ °C & °F (3) oder "▼" (4) die Einstellung des Tages.
8. Drücken Sie erneut die „SET / ALARM" Taste um zwischen der 24-Stunden Uhr und der 12-Stunden Uhr (AM/PM) zu wählen.
9. Drücken Sie „SET / ALARM" um zu bestätigen.

Ändern der Kalendersprache
Das Gerät ist mit 7 Sprachen für die Displayanzeige des Wochentages ausgestattet. Zwischen den folgenenden Sprachen ist frei wählbar:
EN für Englisch, GE für Deutsch, IT für Italien, FR für Französisch, NE für Niederländisch, ES für Spanisch und DA für Dänisch.

Einstellung des Weckalarms
1. Drücken Sie die „MODE" Taste (1) einmal, um die Alarmzeit anzuzeigen. Diese wird angezeigt durch das „AL" Symbol.
2. Drücken und halten Sie die „SET / ALARM" Taste (5) für 2 Sekunden und die Stundenanzeige wird blinken. Ändern Sie mit den Tasten "▲ °C & °F (3) oder "▼" (4) die Einstellung des Tages.
3. Drücken Sie die „SET / ALARM" Taste (5) und die Minutenanzeige wird blinken. Ändern Sie mit den Tasten "▲ °C & °F (3) oder "▼" (4) die Minutenanzeige.
4. Um zwischen der aktuellen Zeit und der Weckalarmanzeige zu wechseln drücken Sie die „ MODE" Taste.

Einschalten des Weckalarms
1. Wechseln Sie mit der „MODE" Taste (1) zwischen aktuellen Zeit und der Weckalarmzeit bis der Weckzeit angezeigt wird.
2. Drücken Sie die „SET / ALARM" Taste (5) einmal, um den Alarm einzuschalten. Ein "🔔 Symbol wird angezeigt. Drücken Sie die „SET / ALARM" Taste (5) erneut um den Alarm auszuschalten.
3. Der Alarm ertönt, sobald die eingestellte Alarmzeit erreicht ist.
4. Drücken Sie die „SNOOZE/LIGHT" Taste (11) um die Schlummerfunktion zu akt