

Vogelfutterspender "Sonnenhut" / Mangeoire à oiseaux de rudbeckie

Zonnehoed Vogelvoederhuisje / Coneflower Birdfeeder - Art. No. 50743

Arbeiten Sie mit praktisch allen Saatgutarten / Travaillez avec pratiquement tous les types de semences

Werk met bijna alle zaadtypen / Work with virtually all seed types

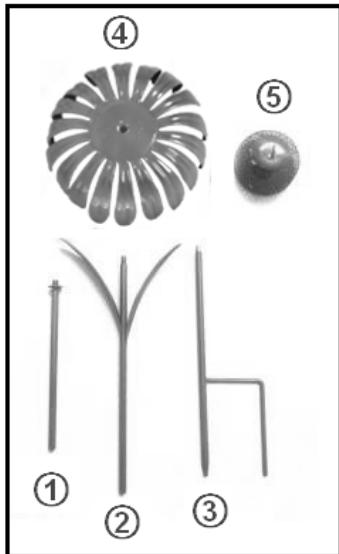


Fig. 1

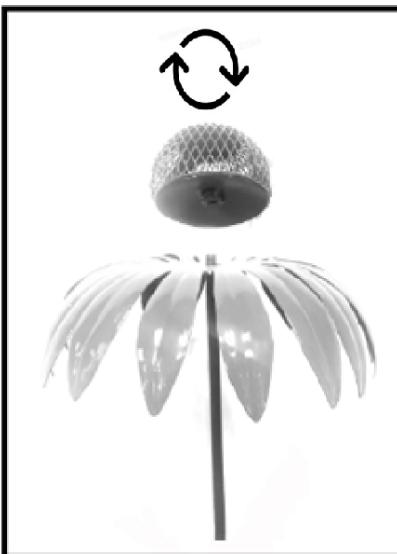


Fig. 2

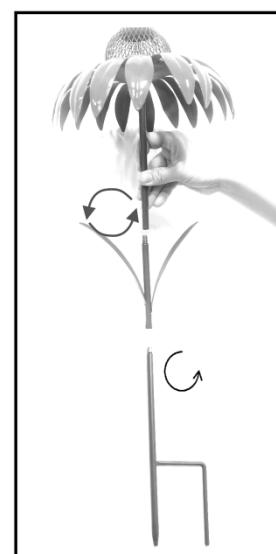


Fig. 3

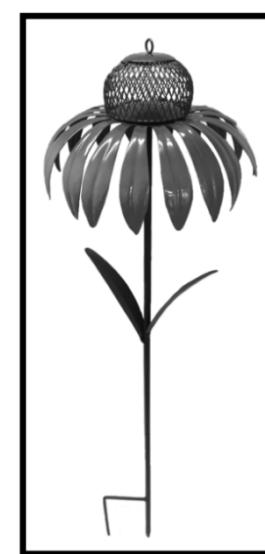


Fig. 4

DE:

Schritt 1. Befestigen Sie den Stiel ① an der Unterseite der Blume ④; Platzieren Sie den Samenkorb ⑤ auf der Oberseite der Blume ④, um diesen mit dem Stiel zu verbinden ①, drehen Sie ihn fest im Uhrzeigersinn. (Abb.2)

Schritt 2: Befestigen Sie den verschraubten Vorbau ② am Vorbau ① und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn. Befestigen Sie den Fußpfahl ③ am Vorbau ② und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn. (Abb.3)

Hinweis: Biegen Sie die Blütenblätter nach Ihren Wünschen vorsichtig nach außen. Stellen Sie sicher, dass sich der Fußpfahl VOLLSTÄNDIG im Boden bis zur Oberseite des "h" befindet, um ein Kippen zu vermeiden.

FR:

Étape 1. Attachez la tige vissée ① au fond de la fleur ④; placez la mangeoire à oiseaux ⑤ sur le dessus de la fleur ④ pour se connecter à la tige ①, tournez-la fermement dans le sens des aiguilles d'une montre. (Fig.2)

Étape 2: Attachez la tige vissée ② à la tige ① et tournez-la dans le sens contraire des aiguilles d'une montre ; attachez le piquet de pied ③ à la tige ② et tournez-la dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. (Fig.3)

Remarque : Pliez doucement les pétales vers l'extérieur selon votre préférence. Assurez-vous que le pied est COMPLÈTEMENT dans le sol jusqu'au sommet du «h» pour éviter le basculement.

NL:

Stap 1. Bevestig de geschroefde Stam ① aan de onderkant van de Bloem ④; plaats de Vogelvoederhuisje ⑤ op de bovenkant van de Bloem ④ om verbinding te maken met de Stam ①, draai hem stevig met de klok mee. (Fig.2)

Stap 2: Bevestig de geschroefde Stam ② aan de Stam ① en draai deze tegen de klok in; bevestig Voetstuk ③ aan de Stam ② en draai deze tegen de klok in. (Fig.3)

Oemerking: Buig bloemblaadjes voorzichtig naar buiten zoals u wilt. Zorg ervoor dat de voetstuk VOLLEDIG in de grond zit tot de bovenkant van de "h" om kantelen te voorkomen.

EN:

Step 1. Attach the screwed Stem ① to the bottom of the Flower ④; place the Birdfeeder ⑤ on the top of the Flower ④ to connect with the Stem ①, rotate it clockwise tightly. (Fig.2)

Step 2: Attach the screwed Stem ② to the Stem ① and rotate it anticlockwise; attach Foot Stake ③ to Stem ② and rotate it anticlockwise. (Fig.3)

Note: Bend petals outward to your preference gently. Ensure foot stake is COMPLETELY in ground to the top of the "h" to avoid tipping.

Imported by Eurotops Versand GmbH - Elisabeth-Selbert-Straße 3, 40764 Langenfeld, Germany